


ABRI DE JARDIN À TOIT FLEXIBLE
3 m x 3 m
m Manuel d'Instructions
ARTICLE No.: A101003121

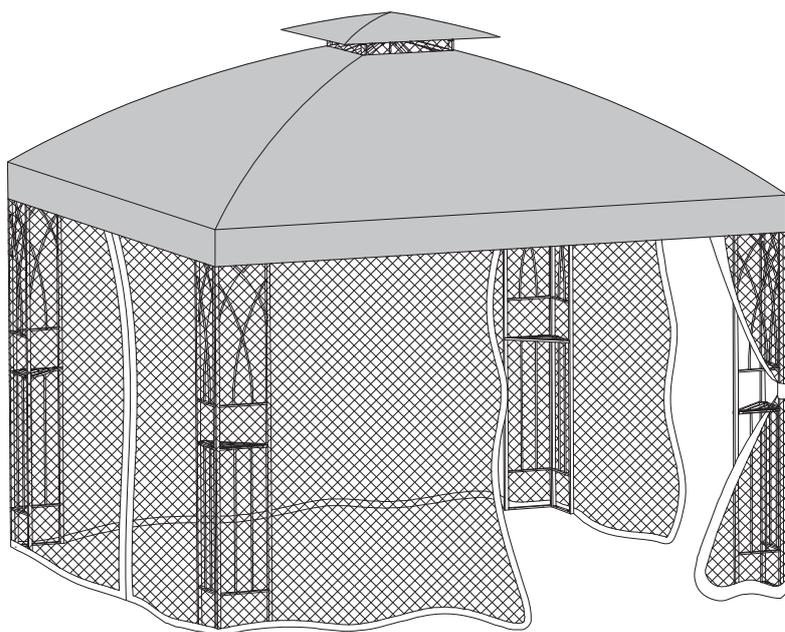

Si vous avez des problèmes ou des préoccupations avec ce produit,
ne le retournez pas au magasin! Appelez le Service au Client de
Sunjoy
1-866-578-6569

à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour plus d'aide, veuillez nous écrire à
wm@sunjoygroup.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

1. Assurez-vous que les enfants et les animaux ne s'approchent pas de l'endroit où vous assemblez l'article. Surveillez les enfants et les animaux pendant l'assemblage du pavillon de jardin.
2. Le pavillon de jardin assemblé doit se situer à au moins 1,82 m de toute forme d'obstacle, par exemple une clôture, un garage, une maison, des branches saillantes, une corde à linge ou des fils électriques.
3. Certaines pièces peuvent avoir des bords coupants. Au besoin, portez des gants protecteurs pendant l'assemblage.
4. Cet article est lourd. Pour des raisons de sécurité, n'assemblez pas cet article seul. Deux personnes sont recommandées pour un montage en toute sécurité.
5. Gardez les flammes et autres sources de chaleur à distance de la toile. Cette toile est faite d'un tissu qui satisfait aux normes CPAI-84 pour une résistance aux flammes. Elle n'est pas ignifugée. Cette toile brûlera si elle est laissée en contact continu avec une flamme. L'application de toute substance étrangère sur la toile pourrait nuire à l'efficacité de ses propriétés de résistance aux flammes.
6. Vérifiez tous les boulons et les écrous périodiquement afin de vous assurer qu'ils sont serrés. Au besoin, resserrez-les.
7. Bien que ce pavillon de jardin soit fabriqué pour résister aux vents à l'aide des piquets de sol seulement, vous devriez envisager de le fixer à une terrasse, à une terrasse en béton ou à des semelles de fondation s'il est installé dans un endroit fréquemment touché par du temps violent.
8. N'utilisez pas une échelle qui s'appuie sur le pavillon de jardin et ne grimpez pas sur le toit.
9. N'utilisez pas le pavillon de jardin et n'y entrez pas en présence de l'une des conditions suivantes ou d'une condition semblable :
 - a. Mouvement visible des éléments porteurs ou des pans de toiture, ou toit qui s'affaisse.
 - b. Craquements ou bruit audible provenant du pavillon de jardin.
 - c. Fissures, bris ou défauts des éléments porteurs ou des panneaux de toit.
 - d. Fixations manquantes ou endommagées.






ATTENTION

- Installez le pavillon de jardin sur un sol de niveau. Des piquets sont fournis pour ancrer le pavillon de jardin au sol. N'assemblez pas le pavillon de jardin sur un sol sablonneux, boueux ou meuble, puisque les piquets n'ont pas une bonne capacité d'ancrage dans ces sols. Si vous désirez ancrer le pavillon de jardin dans une terrasse en bois ou une surface en ciment, utilisez des chevilles d'ancrage adaptées à ces surfaces. La neige doit être retirée régulièrement lors de jours enneigés. Retirez tout excès de neige du toit. Pour prévenir les dommages, utilisez un râteau en plastique afin de déplacer l'excès de neige et l'accumulation de glace du toit. Restez loin des chutes de débris. L'assemblage ou l'entretien du produit doit être effectué par un adulte seulement. Veuillez vérifier les règlements locaux et provinciaux avant d'acheter le produit. Certaines autorités peuvent exiger un permis pour l'installation et l'utilisation du pavillon de jardin. Certaines procédures particulières peuvent s'appliquer à votre région.
- Pour un usage à l'extérieur seulement. Capacité pondérale du crochet central : 11,79 kg.
- Si la peinture est égratignée, veuillez effectuer des retouches pour empêcher la rouille.

PRÉPARATION:


Avant de commencer à assembler ce produit, assurez vous que toutes les pièces sont comprises. Comparez les pièces avec la liste du contenu d'emballage. S'il manque une pièce quelconque ou si elles sont endommagées, n'essayez pas d'assembler l'article.







OUTILS NÉCESSAIRES

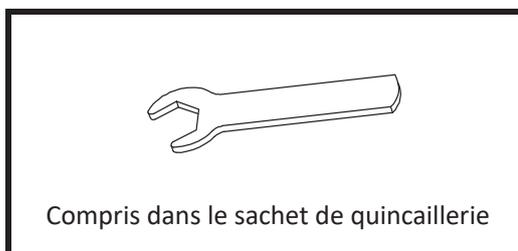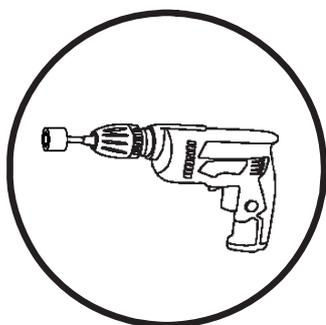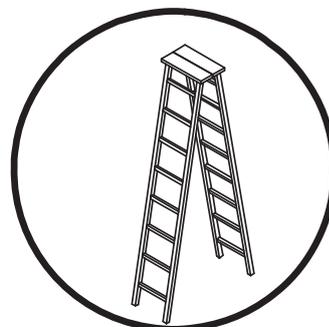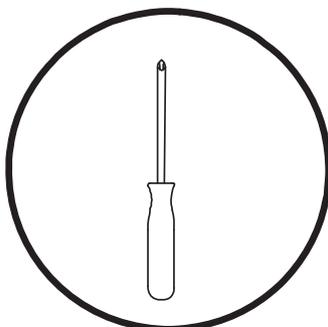
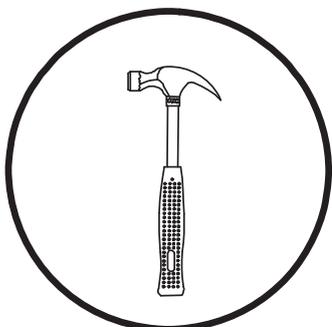


IMPORTANT

Combien de personnes seront nécessaires pour le travail d'installation.

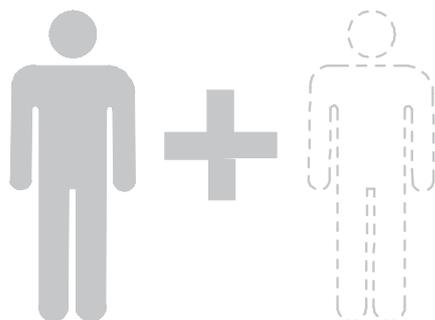




Liste de Pièces				
Étiquette	Numéro de la Pièce	Description	Quantité	Diagramme de la pièce
A	P00020060201	Écran	4	
B1	P00040116601	Traverse 1	4	
B2	P00040116701	Traverse 2	4	
C1	P00060206201	Poutre inclinée supérieure	4	
C2	P00060206301	Poutre inclinée inférieure	4	
D	P00060206401	Poutre moyenne	4	
E	P00050026701	Grand connecteur	1	
F	P00060206501	Poutre inclinée pour petit dessus	4	
G	P005800001	Crochet	1	
H	P00050026801	Petit connecteur	1	
I	P00230000501	Étagère	4	
J	P00110066401	Petite Toile	1	
K	P00110067701	Grande Toile	1	
L	P00120006701	Filet Moustiquaire	1	




Sachet de Quincaillerie					
Étiquette	Numéro de la Pièce	Description	Quantité	Ajoutez	Diagramme de la pièce
AA	H100010068	Boulon M6*15	8	1	
CC	P005100264	Anneau	48	3	
DD	H070010005	Piquet Ø 6*230	16	0	
Z1	H090010017	Clé M6	1	0	

Pain d'origine : Chine



Appelez le 1-866-578-6569 pour de l'aide.
Ou visitez nous à www.sunjoyonline.com

1

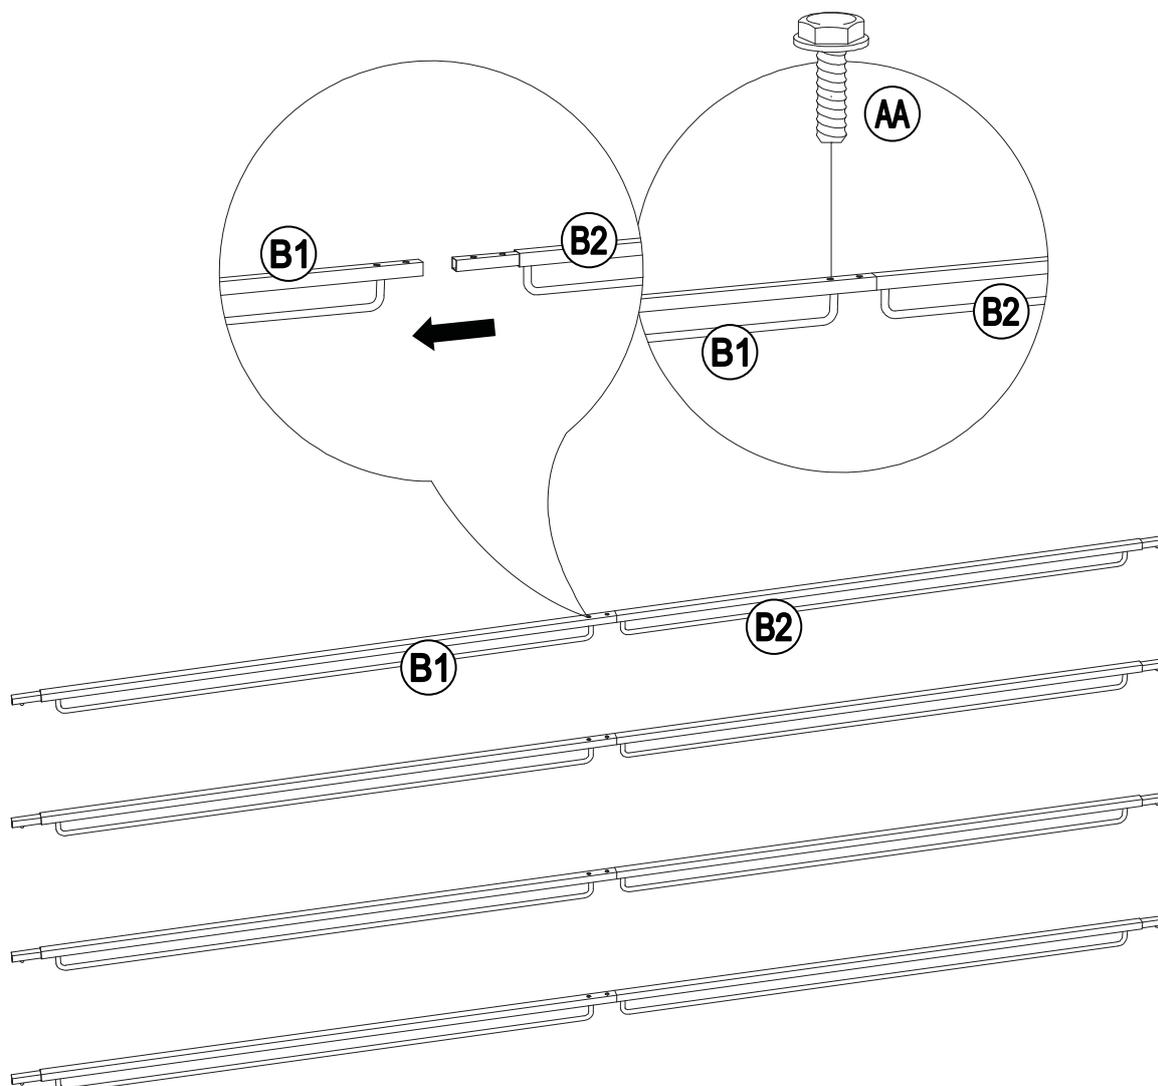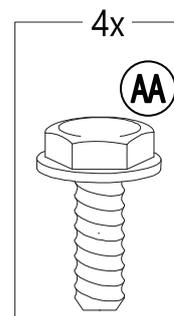
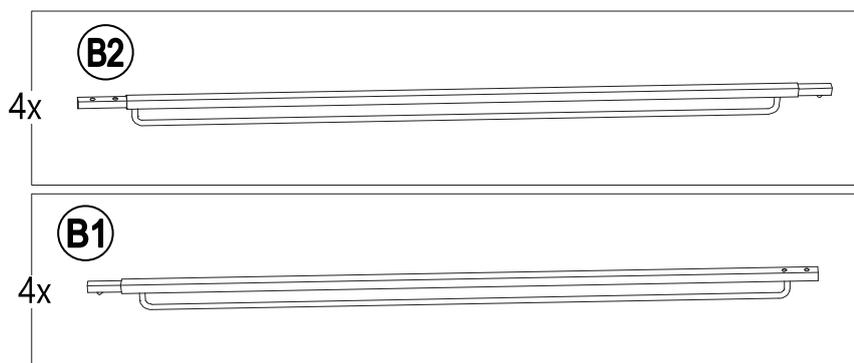


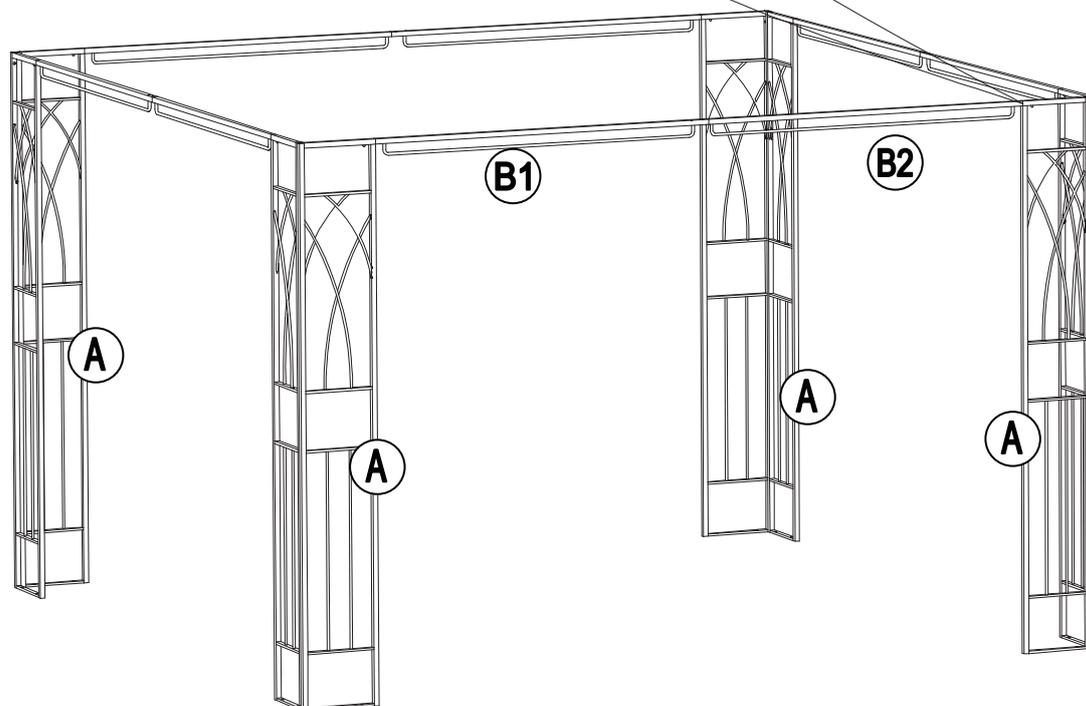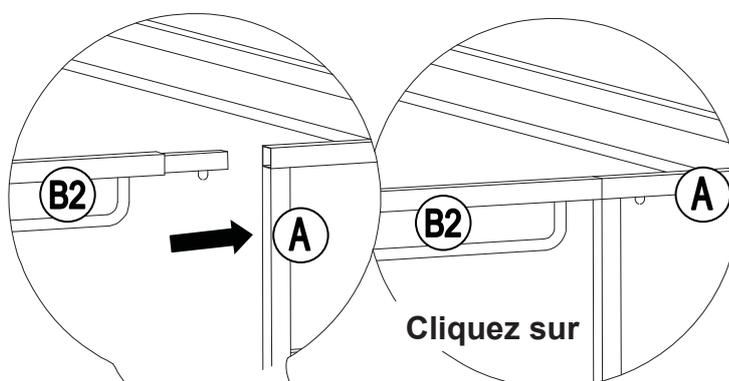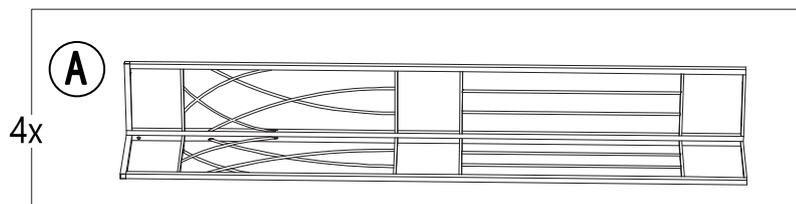2

3

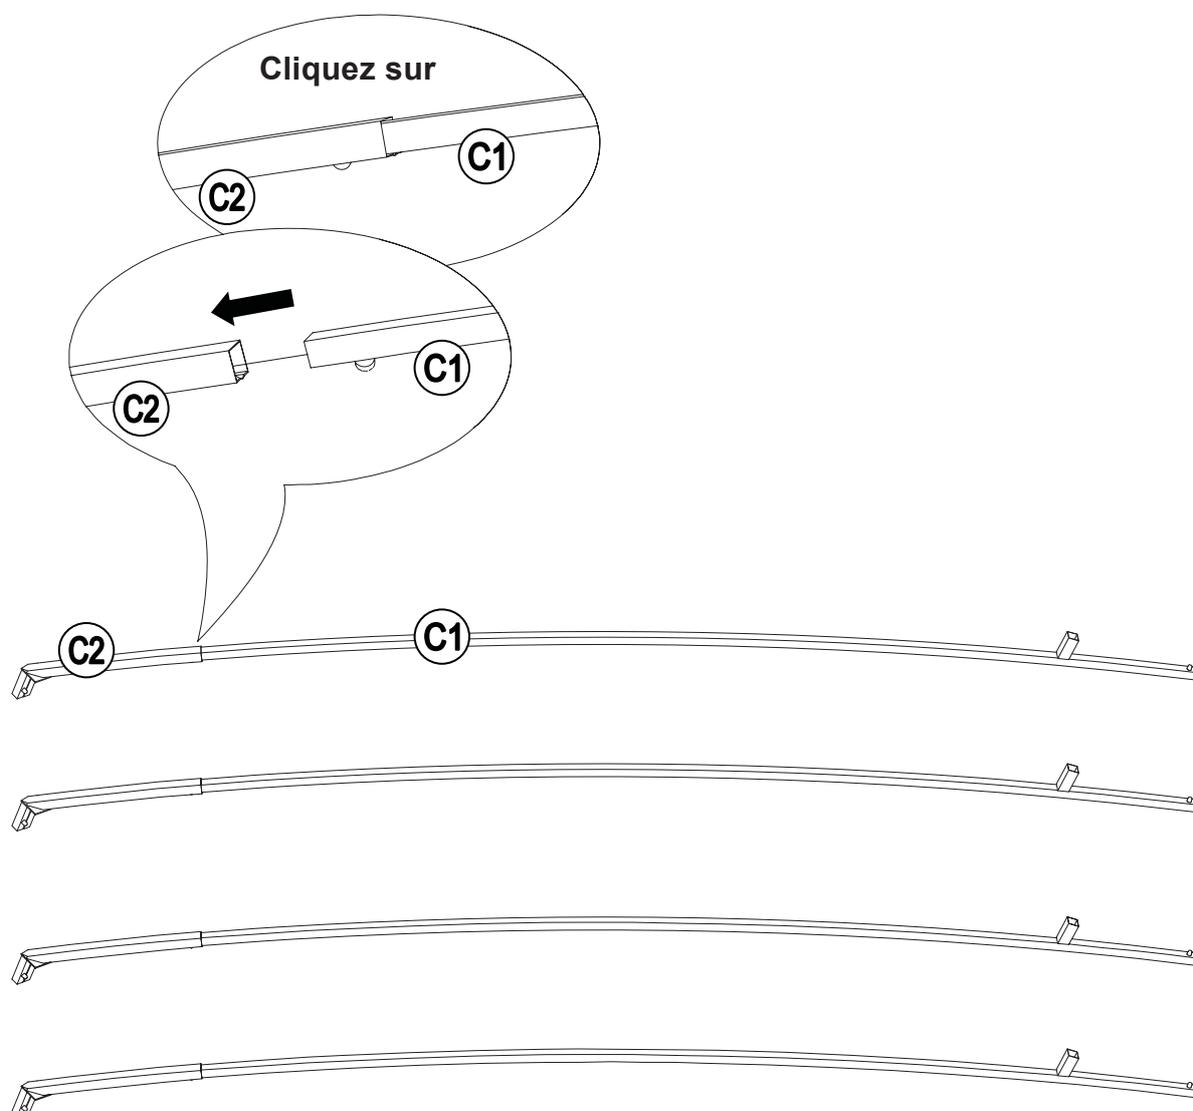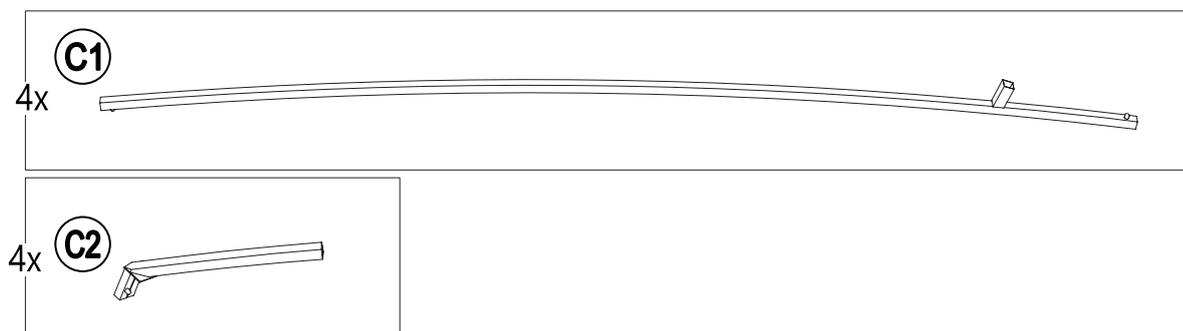




4

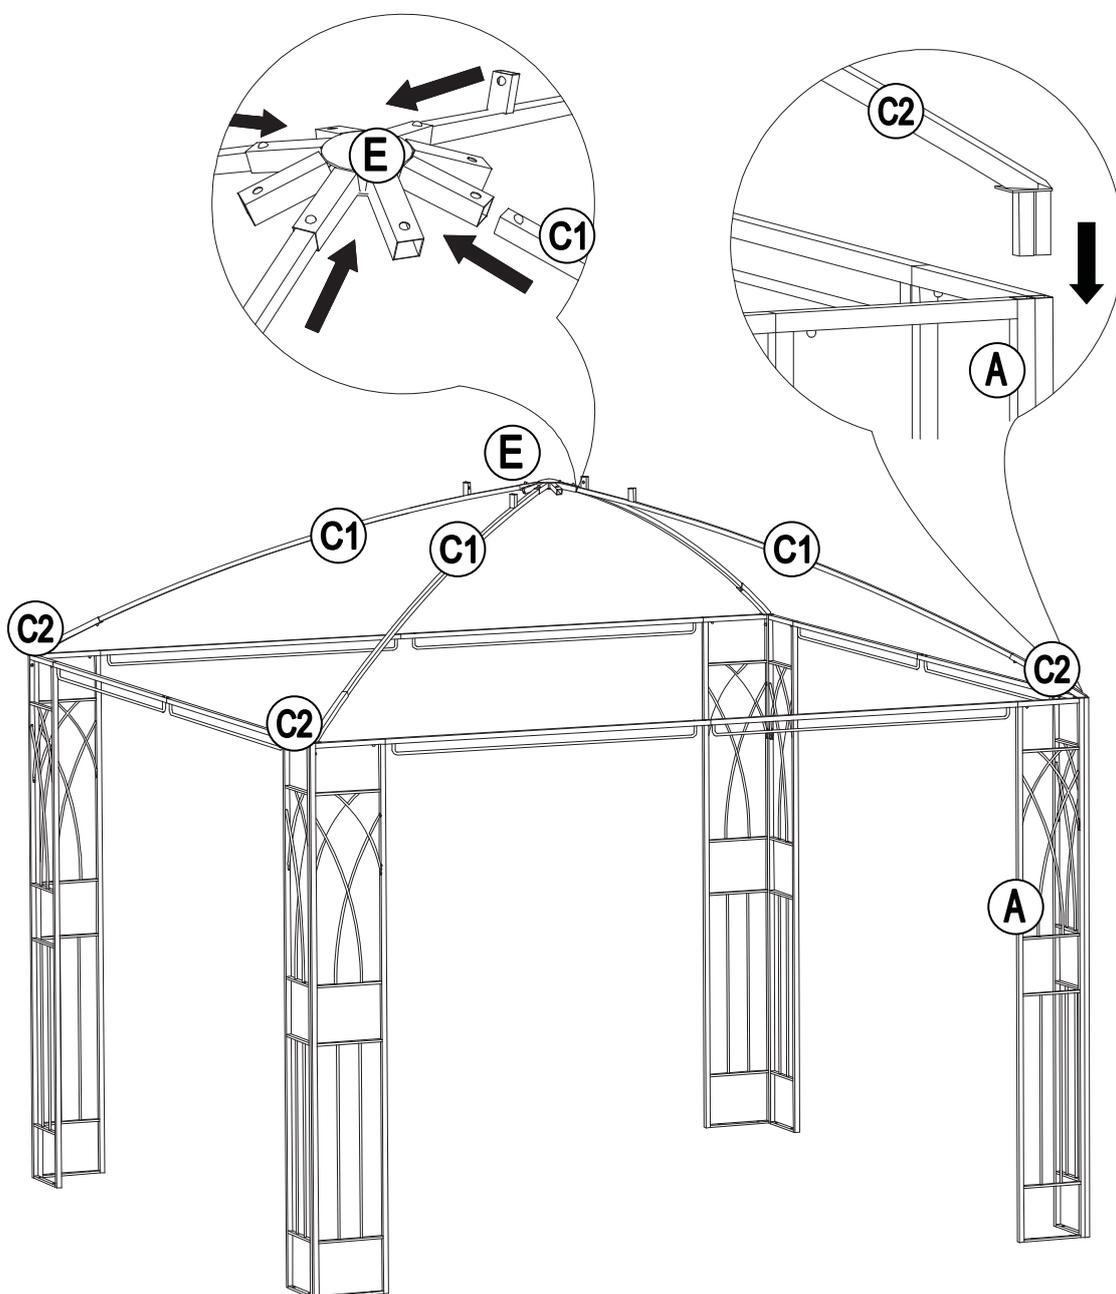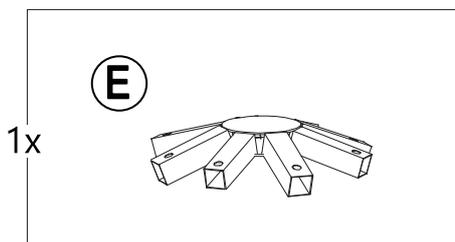

Pain d'origine : Chine




Appelez le 1-866-578-6569 pour de l'aide.
Ou visitez nous à www.sunjoyonline.com

5

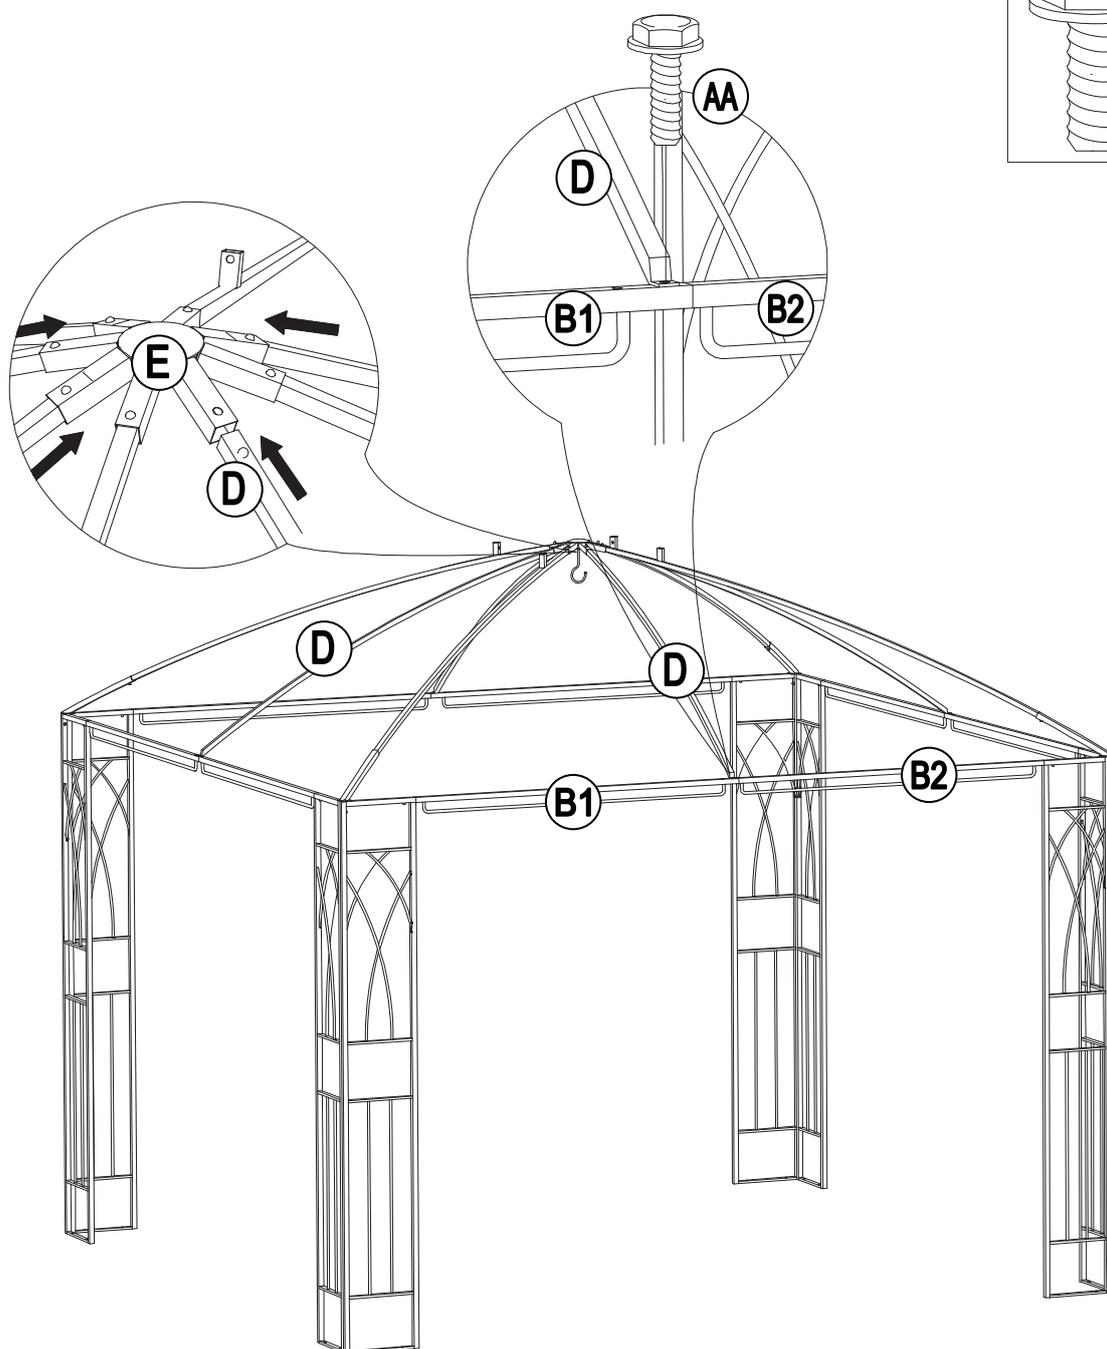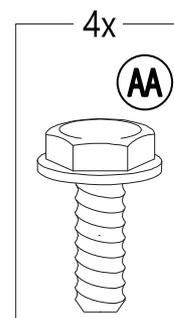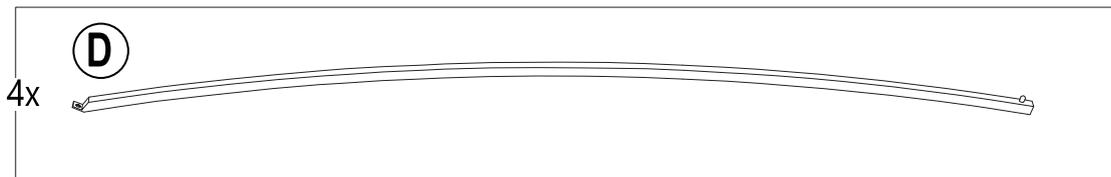

Pain d'origine : Chine




Appelez le 1-866-578-6569 pour de l'aide.
Ou visitez nous à www.sunjoyonline.com

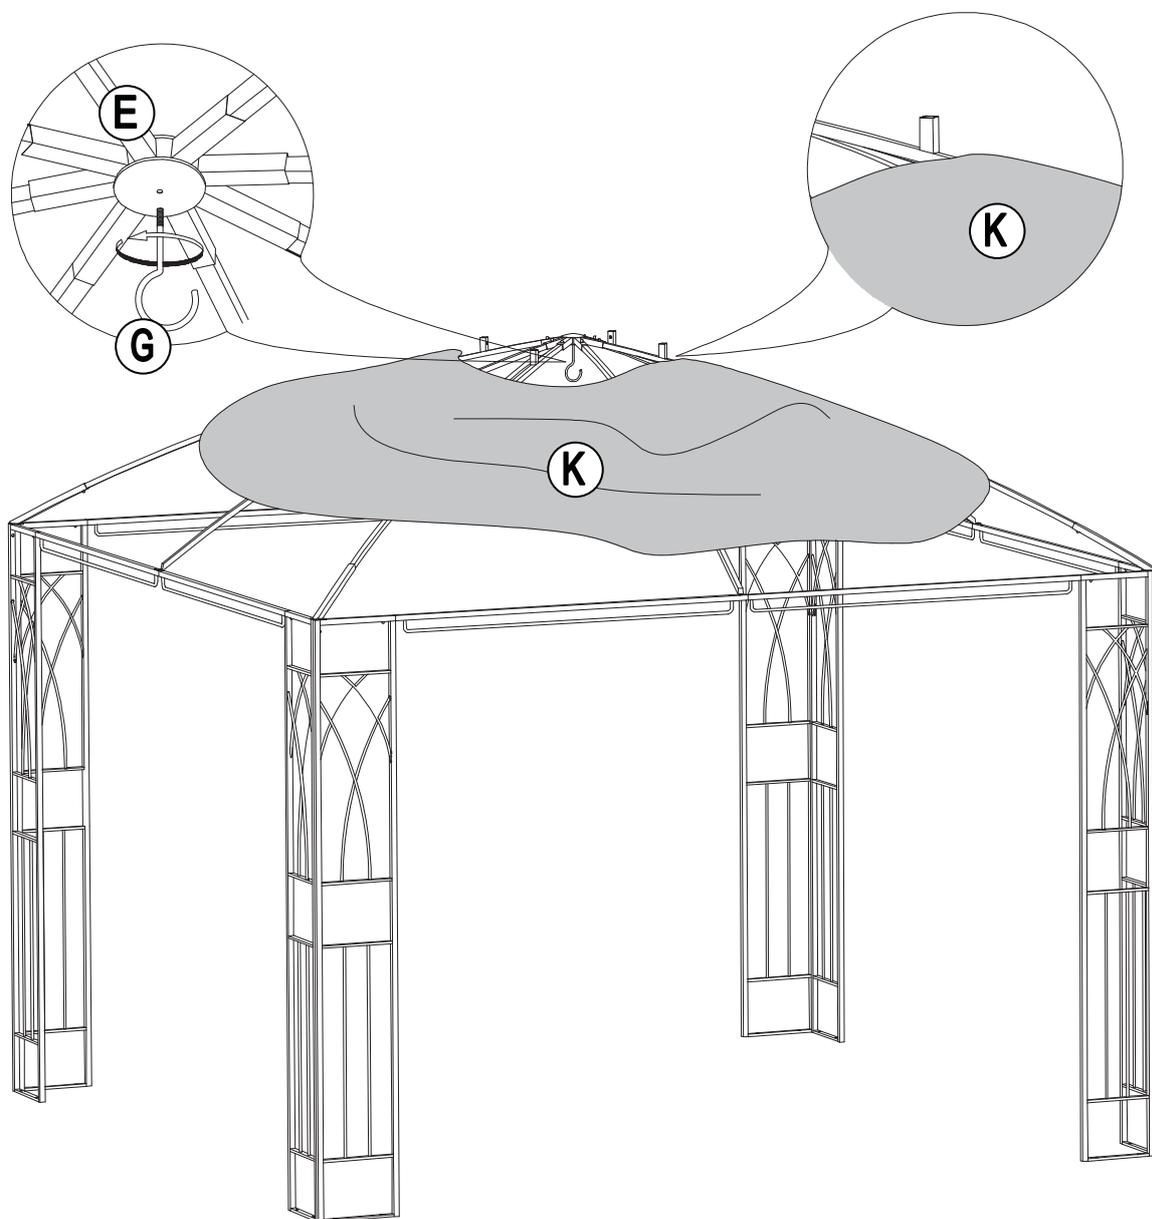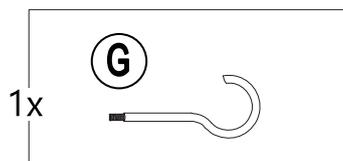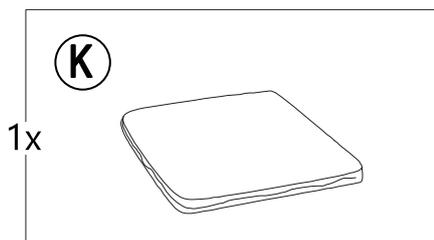6



Pain d'origine : Chine

Appelez le 1-866-578-6569 pour de l'aide.
Ou visitez nous à www.sunjoyonline.com



7

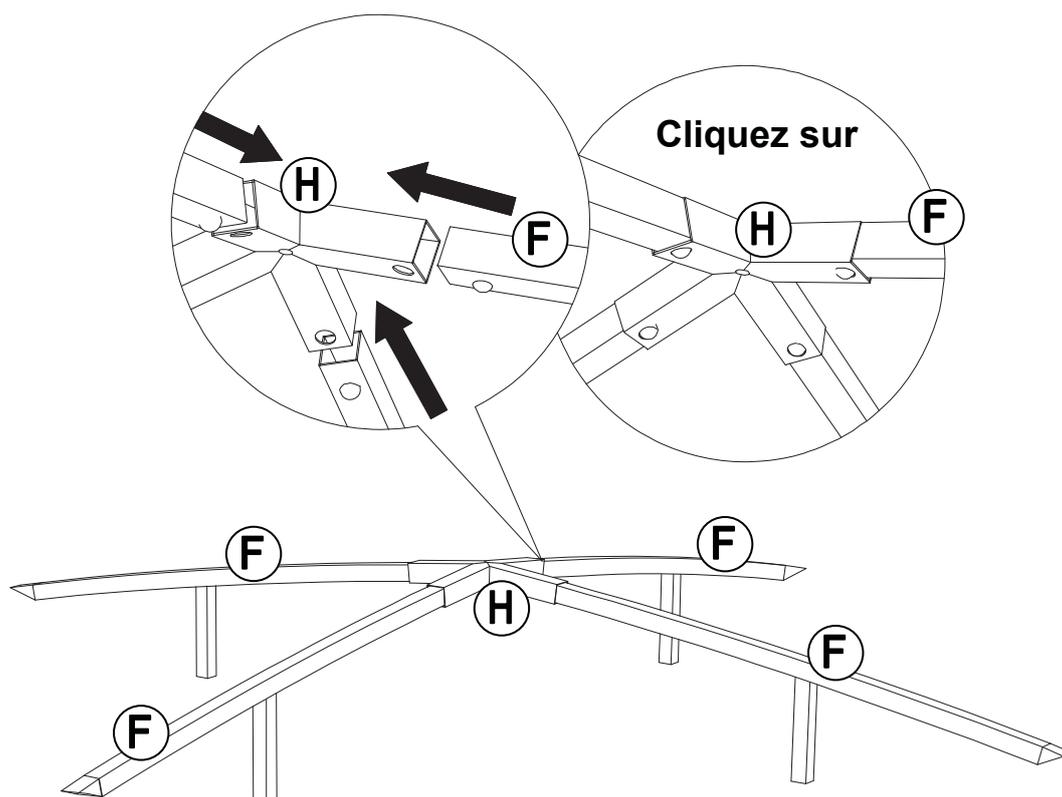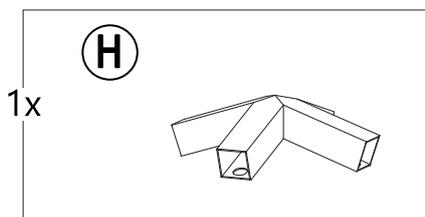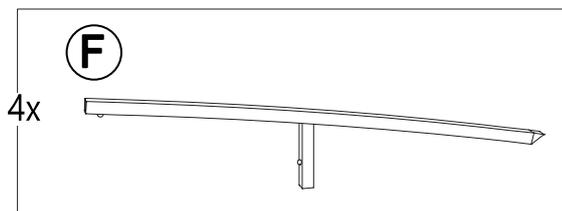

8

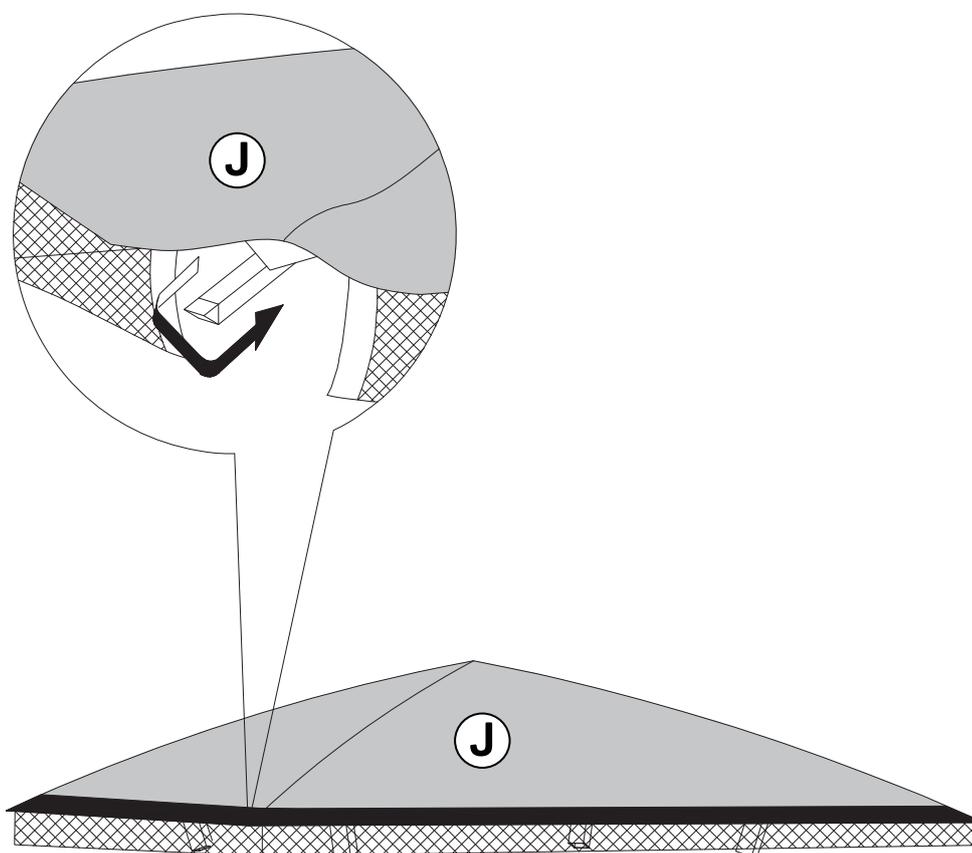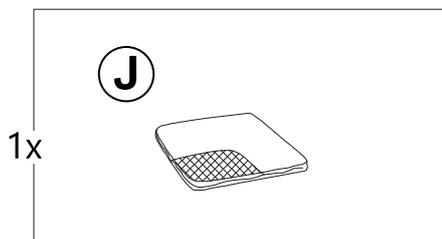





9

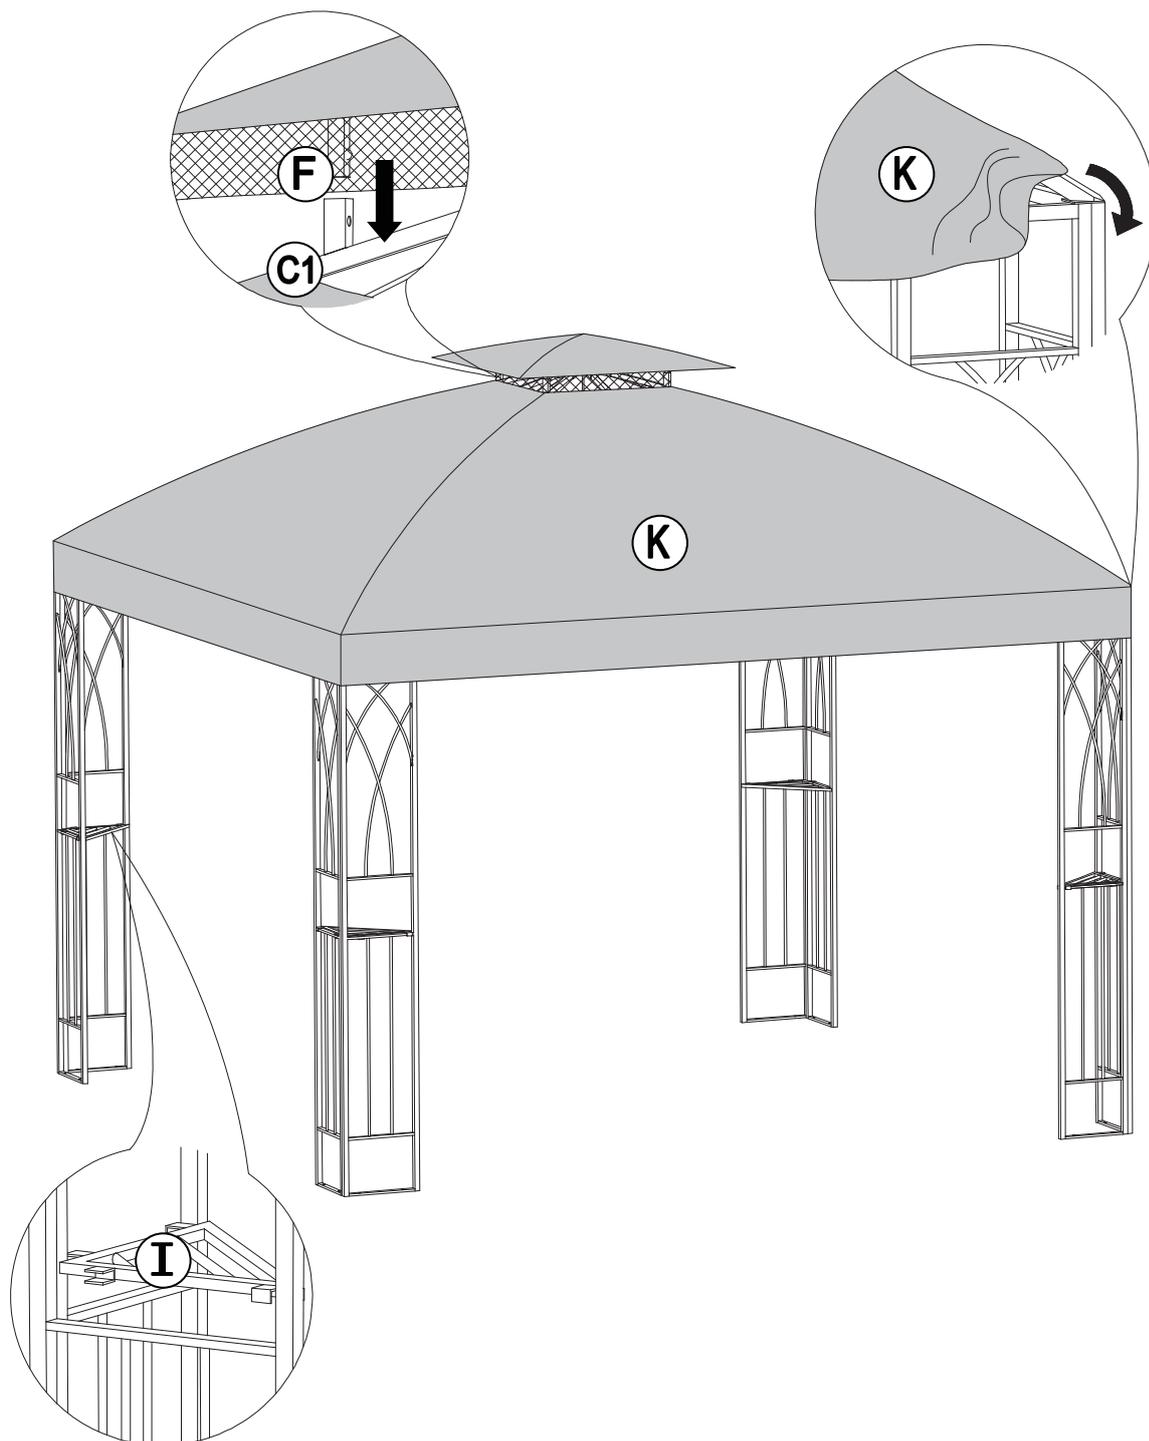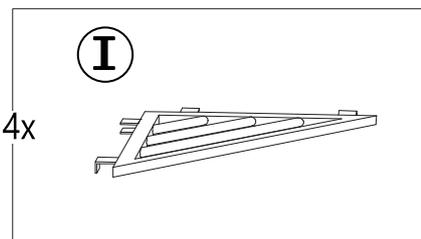



Pain d'origine : Chine

Appelez le 1-866-578-6569 pour de l'aide.
Ou visitez nous à www.sunjoyonline.com

10

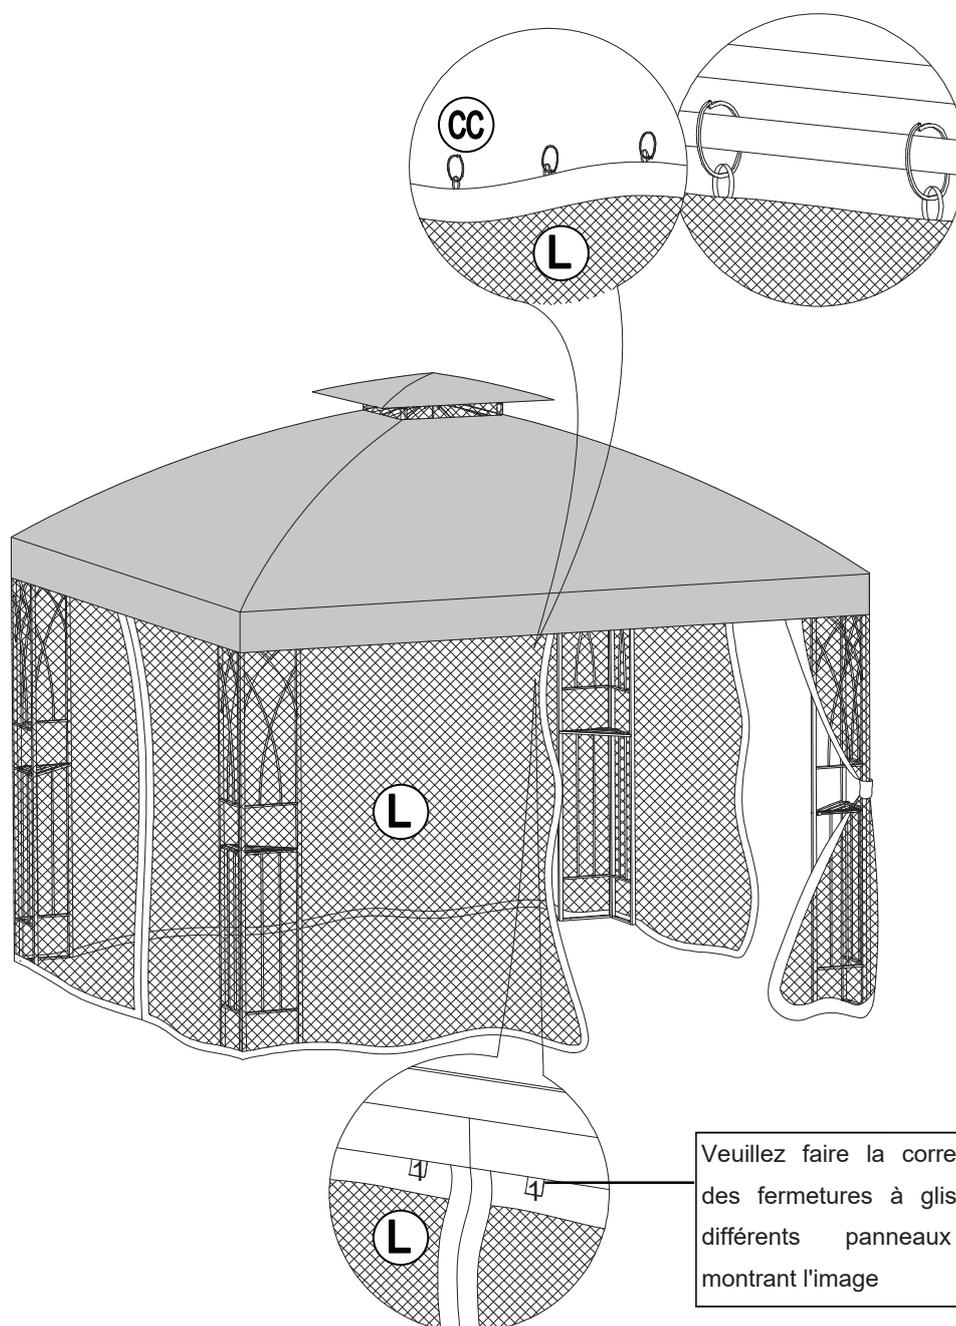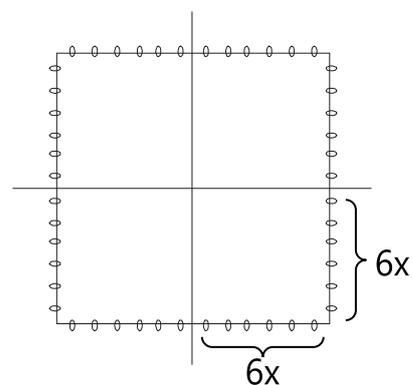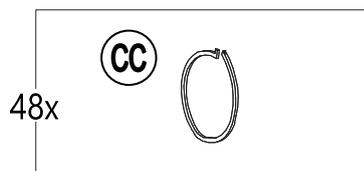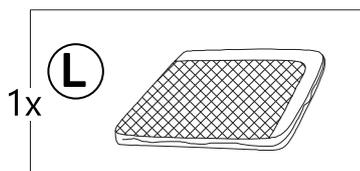

11

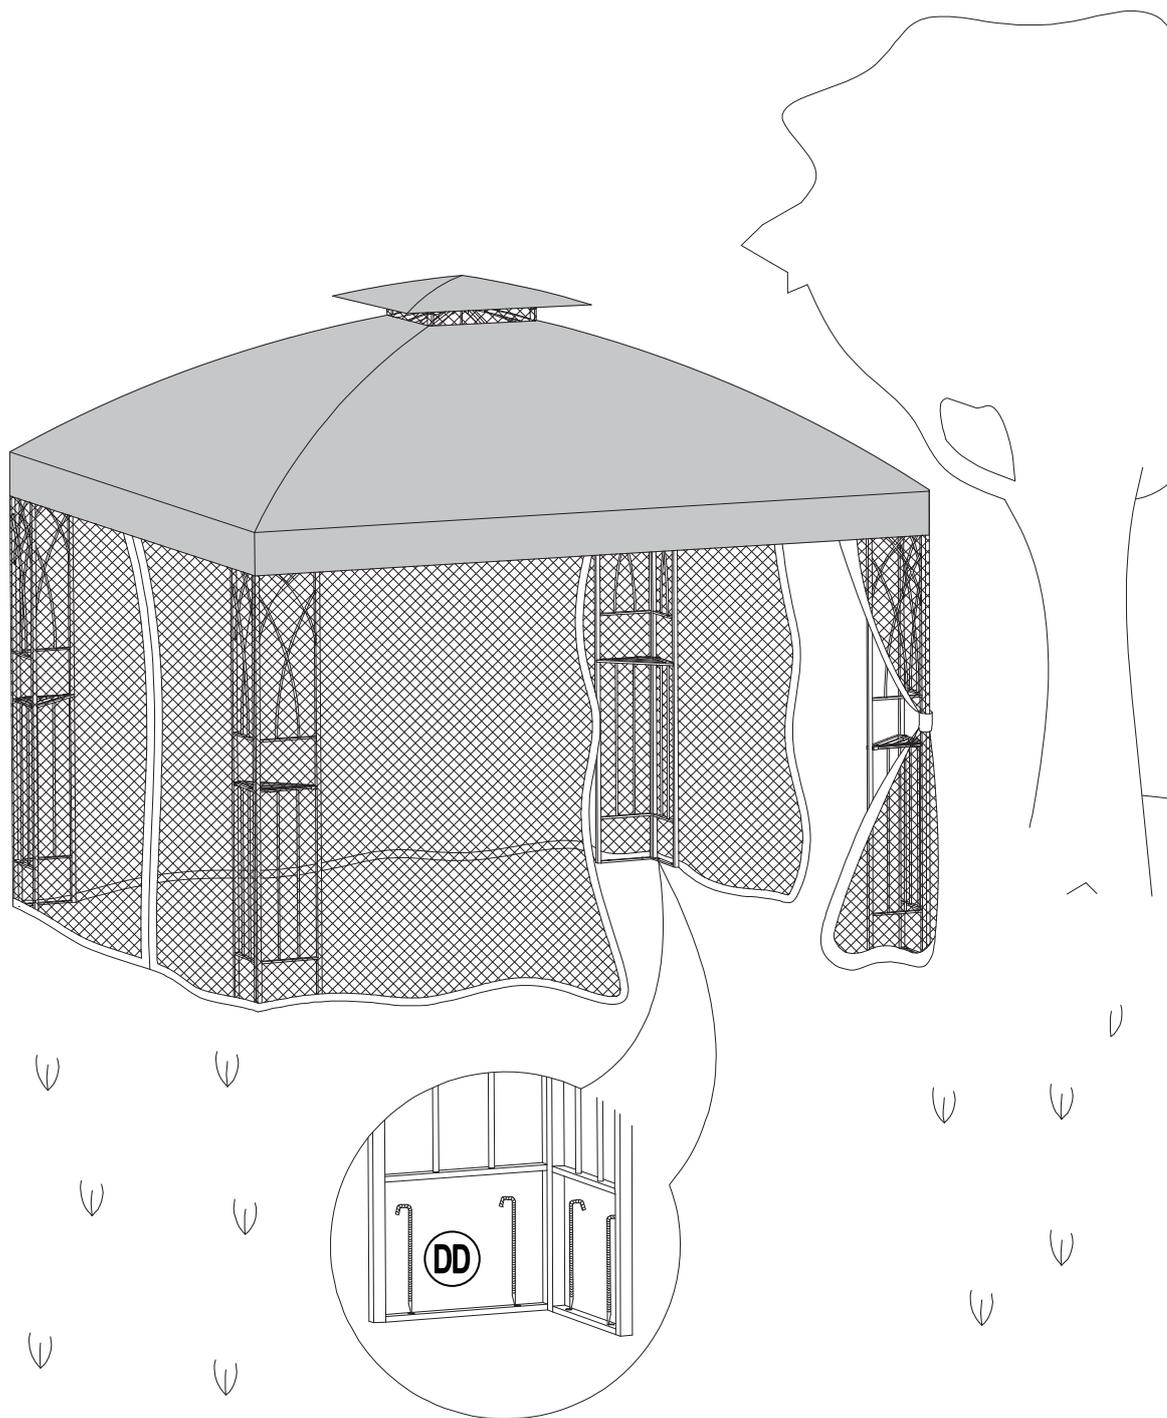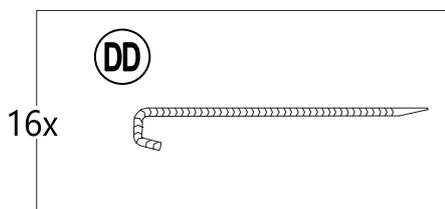

Pain d'origine : Chine

Appelez le 1-866-578-6569 pour de l'aide.
Ou visitez nous à www.sunjoyonline.com

Soin et Entretien

- Les pièces en acier de ce pavillon de jardin sont traitées avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de la surface (rouille) se produira si ces revêtements protecteurs sont égratignés. La garantie ne couvre pas ce phénomène puisqu'il ne s'agit pas d'un défaut. Afin de minimiser cette situation et d'éviter d'égratigner la peinture, nous vous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation du produit. En cas d'égratignure ou de dommage, il est recommandé de couvrir cette zone immédiatement à l'aide de peinture antirouille (non incluse).
- La rouille de surface peut également être facilement retirée à l'aide d'une très légère application d'huile de cuisson ordinaire ou de WD-40. Si une oxydation de la surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise afin de corriger la situation, la rouille pourrait couler sur la terrasse et causer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les mesures mentionnées ci-dessus sont prises pour empêcher l'oxydation de l'article.
- N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou d'autres nettoyeurs abrasifs sur le toit ou sur les pièces formant l'armature.
- Veuillez conserver le présent guide pour vous y référer ultérieurement.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger le pavillon de jardin.
- S'il est nécessaire, lavez avec une solution de savon et d'eau ; rincez totalement et séchez.
- Révissez régulièrement pour vous assurez que tous les boulons sont bien serrés pendant l'emploi

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication lorsque l'article a été correctement entretenu et qu'il a été utilisé à des fins personnelles et résidentielles. Veuillez noter que cette garantie ne dépasse pas une période de 1 an. Vous pouvez vous procurer des pièces, des auvents, des rideaux et des moustiquaires de rechange après 1 an, mais pour un temps limité seulement. Il est possible que votre couleur actuelle ne soit pas offerte. Cette garantie ne couvre pas les intempéries comme les vents violents, la neige ou la pluie excessive, ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.

Le fabricant garantit cet article contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an. Si vous remarquez un défaut, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 866 578-6569. Le fabricant ne paiera pas les frais de transport et de manutention et ne dédommagera pas l'acheteur ni aucun tiers pour l'assemblage ou le démontage de l'article. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Armatures. L'armature en acier est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. Les dommages aux armatures ou aux soudures causés par un assemblage inapproprié ou par une exposition à l'eau ou à des températures inférieures au point de congélation ne sont pas couverts.

Finis. Les finis peints sont garantis contre l'écaillage, les craquelures et le cloquage pour une période de un an à compter de la date d'achat si l'article n'a pas été égratigné ni usé. Les ébréchures, les égratignures et la décoloration causées par l'usure normale et l'exposition aux éléments ne sont pas couvertes.

Tissus. Les auvents, les rideaux et les moustiquaires (s'il y a lieu) sont garantis contre la séparation des coutures pour une période de un an à compter de la date d'achat. La décoloration causée par tout facteur, y compris l'exposition aux intempéries, aux huiles, aux déversements, aux liquides, aux produits chimiques ou à l'eau, n'est pas couverte.