


Article No. 1001 357 973
Modèle No. A301002900

HAMPTON BAY®

INSTRUCTIONS D'EMPLOI ET SOINS

WINDGATE FOYER D'EXTÉRIEUR DE 1,01 M

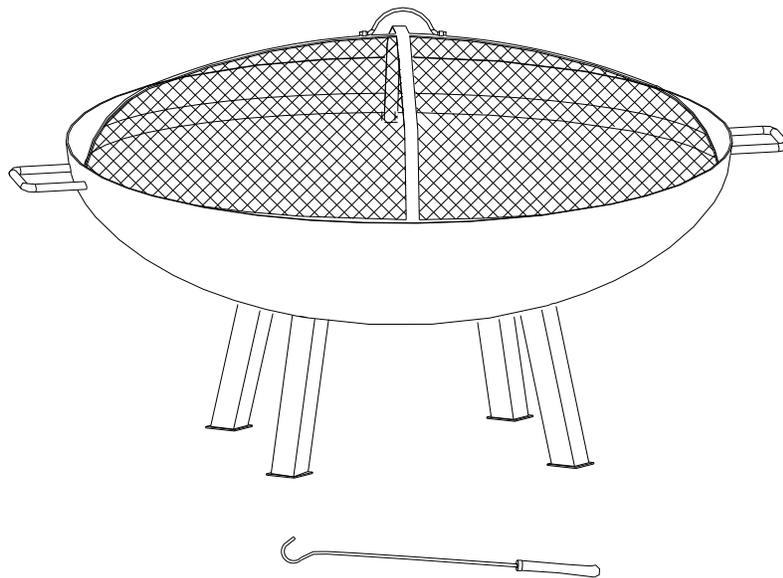

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le Hampton Bay Service au Client
de 8h à 19h, heure de l'Est, du Lundi au Vendredi, de 9h à 18h, les Samedis

1-800-841-1350

WWW.HOMEDEPOT.CA

Merci

Nous apprécions la foi et la confiance que vous avez placée sur Hampton Bay en achetant ce foyer. Nous nous efforçons toujours pour créer des produits de qualité conçus pour embellir votre maison. Visitez nous sur Internet pour voir notre ligne complète de produits disponibles pour vos désirs de rénovations pour la maison. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Sommaire

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Sommaire..... | 2 | Quincaillerie Comprise..... | 4 |
| Information de Sécurité..... | 2 | Contenu d' Emballage..... | 5 |
| Garantie..... | 4 | Montage..... | 6 |
| Pré-Montage..... | 4 | Soin et Nettoyage..... | 7 |
| Plan de montage..... | 4 | | |


Information de Sécurité

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Pour réduire le risque de blessures aux personnes:

1. Ce foyer est conçu pour un usage extérieur seulement. **NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE.**
2. N'utilisez **PAS** ce foyer pour faire cuire de la nourriture. Il n'est pas conçu pour un tel usage.
3. **NE** laissez **PAS** les enfants et les animaux s'approcher du foyer sans surveillance.
4. **NE** touchez **PAS** à la surface du foyer lorsque vous l'utilisez, car vous pourriez vous brûler.
5. Ne l'utilisez **JAMAIS** dans un véhicule, dans une tente ou à l'intérieur. **RISQUE D'INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE.**
6. Lorsque vous utilisez le foyer, servez-vous d'un tisonnier ou de gants résistants à la chaleur pour ouvrir ou fermer le couvercle grillagé.
7. N'utilisez **PAS** d'eau pour éteindre le feu. Cette pratique est dangereuse et pourrait endommager le foyer.
8. Ne brûlez que des bûches ou du bois non traité.
9. N'utilisez **PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer le foyer.
10. Placez et utilisez ce foyer uniquement sur des surfaces stables et incombustibles.
11. N'essayez **PAS** de déplacer le foyer lorsqu'il est allumé ou encore chaud.
12. Placez le foyer à au moins 8 pi (2,4 m) des murs ou de toute matière combustible lorsqu'il est en cours d'utilisation.
13. Un équipement d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
14. Assurez-vous toujours que le couvercle grillagé est bien placé sur le panier à braise lorsque le foyer est en cours d'utilisation.
15. Le manche du tisonnier peut devenir très chaud pendant et après son utilisation.
16. Consultez la réglementation locale et les règlements de votre municipalité en matière de lutte contre les incendies pour obtenir plus de renseignements concernant l'utilisation sécuritaire de ce foyer.
17. **NE** laissez **JAMAIS** un feu allumé sans surveillance tandis que vous l'utilisez. Éteignez toujours complètement le feu avant de vous éloigner. **ATTENDEZ AU MOINS 24 HEURES APRÈS QUE LE FEU SOIT ÉTEINT AVANT DE COUVRIR L'APPAREIL.**

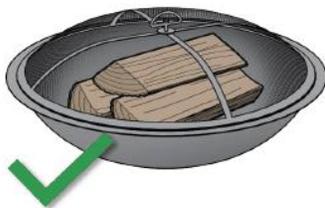

18. [D'accord aux schémas ci-dessus] Les bûches doivent bien s'introduire À L'INTÉRIEUR du bol, permettant au couvercle en grille de s'ajuster solidement et uniformément. Il ne doit jamais y avoir trop de bûches et ne doivent jamais être trop hautes, ni dépasser le périmètre du bol.
19. Soyez toujours prudent pendant que vous utilisez le foyer.

Garantie

GARANTIE DE 2 ANS

CE QUI EST COUVERT

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur original et s'applique aux défauts matériels et de main d'œuvre de votre article à condition que l'article soit maintenu avec soin et utilisé seulement pour emploi personnel, résidentiel. L'article est garanti de n'avoir aucun défaut matériel et de main d'œuvre pour une période de 2 ans.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Nous ne remboursons pas pour le prix transport de livraison, ou ne compensons pas l'individu ou n'importe quelle autre personne pour le montage et démontage de ce produit.

Veuillez contacter l'équipe de Service à la Clientèle au numéro 1-800-841-1350 ou visitez www.homedepot.ca.

Numéro de Production: 2023100336

Pré-Montage

PLAN DE MONTAGE

Avant de commencer à assembler ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont comprises. Comparez les pièces et la quincaillerie comprise avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque des pièces ou si elles sont endommagées, n'essayez pas d'assembler le produit. Contactez le service à la clientèle pour commander des pièces de rechange.



AVIS: Les outils et les articles de protection ci-dessous ne sont pas compris.


OUTILS OPTIONNELS POUR AIDER L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS)



Perceuse sans fil

IMPORTANT


Au moins 1 personne sera nécessaire pour le travail d'installation. Temps estimé d'installation: 20 minutes.

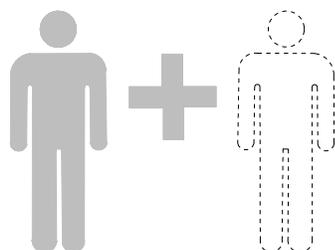

QUINCAILLERIE COMPRISE




AVIS: Les diagrammes de Quincaillerie ne sont pas à taille réelle.




| Pièce | Numéro de Pièce | Description | Quantité |
|-------|-----------------|--------------|----------|
| AA | H010030027 | Boulon M8*20 | 8+1 |
| BB | H090030005 | Clé M8 | 1 |

Pré-Montage (continue)


CONTENU D'EMBALLAGE

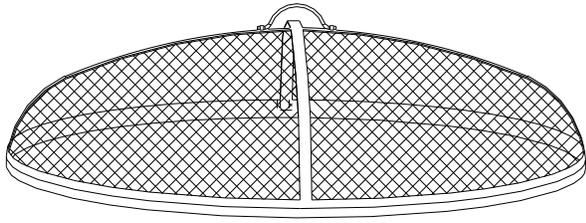

__A



__C

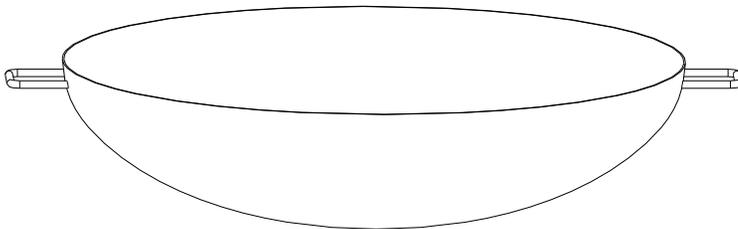

__B



__D

| Pièce | Numéro de Pièce | Description | Quantité |
|-------|-----------------|-----------------|----------|
| A | P002600015 | Pare-étincelles | 1 |
| B | P002500038 | Bol à feu | 1 |
| C | P005400080 | Patte | 4 |
| D | P002700016 | Tisonnier | 1 |


Montage

1 Connexion des Pattes

- Connectez les Pattes (C) au Bol à feu (B) avec les Boulons (AA).



AVIS: Pour éviter d'abimer la finition, ne posez pas les pièces directement sur le parterre..

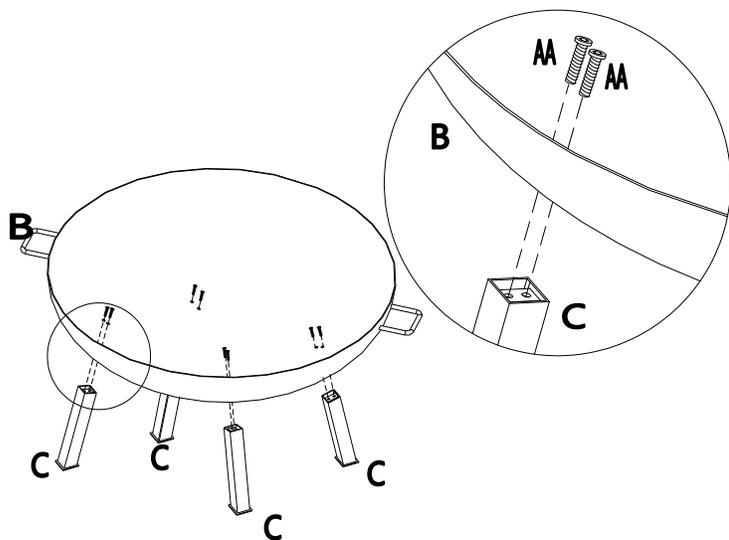


2 Terminaison de Montage

- Posez le Pare-étincelles (A) sur le foyer assemblé (B), laissez le Tisonnier (D) à côté



AVIS: Pour éviter d'abimer la finition, ne posez pas les pièces directement sur le parterre.

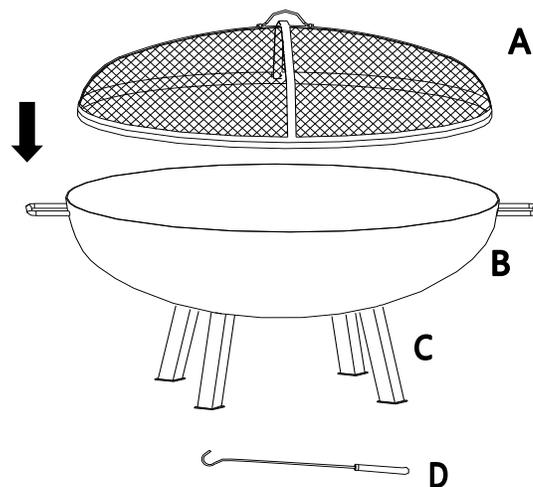

Soin et Nettoyage

- Avant d'utiliser, nettoyer le foyer complètement avec un chiffon doux et sec.
- Pendant que vous ne l'utilisiez pas, gardez dans un endroit frais et sec.

HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le Hampton Bay Service au Client
de 8h à 19h, heure de l'Est, du Lundi au Vendredi, de 9h à 18h, les Samedis

1-800-841-1350

WWW.HOMEDEPOT.CA

Gardez ces instructions pour les consulter dans l'avenir.
