


allen + roth™

welcoming • sophisticated • inspiring

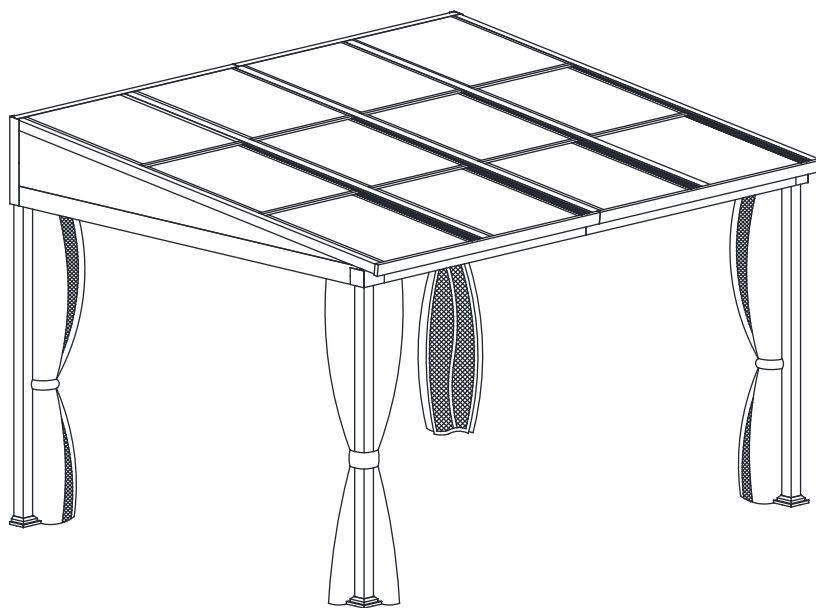

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM # 0887556/38115285

SUN SHELTER

MODEL # A102002101

Français p. 30

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

VR21089






PACKAGE CONTENTS

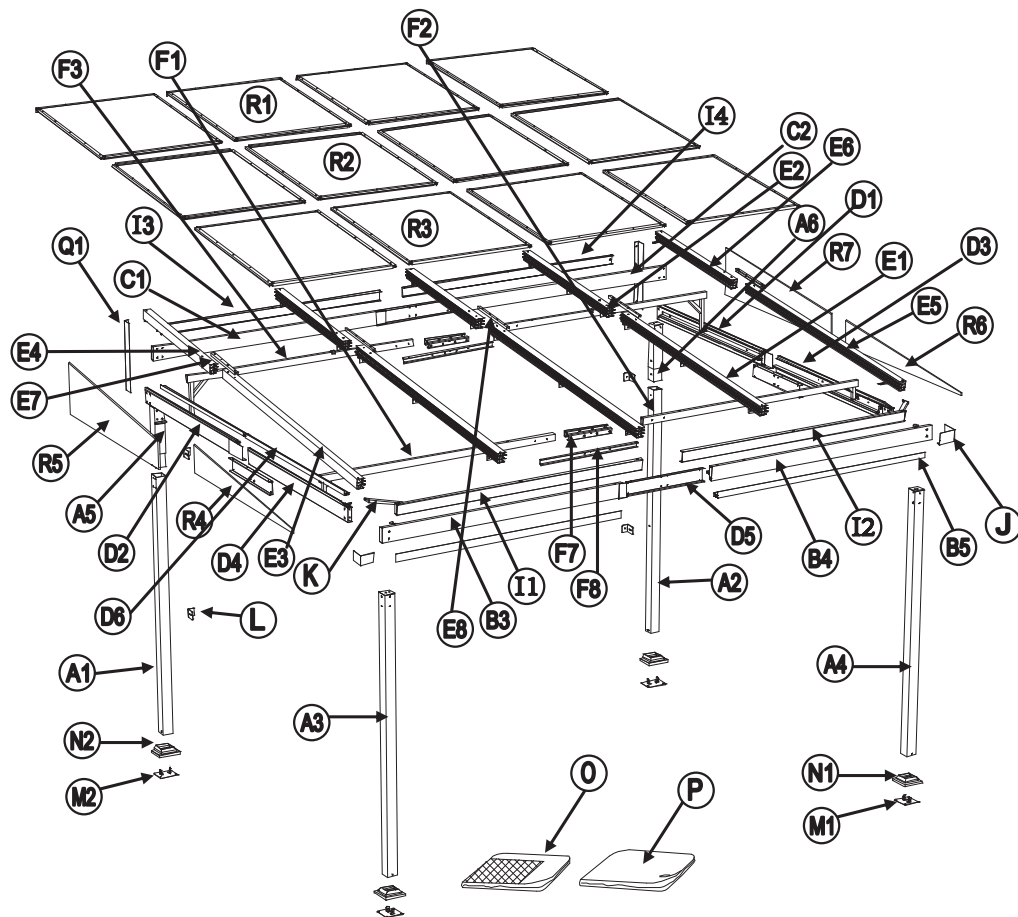

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QTY#	PART	DESCRIPTION	QTY#
A1	Post 1	1	B5	Front Netting Pipe	2
A2	Post 2	1	D6	Side Netting Pipe	4
A3	Post 3	1	F7	Support Beam Connector 1	4
A4	Post 4	1	F8	Support Beam Connector 2	2
A5	Post 5	1	R1	PC Panel 1	4
A6	Post 6	1	R2	PC Panel 2	4
B3	Front Beam 1	1	R3	PC Panel 3	4
B4	Front Beam 2	1	R4	PC Panel 4	1
C1	Rear Beam 1	1	R5	PC Panel 5	1
C2	Rear Beam 2	1	R6	PC Panel 6	1
D1	Side Beam 1	1	R7	PC Panel 7	1
D2	Side Beam 2	1	I1	Decorative Railing 1	1
D3	Side Beam 3	1	I2	Decorative Railing 2	1
D4	Side Beam 4	1	I3	Decorative Railing 3	1
D5	Beam Connector	4	I4	Decorative Railing 4	1
E1	Top Beam 1	3	Q1	L-Shaped Bracket	2
E2	Top Beam 2	3	J	Cover	2
E3	Top Beam 3	1	K	Support Bar	2
E4	Top Beam 4	1	L	Wall Mount Sheet	4
E5	Top Beam 5	1	M1	Base 1	2
E6	Top Beam 6	1	M2	Base 2	2
E7	Top Beam Connector 1	2	N1	Base Cover 1	2
E8	Top Beam Connector 2	3	N2	Base Cover 2	2
F1	Support Beam 1	1	O	Mosquito Netting	1
F2	Support Beam 2	1	P	Curtain	1
F3	Support Beam 3	2			

HARDWARE CONTENTS

AA  M6 x 15 mm Bolt Qty. 22 + 2 spare	BB  M6 Flat Washer Qty. 178 + 9 spare	CC  M6 x 45 mm Bolt Qty. 16 + 1 spare	DD  M6 x 20 mm Bolt Qty. 82 + 5 spare
EE  M6 Spring Washer Qty. 68 + 4 spare	FF  M6 x 20 mm Bolt Qty. 24 + 2 spare	GG  M6 x 80 mm Expansion Qty. 4	HH  M6 x 15 mm Sockets Bolt Qty. 16 + 1 spare
II  M6 x 55 mm Bolt Qty. 3 + 1 spare	JJ  M6 Nut Qty. 12 + 1 spare	KK  Φ8*180 mm Stake Qty. 8	LL  Hook Qty. 76 + 4 spare
MM  Plastics Stopper Qty. 6 + 1 spare	NN  M6 x 15 mm Bolt Qty. 26 + 2 spare	OO  M6 Plastics Cap Qty. 12 + 1 spare	PP  M6 x 50 mm Bolt Qty. 1 + 1 spare
Z1  M6 Socket Head Allen Key Qty. 1	Z2  M6 Wrench Qty. 2		

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

- Keep all children and pets away from assembly area. Children and pets should be supervised while gazebo is being assembled.
- The assembled gazebo should be located at least 6 feet from any obstruction such as fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary, during assembly.
- This unit is heavy. For safety, do not assemble this item alone. Six to eight people are recommended for safe assembly.
- Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. This tent is made with fabric that meets CPAI-84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness and, when required, tighten them again.
- While this gazebo is manufactured to withstand winds through only the supplied ground stakes, in areas subject to frequent severe weather, securing the gazebo to a deck, concrete patio or footings should be considered.
- Do not use ladder leaning against the gazebo or climbing onto the roof.
- Do not use or enter the gazebo if there exists any of the following or of similar conditions:
 1. Visible movement of support members, roofing panels or sagging roofline.
 2. Creaks or audible noise from the gazebo.
 3. Cracks, fractures or malformation of support members or roof panels.
 4. Damaged or missing fasteners.

CAUTION

- Install the gazebo on level ground. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough anchorage in these types of soil. If you wish to secure the gazebo to a wood deck or concrete surface, use anchors suited to these surfaces. Snow must be cleared off regularly during snowy days. Remove all excess snow from the roof. In order to avoid damage, use a plastic snow rake to remove excessive snow and ice buildup from roof and keep away from falling debris. Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only. Please check your state and local regulations prior to purchasing. Some jurisdictions may require permits for installation and use. Some special procedures may be valid in your area.
- For outdoor use only.
- If any scratch paint, please touch up to prevent rusting.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 60-90 minutes.

Tools Required for Assembly (included): Wrench.

Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, hammer, and 2 ladders (no less than 8.2-feet tall) .


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

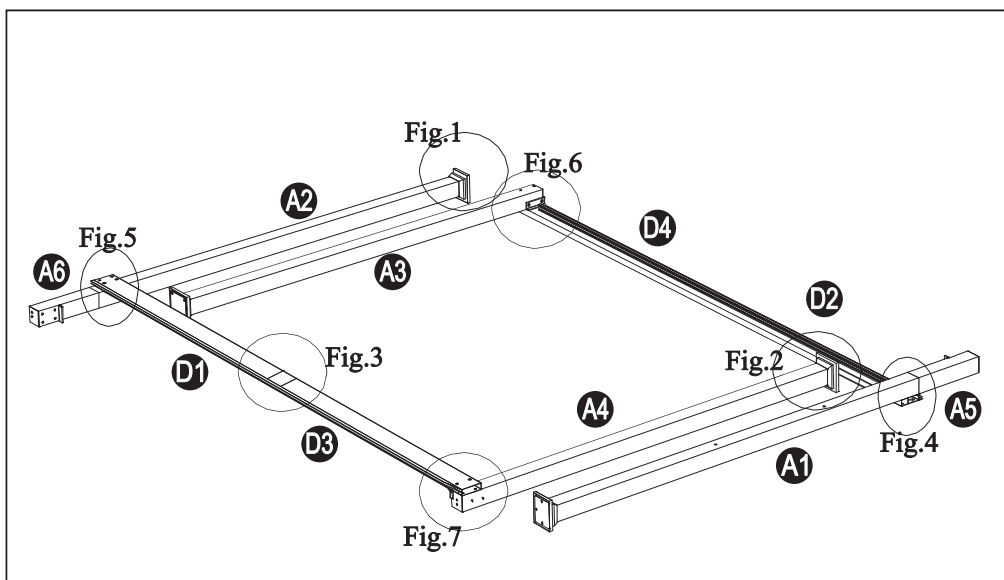

1. Insert the posts (A1/A2) into the base cover (N2), and then install the base (M2) to the bottoms of posts (A1/A2) using bolts (AA) and washers (BB).

Hardware Used

AA	M6 x 15 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4

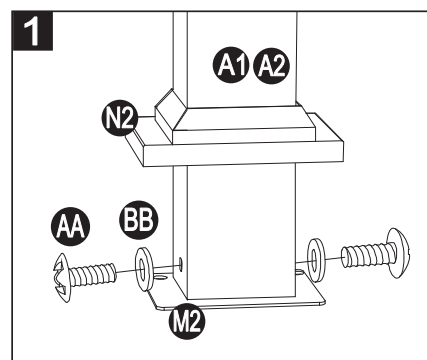


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Insert the posts (A3/A4) into the base cover (N1), and then install the base (M1) to the bottoms of posts (A3/A4) using bolts (AA) and washers (BB).


Hardware Used


AA	M6 x 15 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4

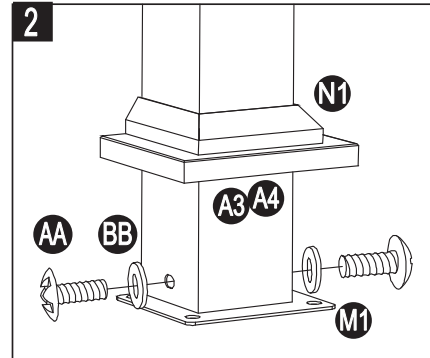

3. Connect the side beams (D1/D2/ D3/D4) with beam connector (D5) using bolts (DD/FF), washers (BB) and spring washers (EE). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 16
FF	M6 x 20 Bolt		x 8
BB	M6 Flat Washer		x 16
EE	M6 Spring Washer		x 16
Z2	M6 Wrench		x 1

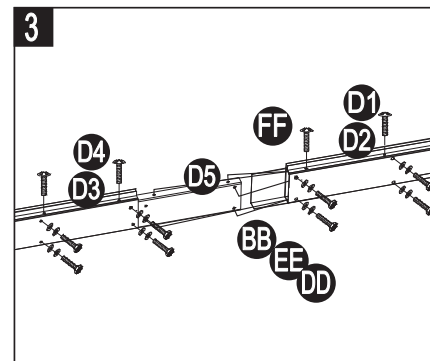

4. Insert the posts (A5/A6) into posts (A1/ A2), using bolts (NN), washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used

NN	M6 x 15 Bolt		x 2
BB	M6 Flat Washer		x 2
Z2	M6 Wrench		x 1

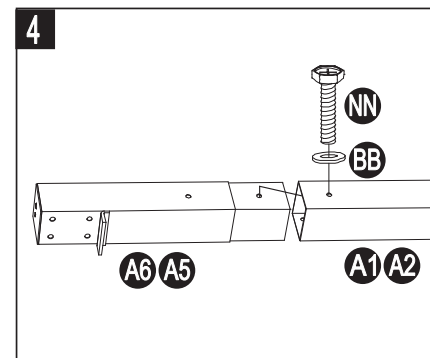


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach the other end of side beams (D1/D2) to posts (A1/A2) using bolts (HH). Tighten with allen key (Z1).


Hardware Used


- HH** M6 x 15 Sockets bolt  x 8
- Z1** M6 Socket Head Allen Key  x 1

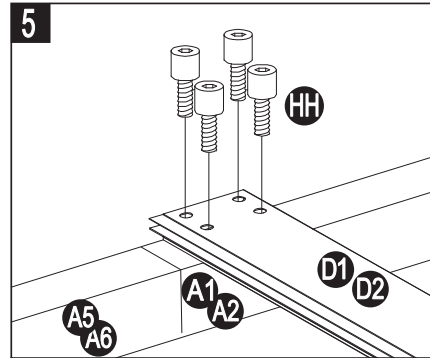

6. Attach side beams (D3/D4) to posts (A3/A4) using bolts (DD), flat washers (BB) and spring washers (EE). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


- DD** M6 x 20 Bolt  x 4
- BB** M6 Flat Washer  x 4
- EE** Spring Washer  x 4
- Z2** M6 Wrench  x 1

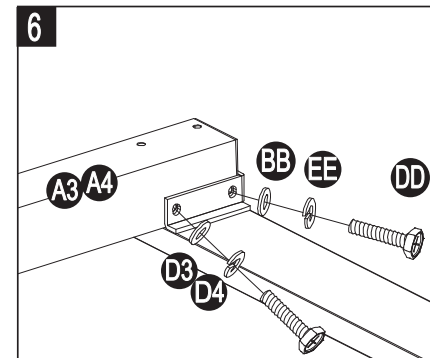


7. Attach the other end of side beams (D3/D4) to posts (A3/A4) using bolts (HH). Tighten with allen key (Z1).

Hardware Used

- HH** M6 x 15 Sockets bolt  x 4
- Z1** Allen Key  x 1


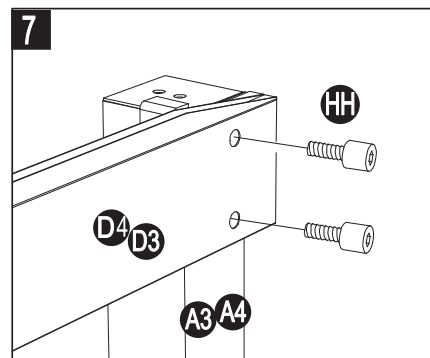



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

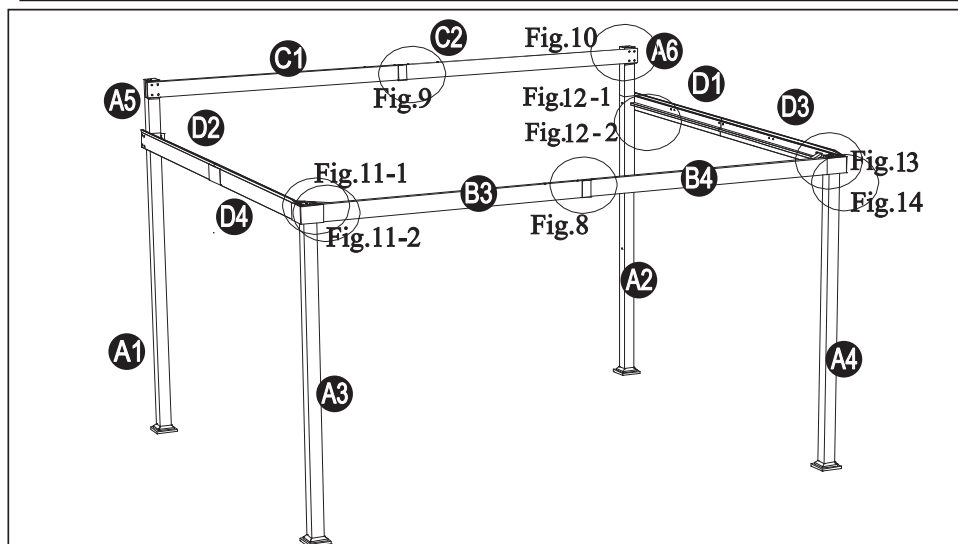

8. Connect the front beam (B3) to front beam (B4) with beam connector (D5) using bolts (DD/FF), washers (BB) and spring washers (EE). Tighten with wrench (Z2).


Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 6
FF	M6 x 20 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 10
EE	M6 Spring Washer		x 10
Z2	M6 Wrench		x 1

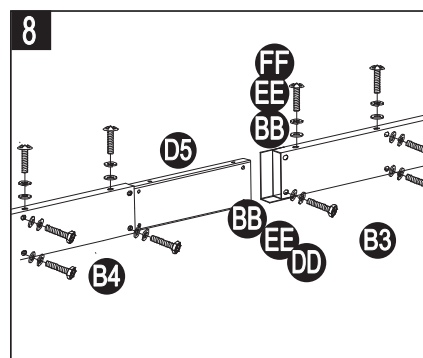

9. Connect the beams (C1/C2) with beam connector (D5) using bolts (DD/FF), washers (BB) and spring washers (EE). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 6
FF	M6 x 20 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 10
EE	M6 Spring Washer		x 10
Z2	M6 Wrench		x 1

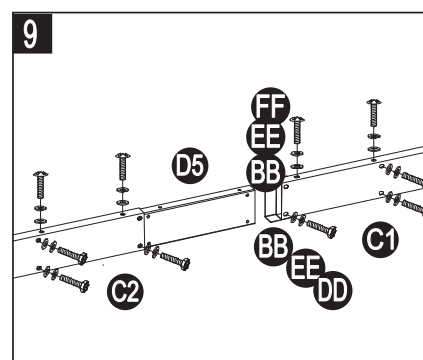


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Attach rear beams (C1/C2) to posts (A5/A6) using bolts (CC), flat washers (BB) and spring washers (EE). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


CC	M6 x 45 Bolt		x 8
BB	M6 Flat Washer		x 8
EE	Spring Washer		x 8
Z2	M6 Wrench		x 1

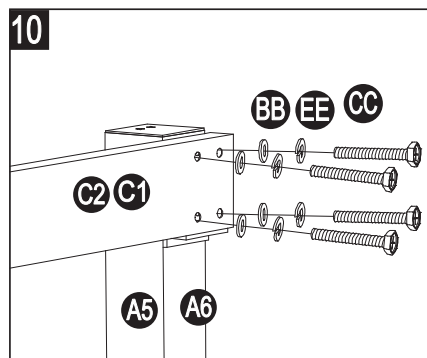

- 11-1. Attach beams (B3/B4) to posts (A3/A4) using bolts (DD), flat washers (BB) and spring washers (EE). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4
EE	Spring Washer		x 4
Z2	M6 Wrench		x 1

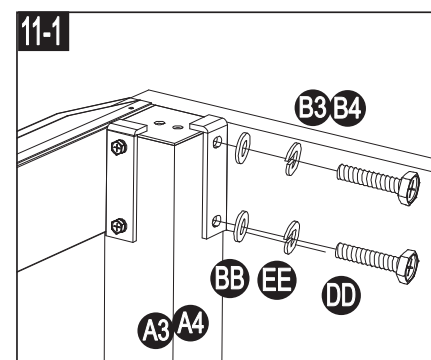

- 11-2. Attach beams (B3/B4) to posts (A3/A4) using bolts (HH). Tighten with allen key (Z1).

Hardware Used

HH	M6 x 15 Sockets bolt		x 4
Z1	M6 Socket Head Allen Key		x 1

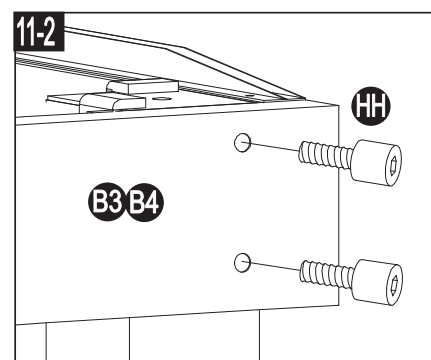

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


12-1. Insert hooks (LL) into the beams (B5/D6) as shown, then attach plastic caps (MM) to one end of each side beams (B5/D6).

Hardware Used

LL	Hook		x 76
MM	Plastics Stopper		x 6


12-2. Attach beams (B5/D6) to beams (D1/D2/D3/D4/B3/B4) using bolts (DD), flat washers (BB) . Tighten with wrench (Z2).





Hardware Used

DD	M6 x 20 Bolt		x 12
BB	M6 Flat Washer		x 12
Z2	M6 Wrench		x 1

13. Attach support bar (K) to side beam 1/3 (D3/D4) and front beam 1/2 (B3/B4) using bolts (DD), flat washers (BB) and spring washers (EE). Tighten with wrench (Z2).


Hardware Used

DD	M6 x 20 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4
EE	Spring Washer		x 4
Z2	W6 Wrench		x 1

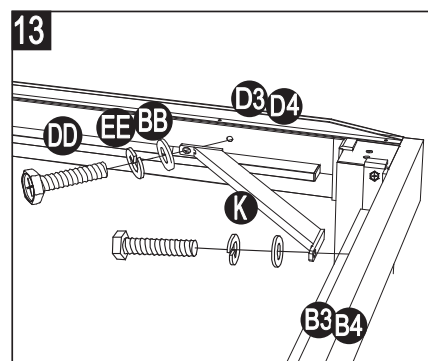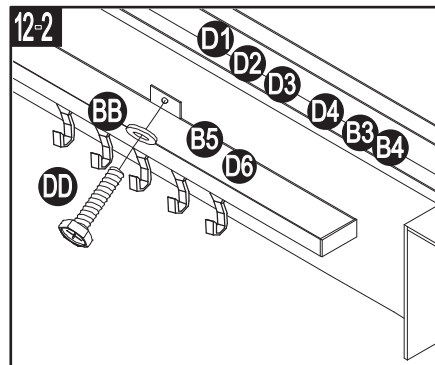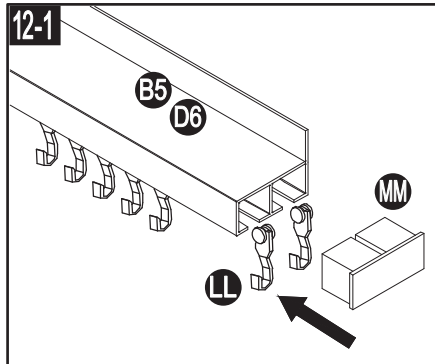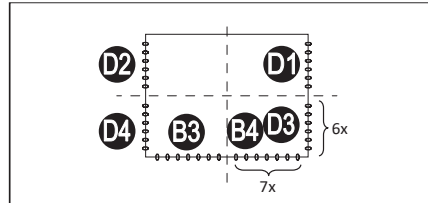

-

Diagram 14 shows a detail of the corner joint assembly. It illustrates the corner where the side panel (J) meets the front panel (BB) and the bottom panel (DD). The side panel (J) is secured to the corner post with a screw. The front panel (BB) and bottom panel (DD) are also secured to the corner post with screws. The diagram shows the corner post and the screws used to secure the panels.

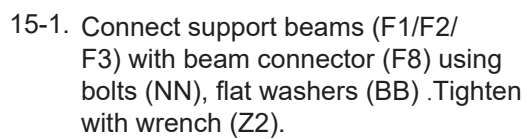



-

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 15-2. Connect support beams (F1/F2/F3) with beam connector (F7) using bolts (CC), flat washers (BB), spring washers (EE), nuts (JJ) and cap (OO). Tighten with wrench (Z2).


Hardware Used


CC	M6 x45 Bolt		x 8
BB	M6 Flat Washer		x 16
EE	Spring Washer		x 8
JJ	M6 Nut		x 8
OO	M6 Plastics Cap		x 8
Z2	M6 Wrench		x 2

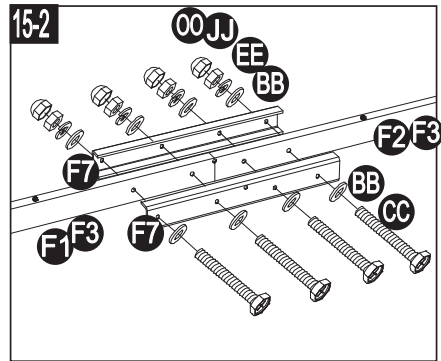

16. Attach support beams (F1/F2/F3) to side beam (D1/D2/D3/D4) using bolts (DD) and flat washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 8
BB	M6 Flat Washer		x 8
Z2	M6 Wrench		x 1

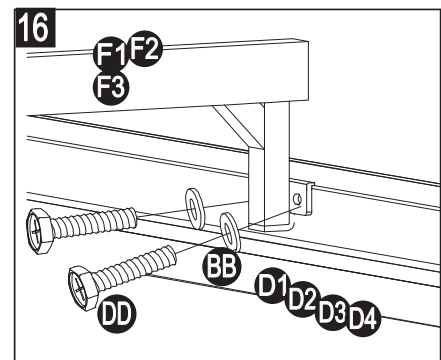

17. Connect top beams (E1) to top beams (E2) with beam connector (E8), using bolts (NN) and flat washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used

NN	M6 x 15 Bolt		x 12
BB	M6 Flat Washer		x 12
Z2	M6 Wrench		x 1

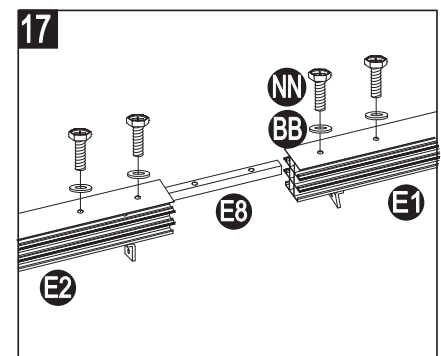


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

18. Attach top beam (E2) to rear beams (C1/C2) using bolts (DD) and flat washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 6
BB	M6 Flat Washer		x 6
Z2	M6 Wrench		x 1

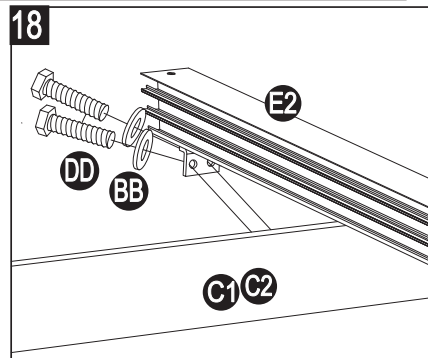

- 19-1. Attach top beam (E1/E2) to support beams (F3) using bolts (II), flat washers (BB), spring washers (EE), nuts (JJ) and cap (OO). Tighten with wrench (Z2).


Hardware Used


II	M6 x55 Bolt		x 3
BB	M6 Flat Washer		x 6
EE	Spring Washer		x 3
JJ	M6 Nut		x 3
OO	M6 Plastics Cap		x 3
Z2	M6 Wrench		x 2

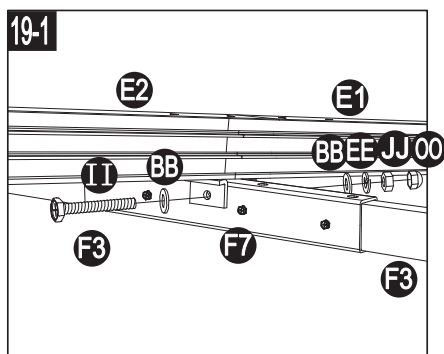

- 19-2. Attach top beam (E1) to support beams 1/2 (F1/F2) using bolts (PP), flat washers (BB), spring washers (EE), nuts (JJ) and cap (OO). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used

PP	M6 x50 Bolt		x 1
BB	M6 Flat Washer		x 2
EE	Spring Washer		x 1
JJ	M6 Nut		x 1
OO	M6 Plastics Cap		x 1
Z2	M6 Wrench		x 2

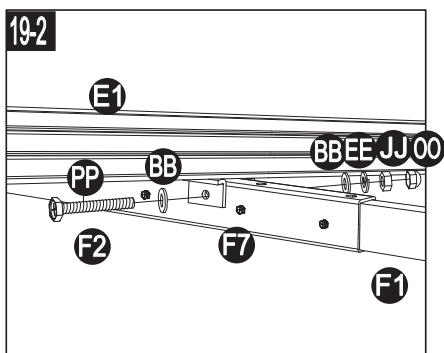


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 19-3. Attach top beam (E1) to support beams (F1/F2) using bolts (DD) and flat washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 2
BB	M6 Flat Washer		x 2
Z2	M6 Wrench		x 1

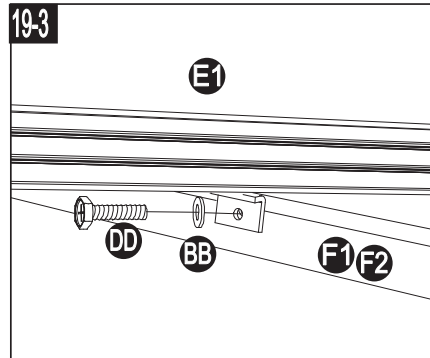

20. Attach top beam (E1) to front beam (B3/B4) using bolts (DD) and flat washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used


DD	M6 x 20 Bolt		x 6
BB	M6 Flat Washer		x 6
Z2	M6 Wrench		x 1

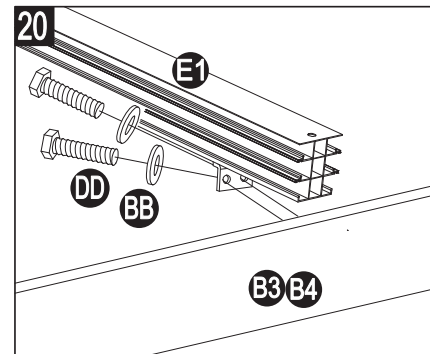

21. Connect top side beams (E4/E6) to rear beam top side beams (E3/E5) with beam connector (E7), using bolts (NN) and flat washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used

NN	M6 x 15 Bolt		x 8
BB	M6 Flat Washer		x 8
Z2	M6 Wrench		x 1

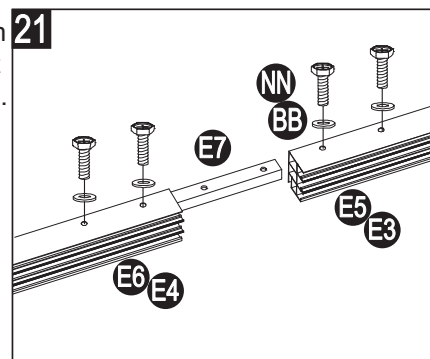


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

22. Attach top side beams (E4/E6) to posts (A5/A6) using bolts (FF) and flat washers (BB).

Hardware Used



FF	M6 x 20 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4

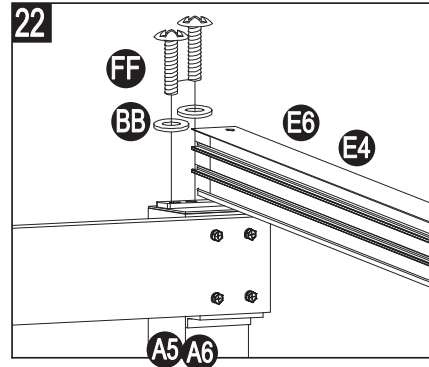

23. Attach top side beams (E3/E5) to posts (A3/A4) using bolts (FF) and flat washers (BB).




Hardware Used

FF	M6 x 20 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4

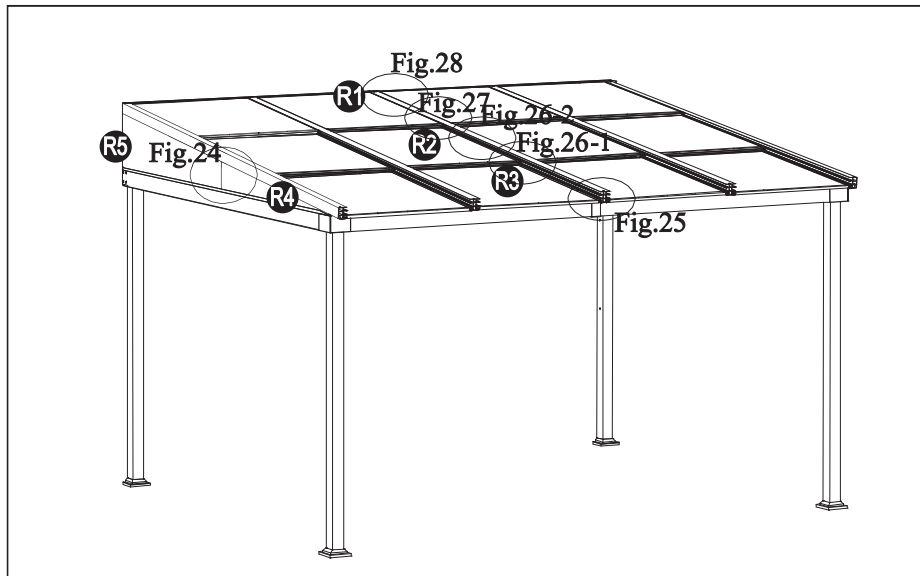
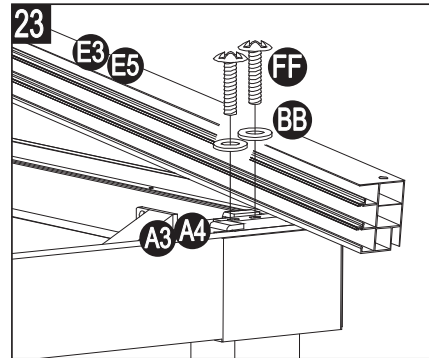


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



24. Insert PC panels (R4/R6) and PC panels (R5/R7) to side beams (D1/D2/D3/D4) and top side beams (E3/E4/E5/E6).

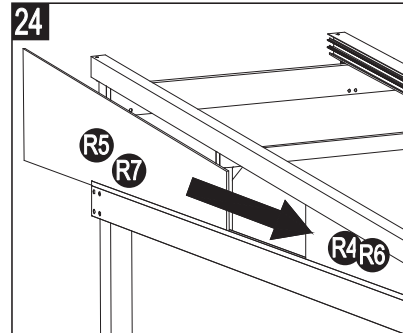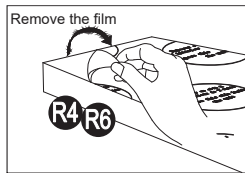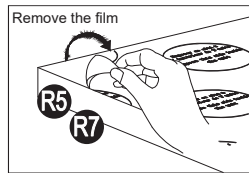


25. Insert PC panel (R3) to the lower slot of the top beam (E2), do not fully insert.

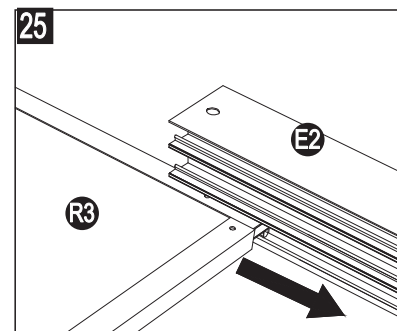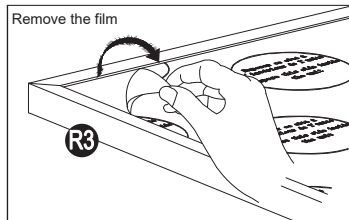

26-1. Lock PC panel (R2) to PC panel (R3) and then fully insert the PC panel (R3) to the lower slot of top beam (E2).

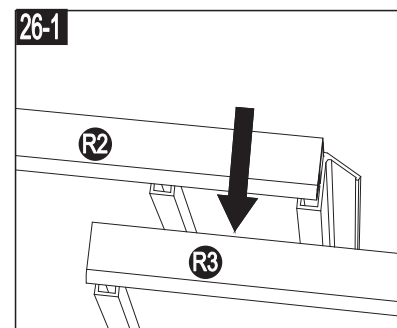
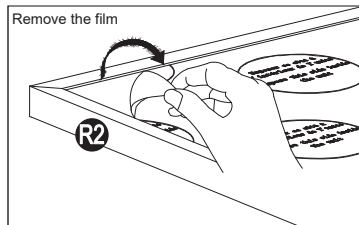


26-2. Insert PC panel (R2) to the middle slot of the top beam (E2), do not fully insert.


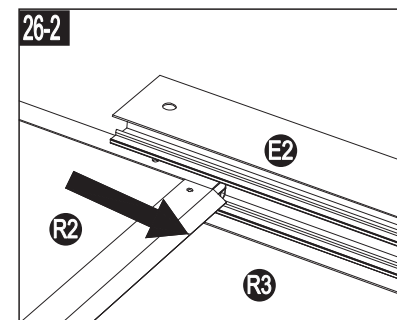


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

27. Lock PC panel (R1) to PC panel (R2) and then fully insert the PC panel (R2) to the middle slot of top beam (E2).

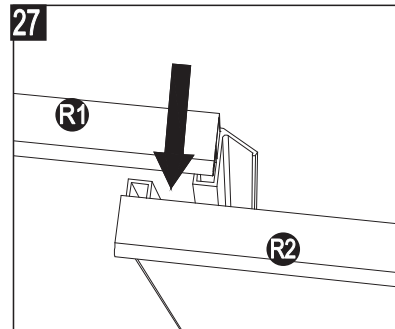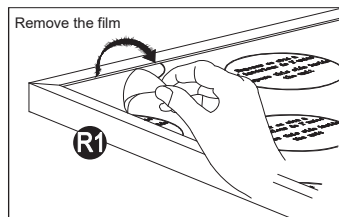

28. Insert PC panel (R1) to the upper slot of the top beam (E2).

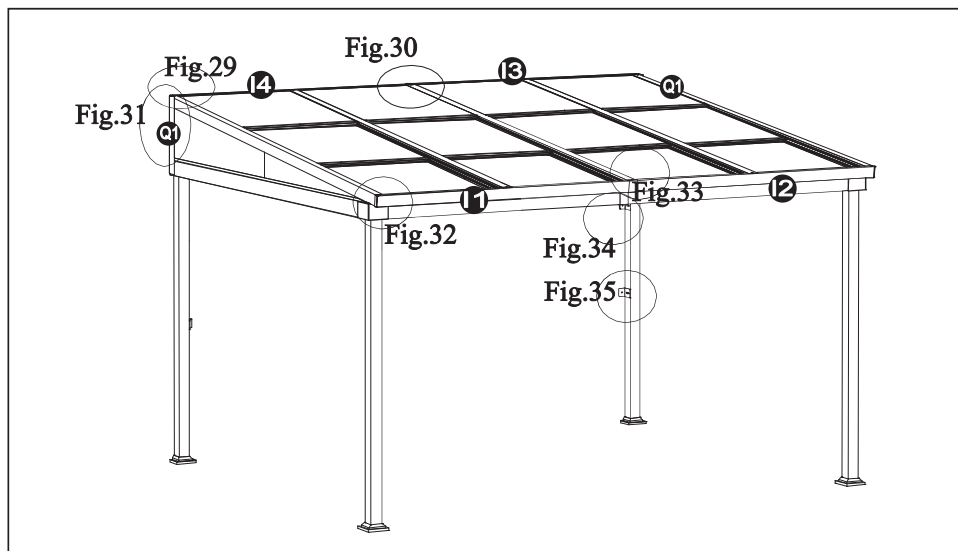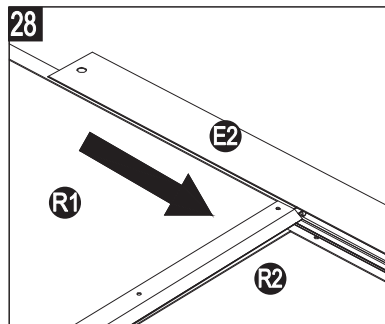


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

29. Attach decorative railings (I3/I4) to top side beam (E4/E6) using bolts (AA) and washers (BB).

Hardware Used


AA	M6 x15 Bolt		x 2
BB	M6 Flat Washer		x 2

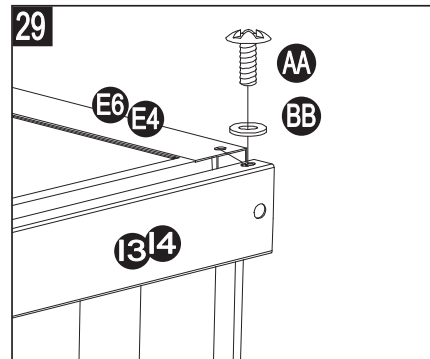

30. Attach decorative railings (I3/I4) to top beam (E2) using bolts (AA) and washers (BB).

Hardware Used


AA	M6 x15 Bolt		x 3
BB	M6 Flat Washer		x 3

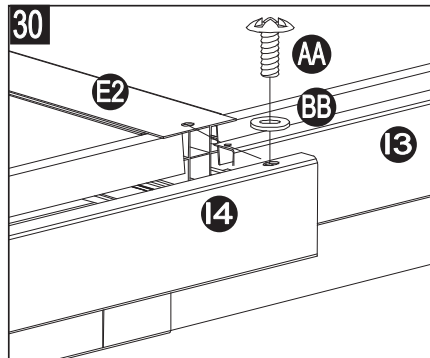

31. Attach L-shaped brackets (Q1) to top side beams 1/2 (E6/E4) and side beams 1/2 (D1/D2) using bolts (AA) and washers (BB).

Hardware Used

AA	M6 x15 Bolt		x 4
BB	Flat Washer		x 4

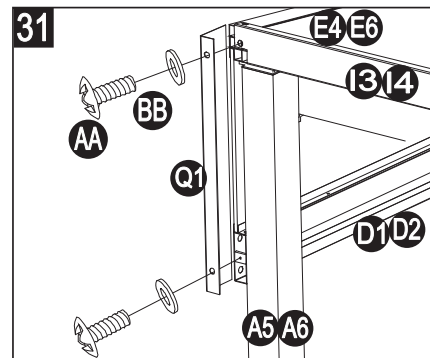


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

32. Attach decorative railings (I1/I2) to top beams (E3/E5) using bolts (AA) and washers (BB).

Hardware Used


AA	M6 x 15 Bolt		x 2
BB	M6 Flat Washer		x 2

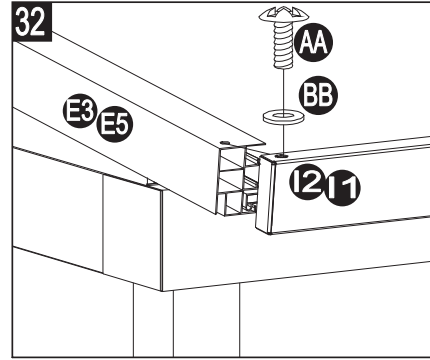

33. Attach decorative railings (I1/I2) to top beam (E1) using bolts (AA) and washers (BB).



Hardware Used


AA	M6 x 15 Bolt		x 3
BB	M6 Flat Washer		x 3

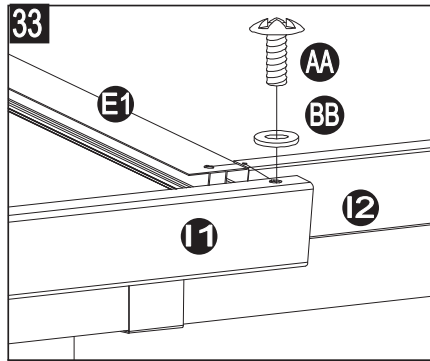

34. Attach wall mount sheets (L) to posts (A1/A2) using bolts (DD) and washers (BB). Tighten with wrench (Z2).

Hardware Used

DD	M6 x 20 Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4
Z2	M6 Wrench		x 1



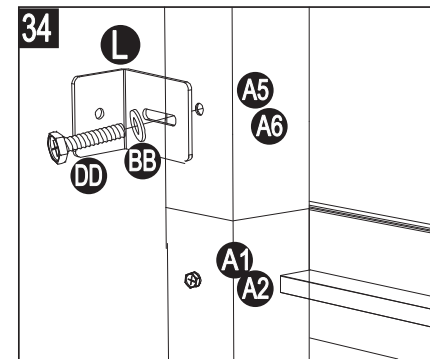


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

35. Secure the gazebo to the wall with wall mount sheets (L) using bolts (GG).


Hardware Used

GG M6 X 80
Expansion Bolt x 4

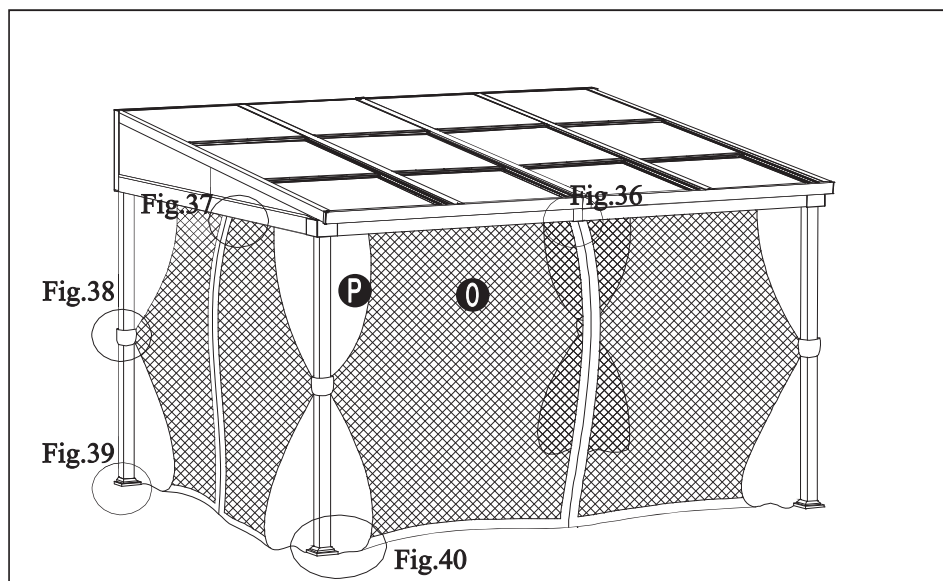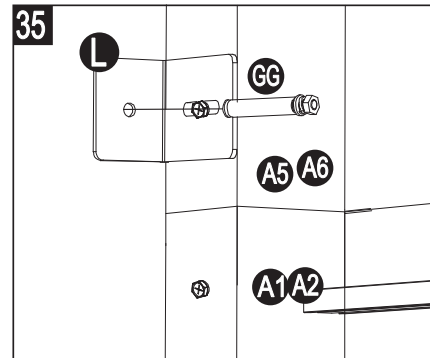


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


36. Hang the curtain (P) to the netting tube of front beams (B3/B4) and side beams (D1/D2/D3/D4).

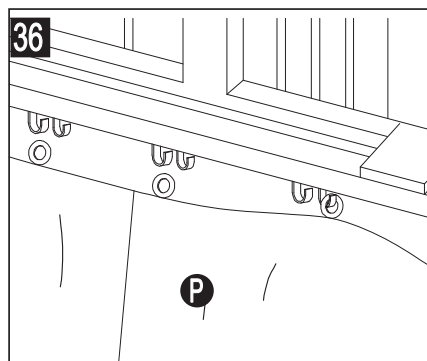

37. Hang the netting (O) to the netting tube of front beams (B3/B4) and side beams (D1/D2/D3/D4).

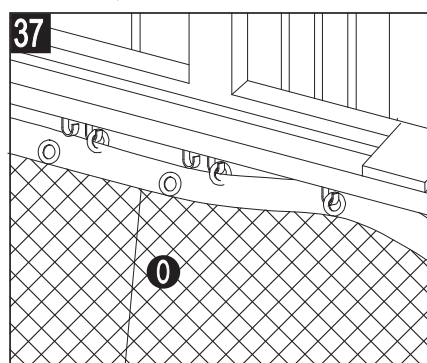

38. Secure the netting (O) to the posts (A1/A2/A3/A4) using the loop and hook.

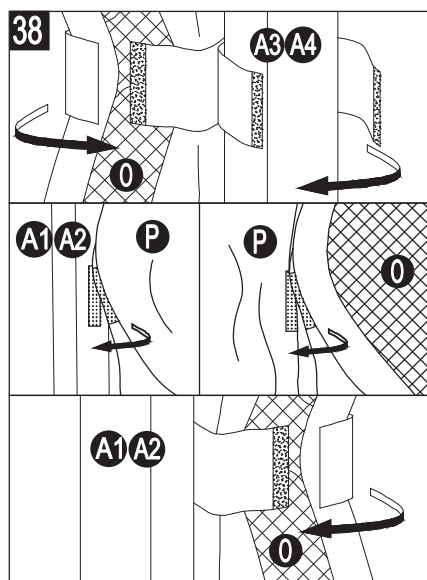


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

39. Secure the gazebo to the ground using stakes (KK).

Hardware Used


KK $\Phi 8 \times 180$ Stake  x 4

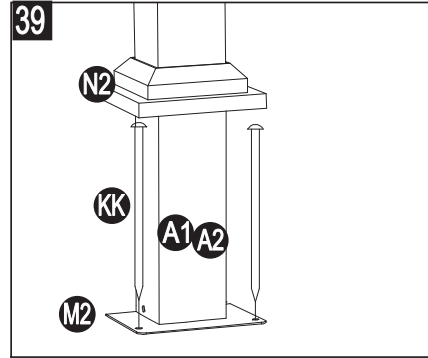


40. Secure the gazebo to the ground using stakes (KK).

Hardware Used


KK $\Phi 8 \times 180$ Stake  x 4

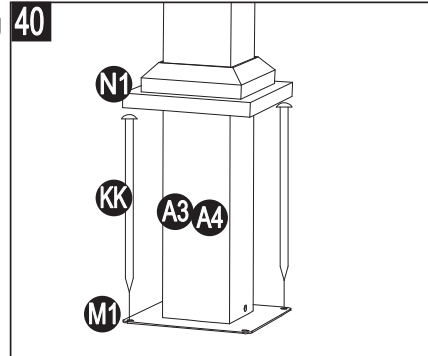


Moving options for top PC panels

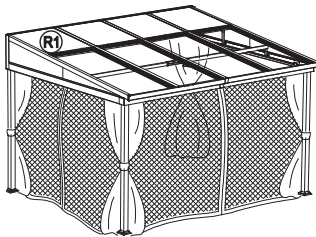

Moving option 1: move R3 to top, under R1 or R2

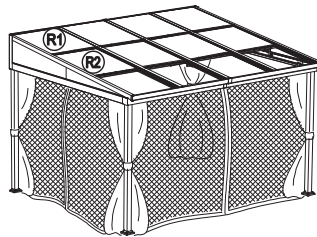

Moving option 2: move both R2 and R3 to top, but should move them separately, they can't be moved together

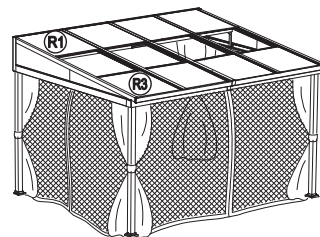

Moving option 3: move R2 to top, under R1

CARE AND MAINTENANCE

- Steel components for this gazebo are treated with rust inhibiting paint that protects it from rusting. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if these protective coatings are scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty. To minimize this condition, it is recommended to use care when assembling and handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratching or damage occur, it is recommended to cover the scratch immediately with rust inhibiting paint (not included). Surface rust can also be easily removed with a very light application of regular cooking oil or WD-40. If surface oxidation (rusting) occurs and if no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping onto deck or patio and caused damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above-mentioned measures are taken to keep the product from oxidizing.
 1. Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the roof or frame parts.
 2. Keep instruction manual for future reference.
 3. Keep the original packaging to store the gazebo.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes. Please note that this warranty does not exceed 1 year. Parts, Canopies, Drapes, and Netting may be available for purchase after 1 year but is available to a limited time frame for each product. Your current exact color may not be available. This warranty does not cover inclement weather due to high winds, excessive snow or rain, and other extreme weather issues.

The manufacturer warranty for this item, is to be free of defects in material and workmanship for a period of one year. If any defect is found, please call our customer service department at 1-866-439-9800 for help. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the individual or any third party for assembling or disassembling the product. This warranty gives you certain rights, and you may have other rights that vary from state to state.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Frames. Steel frame construction is warranted against defects in material and workmanship for one year from purchase date. Damage to frames or welds resulting from improper assembly or exposure to water and/or sub-freezing temperatures is not covered.


Finishes. Paint finishes are warranted against peeling, cracking and blistering for one year from purchase date provided the item has not been scratched or abraded. Chips and scratches or fading resulting from normal wear and tear and exposure to the elements are not covered.

Fabrics. Canopies, Drapes, and Netting (if applicable) are warranted against separation at the seams for one year from purchase date. Fading and/or discoloration resulting from exposure to the elements, oils, spills, fluids, chemicals, water damage or any other cause are not covered.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

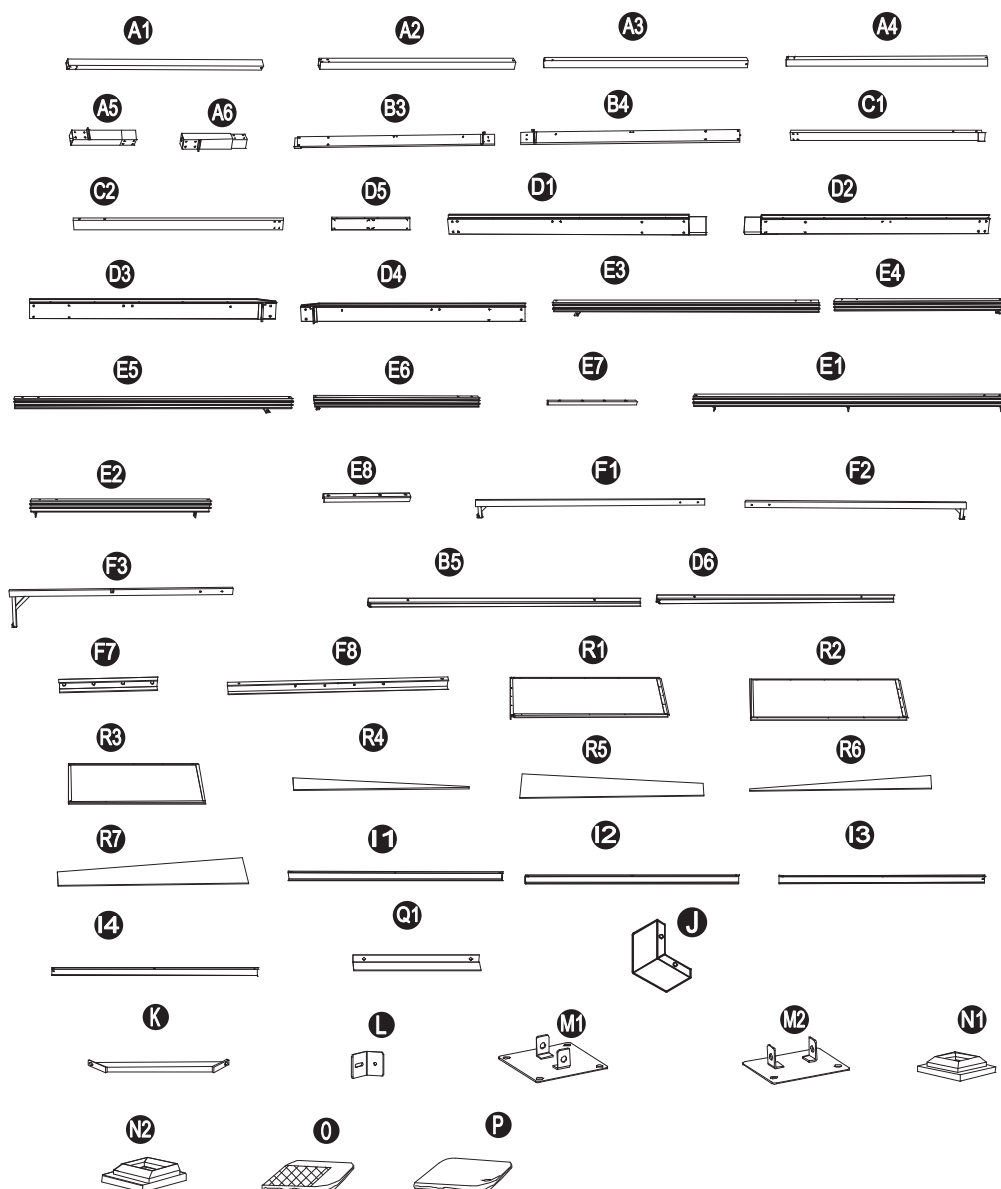

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

AA



BB



CC




DD




EE



FF



GG



HH




II



JJ



KK



LL



MM



NN



OO



PP



Z1



Z2



REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART#	PART	DESCRIPTION	PART#
A1	Post 1	P000200315	R6	PC Panel 6	P000700430
A2	Post 2	P000200316	R7	PC Panel 7	P000700432
A3	Post 3	P000200317	I1	Decorative Railing 1	P000400682
A4	Post 4	P000200318	I2	Decorative Railing 2	P000400683
A5	Post 5	P000300036	I3	Decorative Railing 3	P000400684
A6	Post 6	P000300037	I4	Decorative Railing 4	P000400685
B3	Front Beam 1	P000400674	Q1	L-Shaped Bracket	P005600188
B4	Front Beam 2	P000400675	J	Cover	P005600218
C1	Rear Beam 1	P000400676	K	Support Bar	P005000280
C2	Rear Beam 2	P000400677	L	Wall Mount Sheet	P000500821
D1	Side Beam 1	P000400678	M1	Base 1	P000100195
D2	Side Beam 2	P000400679	M2	Base 2	P000100196
D3	Side Beam 3	P000400680	N1	Base Cover 1	P006100124
D4	Side Beam 4	P000400681	N2	Base Cover 2	P006100125
D5	Beam Connector	P000500816	O	Mosquito Netting	P001200155
E1	Top Beam 1	P000600999	P	Curtain	P001300073
E2	Top Beam 2	P000601000	AA	M6 x 15 Bolt	H010110009
E3	Top Beam 3	P000601001	BB	M6 Flat Washer	H050030001
E4	Top Beam 4	P000601002	CC	M6 x 45 Bolt	H010020016
E5	Top Beam 5	P000601029	DD	M6 x 20 Bolt	H010020012
E6	Top Beam 6	P000601030	EE	M6 Spring Washer	H050020017
E7	Top Beam Connector 1	P000500818	FF	M6 x 20 Bolt	H010110039
E8	Top Beam Connector 2	P000500817	GG	M6X80 Expansion Bolt	H010100002
F1	Support Beam 1	P000601004	HH	M6 x15 Sockets Bolt	H010170001
F2	Support Beam 2	P000601003	II	M6 x 55 Bolt	H010020009
F3	Support Beam 3	P000601008	JJ	M6 Nut	H040010004
B5	Front Netting Pipe	P005700336	KK	Ø8 x 180 Stake	H070010003
D6	Side Netting Pipe	P005700337	LL	Hook	P005100281
F7	Support Beam Connector 1	P000500819	MM	Plastics Stopper	P008100011
F8	Support Beam Connector 2	P000500820	NN	M6 x 15 Bolt	H010020011
R1	PC Panel 1	P000800178	OO	M6 Plastics Cap	H040040001
R2	PC Panel 2	P000800179	PP	M6 x 50 Bolt	H010020026
R3	PC Panel 3	P000800180	Z1	M6 Socket Head Allen Key	H090030002
R4	PC Panel 4	P000700429	Z2	M6 Wrench	H090010017
R5	PC Panel 5	P000700431			

allen + roth™

welcoming • sophisticated • inspiring

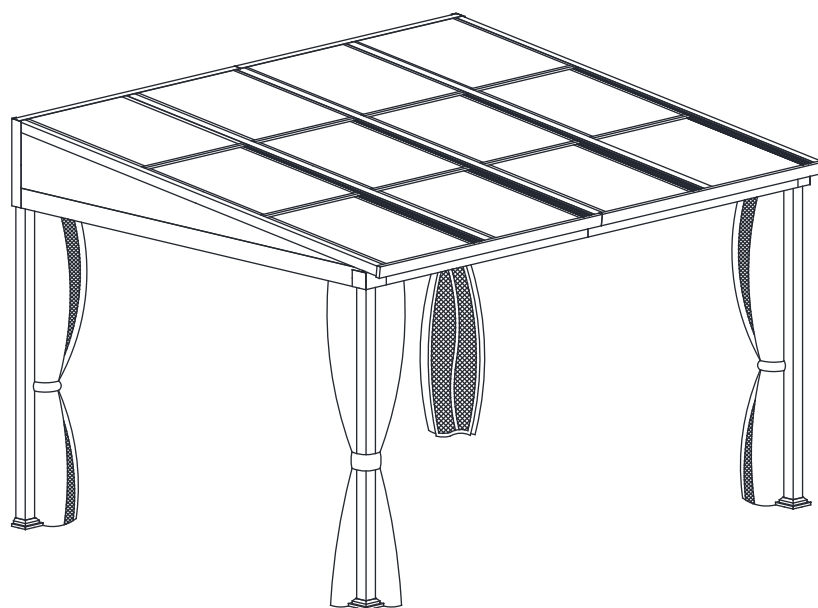

ALLEN + ROTH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE # 0887556/38115285
ABRI CONTRE LE SOLEIL
MODÈLE # A102002101

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.
Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

SM20445

CONTENU DE L'EMBALLAGE

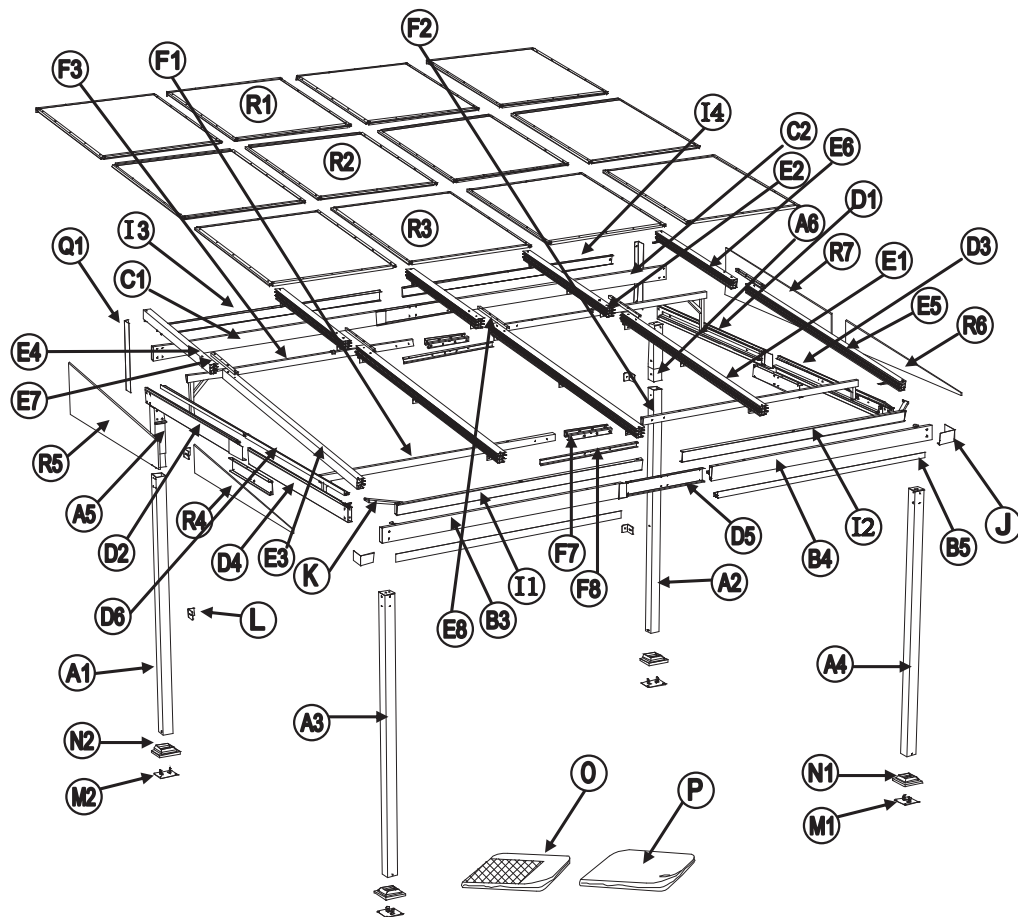

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A1	Montant 1	1	B5	Tringle avant	2
A2	Montant 2	1	D6	Tringle latérale	4
A3	Montant 3	1	F7	Raccord de traverse de soutien 1	4
A4	Montant 4	1	F8	Raccord de traverse de soutien 2	2
A5	Montant 5	1	R1	Panneau PC 1	4
A6	Montant 6	1	R2	Panneau PC 2	4
B3	Traverse avant 1	1	R3	Panneau PC 3	4
B4	Traverse avant 2	1	R4	Panneau PC 4	1
C1	Traverse arrière 1	1	R5	Panneau PC 5	1
C2	Traverse arrière 2	1	R6	Panneau PC 6	1
D1	Traverse latérale 1	1	R7	Panneau PC 7	1
D2	Traverse latérale 2	1	I1	Rail décoratif 1	1
D3	Traverse latérale 3	1	I2	Rail décoratif 2	1
D4	Traverse latérale 4	1	I3	Rail décoratif 3	1
D5	Raccord de traverse	4	I4	Rail décoratif 4	1
E1	Traverse supérieure 1	3	Q1	Support en « L »	2
E2	Traverse supérieure 2	3	J	Couvercle	2
E3	Traverse supérieure 3	1	K	Barre de soutien	2
E4	Traverse supérieure 4	1	L	Plaque de montage mural	4
E5	Traverse supérieure 5	1	M1	Base 1	2
E6	Traverse supérieure 6	1	M2	Base 2	2
E7	Raccord de traverse supérieure 1	2	N1	Capuchon de base 1	2
E8	Raccord de traverse supérieure 2	3	N2	Capuchon de base 2	2
F1	Traverse de soutien 1	1	O	Moustiquaire	1
F2	Traverse de soutien 2	1	P	Rideau	1
F3	Traverse de soutien 3	2			

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Boulon M6 de 15 mm
Qté. 22 + 2 de
rechange

BB



Rondelle plate M6
Qté. 178 + 9 de
rechange

CC



Boulon M6 de 45 mm
Qté. 16 + 1 de
rechange

DD




Boulon M6 de
20 mm
Qté. 82 + 5
de rechange

EE




Rondelle à ressort M6
Qté. 68 + 4 de
rechange

FF



Boulon M6 de 20 mm
Qté. 24 + 2 de
rechange

GG




Boulon à coquille
d'extension M6 de 80 mm
Qté. 4

HH



Boulon à tête
creuse M6 de
15 mm
Qté. 16 + 1 de
rechange

II




Boulon M6 de
55 mm
Qté. 3 + 1 de
rechange

JJ



Écrou M6
Qté. 12 + 1 de
rechange

KK



Piquet de 8 mm
dia. x 180 mm
Qté. 8

LL



Crochet
Qté. 76 + 4
de rechange

MM



Capuchon en plastique
Qté. 6 + 1 de rechange

NN



Boulon M6 de 15 mm
Qté. 26 + 2 de
rechange

OO



Capuchon en
plastique M6
Qté. 12 + 1 de
rechange

PP



Boulon M6 de
50 mm
Qté. 1 + 1 de
rechange

Z1



Clé hexagonale
pour tête à
empreinte M6
Qté. 1

Z2



Clé M6
Qté. 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

WARNING

- Assurez-vous que les enfants et les animaux ne s'approchent pas de l'endroit où vous assemblez l'article. Surveillez les enfants et les animaux pendant l'assemblage du pavillon de jardin.
- Le pavillon de jardin assemblé doit se situer à au moins 1,83 m de toute forme d'obstacle, par exemple une clôture, un garage, une maison, des branches saillantes, une corde à linge ou des fils électriques.
- Certaines pièces peuvent avoir des bords coupants. Au besoin, portez des gants protecteurs pendant l'assemblage.
- Cet article est lourd. Pour des raisons de sécurité, n'assemblez pas cet article seul. Pour plus de sécurité, il est recommandé d'assembler cet article à six personnes ou plus.
- Gardez les flammes et autres sources de chaleur à distance de la toile. Cette toile est faite d'un tissu qui satisfait aux normes CPAI-84 pour une résistance aux flammes. Elle n'est pas ignifugée. Cette toile brûlera si elle est laissée en contact continu avec une flamme. L'application de toute substance étrangère sur la toile pourrait nuire à l'efficacité de ses propriétés de résistance aux flammes.
- Vérifiez tous les boulons et les écrous périodiquement afin de vous assurer qu'ils sont serrés. Au besoin, resserrez-les.
- Bien que ce pavillon de jardin soit fabriqué pour résister aux vents à l'aide des piquets de sol seulement, vous devriez envisager de le fixer à une terrasse, à une terrasse en béton ou à des semelles de fondation s'il est installé dans un endroit fréquemment touché par du temps violent.
- N'utilisez pas une échelle qui s'appuie sur le pavillon de jardin et ne grimpez pas sur le toit.
- N'utilisez pas le pavillon de jardin et n'y entrez pas en présence de l'une des conditions suivantes ou d'une condition semblable :
 1. Mouvement visible des éléments porteurs ou des pans de toiture, ou toit qui s'affaisse.
 2. Craquements ou bruit audible provenant du pavillon de jardin.
 3. Fissures, bris ou défauts des éléments porteurs ou des panneaux de toit.
 4. Fixations manquantes ou endommagées.

ATTENTION

- Installez le pavillon de jardin sur un sol de niveau. Des piquets sont fournis pour ancrer le pavillon de jardin au sol. N'assemblez pas le pavillon de jardin sur un sol sablonneux, boueux ou meuble, puisque les piquets n'ont pas une bonne capacité d'ancrage dans ces sols. Si vous désirez ancrer le pavillon de jardin dans une terrasse en bois ou une surface en ciment, utilisez des chevilles d'ancrage adaptées à ces surfaces. La neige doit être retirée régulièrement lors de jours enneigés. Retirez tout excès de neige du toit. Pour prévenir les dommages, utilisez un râteau en plastique afin de déplacer l'excès de neige et l'accumulation de glace du toit. Restez loin des chutes de débris. L'assemblage ou l'entretien du produit doit être effectué par un adulte seulement. Veuillez vérifier les règlements locaux et provinciaux avant d'acheter l'article. Certaines autorités peuvent exiger un permis pour l'installation et l'utilisation du pavillon de jardin. Certaines procédures particulières peuvent s'appliquer à votre région.
- Pour un usage à l'extérieur seulement.
- Si la peinture est égratignée, veuillez effectuer des retouches pour empêcher la rouille.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 60 à 90 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : clé.

Nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, marteau et 2 échelles (d'une hauteur d'au moins 2,49 m).


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

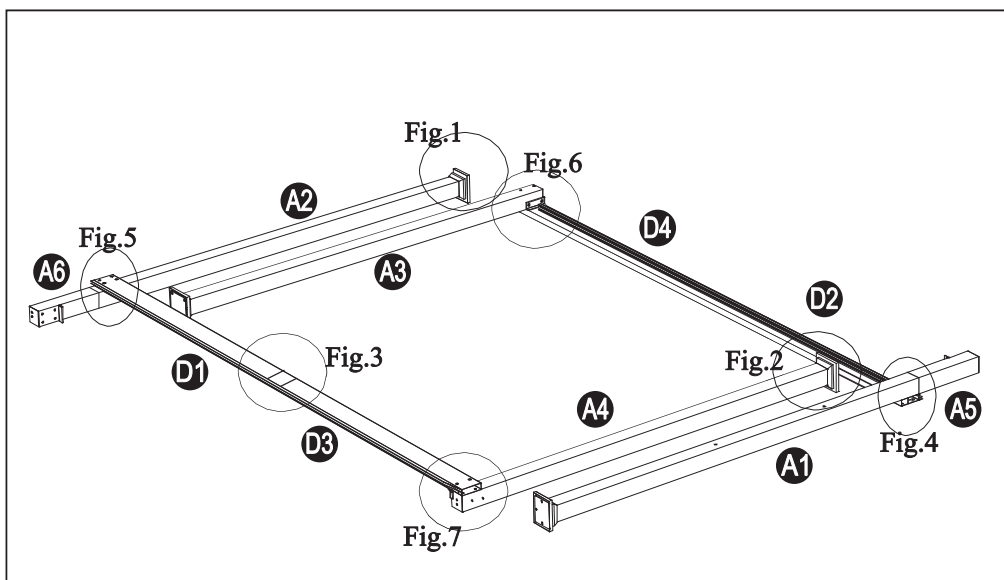

1. Insérez les montants (A1 et A2) dans le capuchon de base (N2), puis fixez la base (M2) au bas des montants (A1 et A2) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon M6 de 15 mm		x 4
BB	Rondelle plate M6		x 4

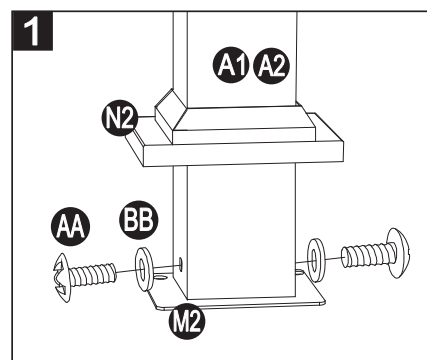


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Insérez les montants (A3 et A4) dans le capuchon de base (N1), puis fixez la base (M1) au bas des montants (A3 et A4) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).


Quincaillerie utilisée


AA	Boulon M6 de 15 mm		x 4
BB	Rondelle plate M6		x 4

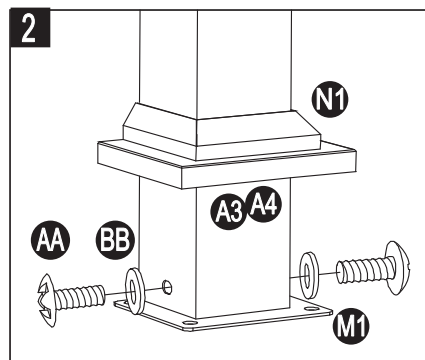

3. Fixez les traverses latérales (D1, D2, D3 et D4) au moyen du raccord de traverse (D5) et à l'aide de boulons (DD et FF), de rondelles (BB) et de rondelles à ressort (EE). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20mm		x 16
FF	Boulon M6 de 20mm		x 8
BB	Rondelle plate M6		x 16
EE	Rondelle à ressort M6		x 16
Z2	Clé M6		x 1

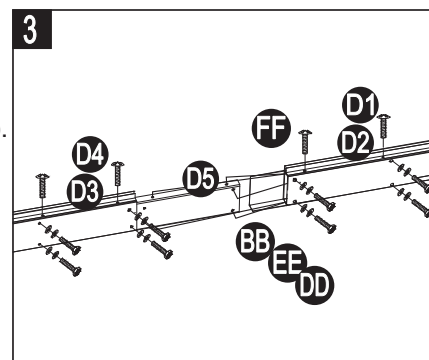

4. Insérez les montants (A5 et A6) dans les montants (A1 et A2) à l'aide de boulons (NN) et de rondelles (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée

NN	Boulon M6 de 15 mm		x 2
BB	Rondelle plate M6		x 2
Z2	Clé M6		x 1

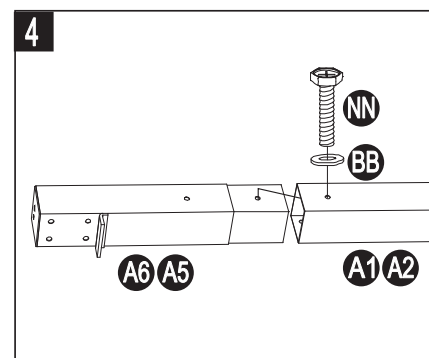


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Fixez l'autre extrémité des traverses latérales (D1 et D2) aux montants (A1 et A2) à l'aide de boulons (HH). Serrez le tout à l'aide de la clé hexagonale (Z1).

Quincaillerie utilisée


- HH** Boulon à tête creuse M6 de 15 mm x 8
Z1 Clé hexagonale pour tête à empreinte M6 x 1

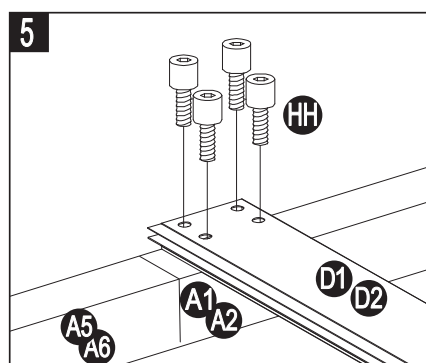

6. Fixez les traverses latérales (D3 et D4) aux montants (A3 et A4) à l'aide de boulons (DD), de rondelles plates (BB) et de rondelles à ressort (EE). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


- DD** Boulon M6 de 20mm x 4
BB Rondelle plate M6 x 4
EE Rondelle à ressort M6 x 4
Z2 Clé M6 x 1

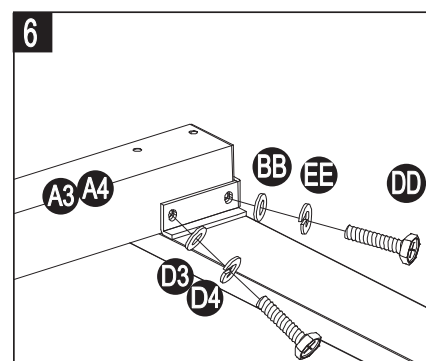


7. Fixez l'autre extrémité des traverses latérales (D3 et D4) aux montants (A3 et A4) à l'aide de boulons (HH). Serrez le tout à l'aide de la clé hexagonale (Z1).

Quincaillerie utilisée

- HH** Boulon à tête creuse M6 de 15 mm x 4
Z1 Clé hexagonale pour tête à empreinte M6 x 1



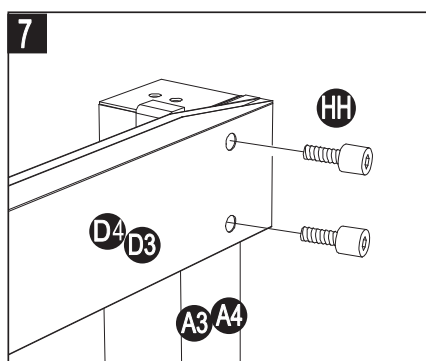



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

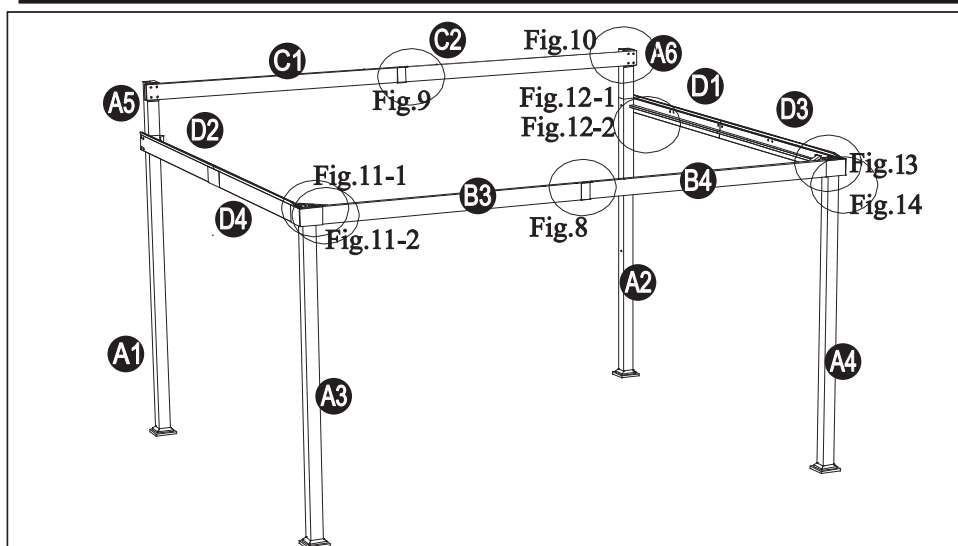

8. Fixez la traverse avant (B3) à la traverse avant (B4) au moyen du raccord de traverse (D5) et à l'aide de boulons (DD et FF), de rondelles (BB) et de rondelles à ressort (EE). Serrez à l'aide de la clé (Z2).



Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20 mm		x 6
FF	Boulon M6 de 20 mm		x 4
BB	Rondelle plate M6		x 10
EE	Rondelle à ressort M6		x 10
Z2	Clé M6		x 1

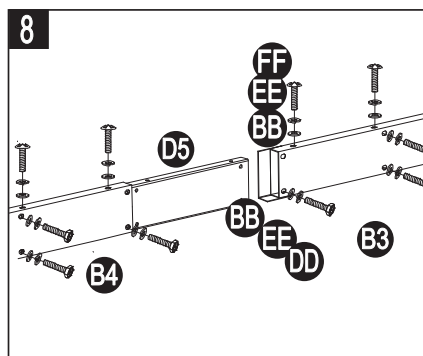

9. Fixez les traverses (C1 et C2) au moyen du raccord de traverse (D5) et à l'aide de boulons (DD et FF), de rondelles (BB) et de rondelles à ressort (EE). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20 mm		x 6
FF	Boulon M6 de 20 mm		x 4
BB	Rondelle plate M6		x 10
EE	Rondelle à ressort M6		x 10
Z2	Clé M6		x 1

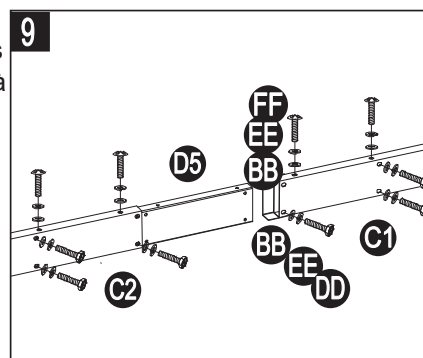


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Fixez les traverses arrière (C1 et C2) aux montants (A5 et A6) à l'aide de boulons (CC), de rondelles plates (BB) et de rondelles à ressort (EE). Serrez à l'aide de la clé (Z2).


Quincaillerie utilisée


- CC** Boulon M6 de 45mm  x 8
BB Rondelle plate M6  x 8
EE Rondelle à ressort M6  x 8
Z2 Clé M6  x 1

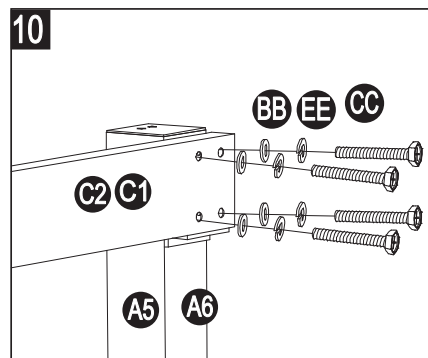

- 11-1. Fixez les traverses (B3 et B4) aux montants (A3 et A4) à l'aide de boulons (DD), de rondelles plates (BB) et de rondelles à ressort (EE). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


- DD** Boulon M6 de 20 mm  x 4
BB Rondelle plate M6  x 4
EE Rondelle à ressort M6  x 4
Z2 Clé M6  x 1

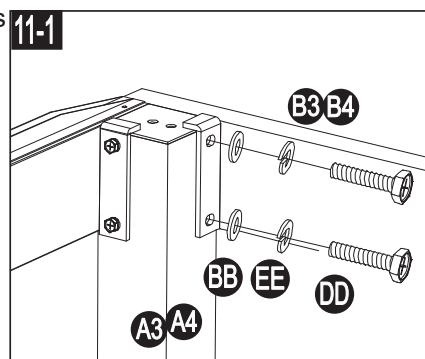

- 11-2. Fixez les traverses (B3 et B4) aux montants (A3 et A4) à l'aide de boulons (HH). Serrez le tout à l'aide de la clé hexagonale (Z1).


Quincaillerie utilisée

- HH** Boulon à tête creuse M6 de 15 mm  x 4
Z1 Clé hexagonale pour tête à empreinte M6  x 1

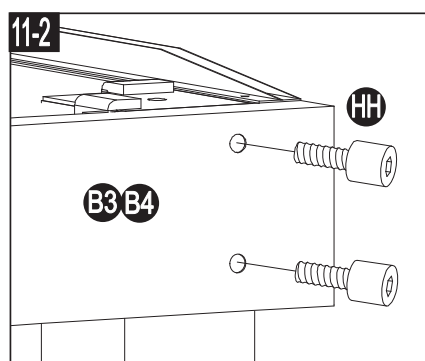


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

12-1. Insérez des crochets (LL) dans les tringles avant et latérale (B5 et D6) tel qu'il est illustré, puis fixez des capuchons en plastique (MM) à l'une des extrémités de chaque tringle (B5 et D6).

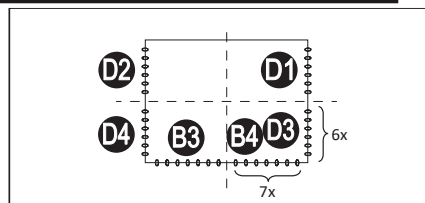

Quincaillerie utilisée


LL	Crochet		x 76
MM	Capuchon en plastique		x 6

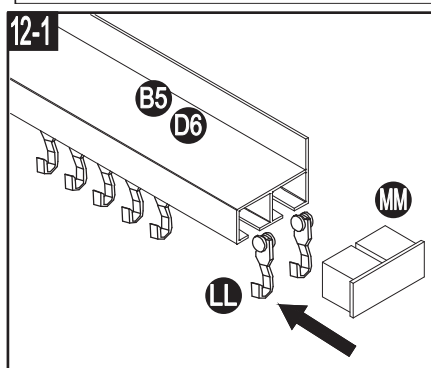

12-2. Fixez les tringles (B5 et D6) aux traverses (D1, D2, D3, D4, B3 et B4) à l'aide de boulons (DD) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20 mm		x 12
BB	Rondelle plate M6		x 12
Z2	Clé M6		x 1

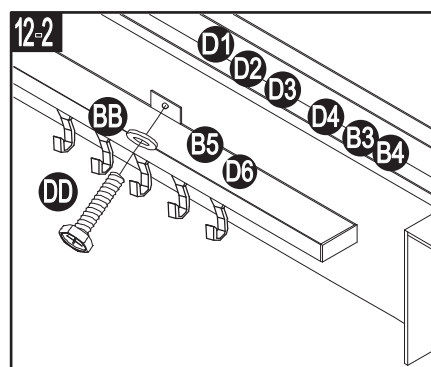

13. Fixez la barre de soutien (K) aux traverses latérales (D3 et D4) et aux traverses avant (B3 et B4) à l'aide de boulons (DD), de rondelles plates (BB) et de rondelles à ressort (EE). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20 mm		x 4
BB	Rondelle plate M6		x 4
EE	Rondelle à ressort M6		x 4
Z2	Clé M6		x 1


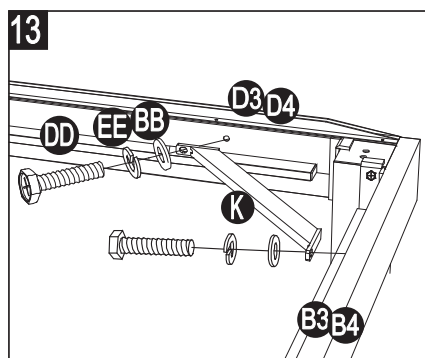


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

14. Fixez le couvercle (J) à l'aide de boulons (M) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


- | | | |
|------------------------------|---|-----|
| DD Boulon M6 de 20 mm |  | x 4 |
| BB Rondelle plate M6 |  | x 4 |
| Z2 Clé M6 |  | x 1 |

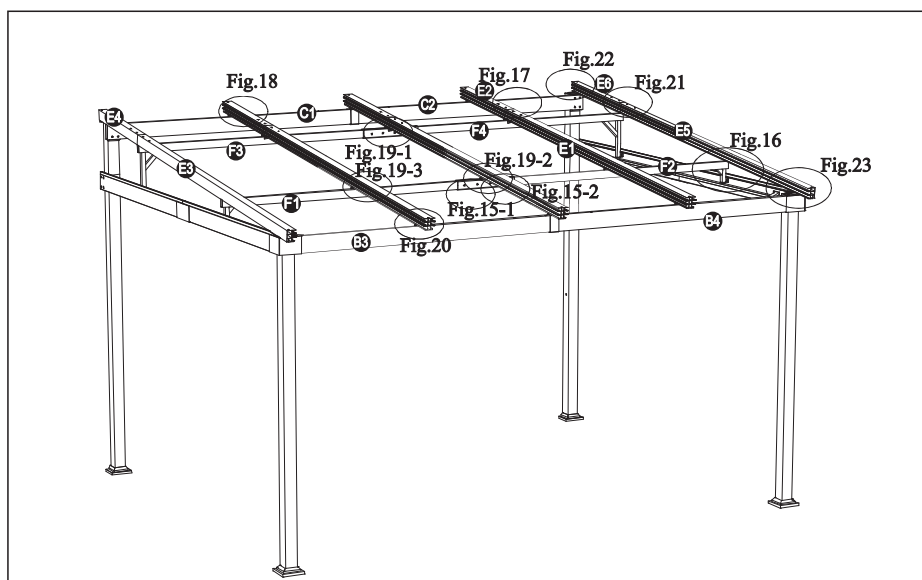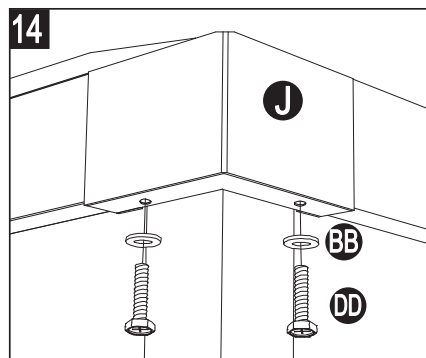

15-1. Fixez les traverses de soutien (F1, F2 et F3) au moyen du raccord de traverse (F8) et à l'aide de boulons (NN) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée

- | | | |
|------------------------------|---|-----|
| NN Boulon M6 de 15 mm |  | x 4 |
| BB Rondelle plate M6 |  | x 4 |
| Z2 Clé M6 |  | x 1 |

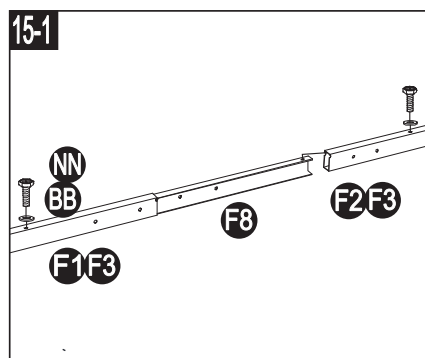


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- 15-2. Fixez les traverses de soutien (F1, F2 et F3) au moyen du raccord de traverse (F7) et à l'aide de boulons (CC), de rondelles plates (BB), de rondelles à ressort (EE), d'écrous (JJ) et de capuchons (OO). Serrez à l'aide de la clé (Z2).


Quincaillerie utilisée


CC	Boulon M6 de 45 mm		x 8
BB	Rondelle plate M6		x 16
EE	Rondelle à ressort M6		x 8
JJ	Écrou M6		x 8
OO	Capuchon en plastique M6		x 8
Z2	Clé M6		x 2

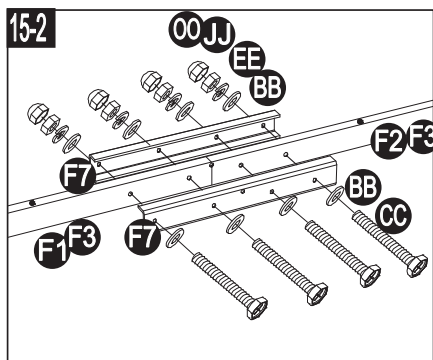

16. Fixez les traverses de soutien (F1, F2 et F3) aux traverses latérales (D1, D2, D3 et D4) à l'aide de boulons (DD) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20 mm		x 8
BB	Rondelle plate M6		x 8
Z2	Clé M6		x 1

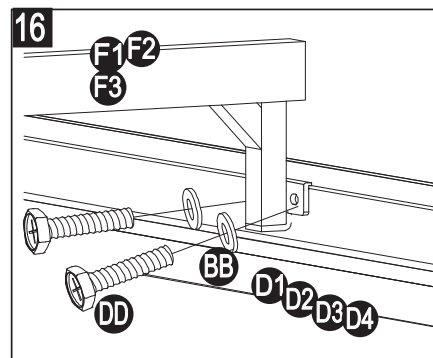

17. Raccordez la traverse supérieure (E1) à la traverse supérieure (E2) au moyen du raccord de traverse (E8) et à l'aide de boulons (NN) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée

NN	Boulon M6 de 15 mm		x 12
BB	Rondelle plate M6		x 12
Z2	Clé M6		x 1

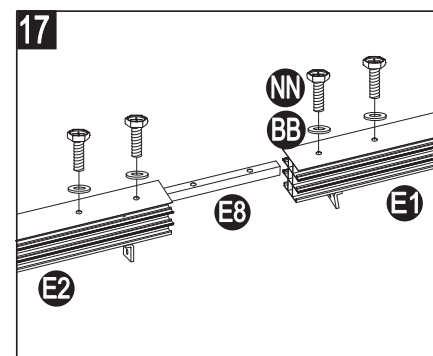


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

18. Fixez la traverse supérieure (E2) aux traverses arrière (C1 et C2) à l'aide de boulons (DD) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).


Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----|
| DD | Boulon M6 de 20 mm |  | x 6 |
| BB | Rondelle plate M6 |  | x 6 |
| Z2 | Clé M6 |  | x 1 |

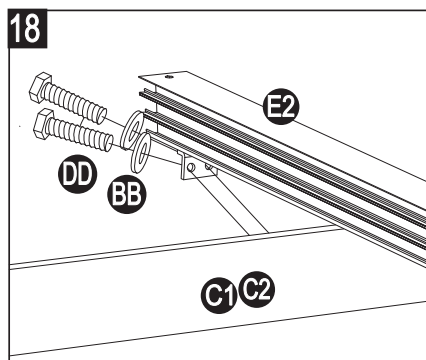

- 19-1. Fixez les traverses supérieures (E1 et E2) à la traverse de soutien (F3) à l'aide de boulons (II), de rondelles plates (BB), de rondelles à ressort (EE), d'écrous (JJ) et de capuchons (OO). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| II | Boulon M6 de 55 mm |  | x 3 |
| BB | Rondelle plate M6 |  | x 6 |
| EE | Rondelle à ressort M6 |  | x 3 |
| JJ | Écrou M6 |  | x 3 |
| OO | Capuchon en plastique M6 |  | x 3 |
| Z2 | Clé M6 |  | x 2 |

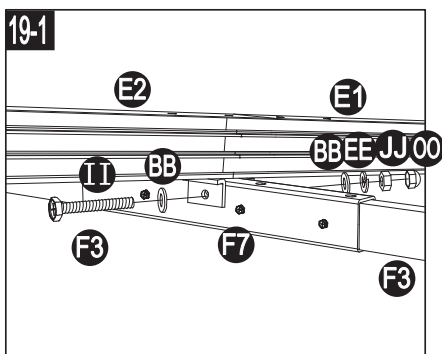

- 19-2. Fixez la traverse supérieure (E1) aux traverses de soutien (F1 et F2) à l'aide de boulons (PP), de rondelles plates (BB), d'une rondelle à ressort (EE), d'un écrou (JJ) et d'un capuchon (OO). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| PP | Boulon M6 de 50mm |  | x 1 |
| BB | Rondelle plate M6 |  | x 2 |
| EE | Rondelle à ressort M6 |  | x 1 |
| JJ | Écrou M6 |  | x 1 |
| OO | Capuchon en plastique M6 |  | x 1 |
| Z2 | Clé M6 |  | x 2 |

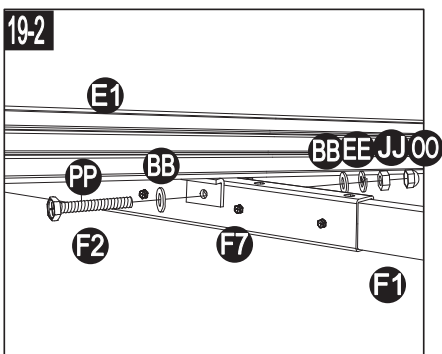


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

19-3. Fixez la traverse supérieure (E1) aux traverses de soutien (F1 et F2) à l'aide de boulons (DD) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).


Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20 mm		x 2
BB	Rondelle plate M6		x 2
Z2	Clé M6		x 1

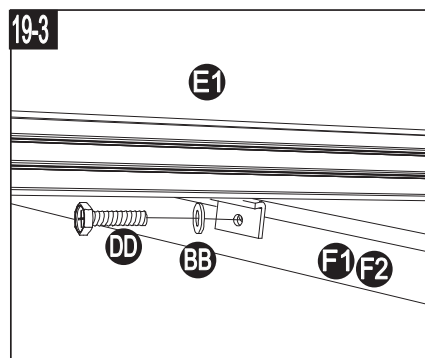

20. Fixez la traverse supérieure (E1) aux traverses avant (B3 et B4) à l'aide de boulons (DD) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


DD	Boulon M6 de 20 mm		x 6
BB	Rondelle plate M6		x 6
Z2	Clé M6		x 1

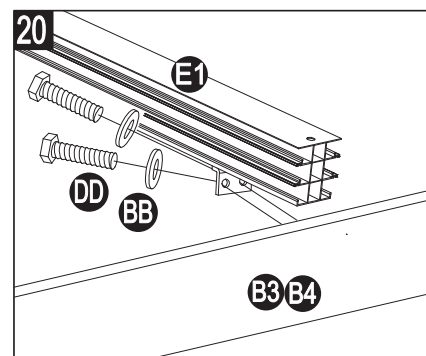

21. Raccordez les traverses latérales supérieures (E4 et E6) à la traverse arrière et aux traverses latérales supérieures (E3 et E5) au moyen du raccord de traverse (E7) et à l'aide de boulons (NN) et de rondelles plates (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée

NN	Boulon M6 de 15 mm		x 8
BB	Rondelle plate M6		x 8
Z2	Clé M6		x 1

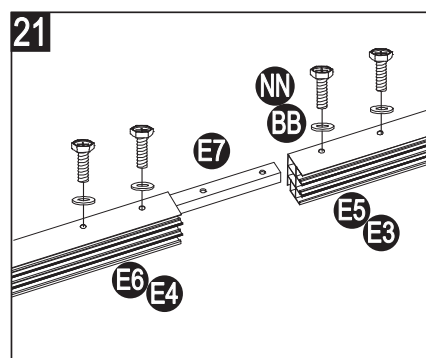


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

22. Fixez les traverses latérales supérieures (E4 et E6) aux montants (A5 et A6) à l'aide de boulons (FF) et de rondelles plates (BB).

Quincaillerie utilisée



- FF** Boulon M6 de 20 mm  x 4
BB Rondelle plate M6  x 4

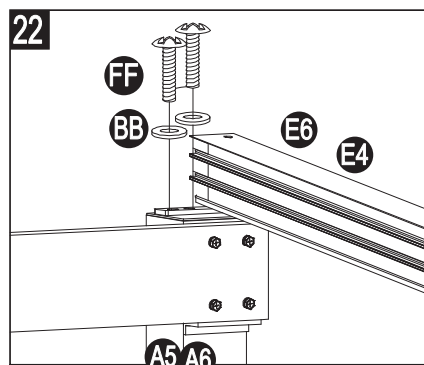

23. Fixez les traverses latérales supérieures (E3 et E5) aux montants (A3 et A4) à l'aide de boulons (FF) et de rondelles plates (BB).




Quincaillerie utilisée

- FF** Boulon M6 de 20 mm  x 4
BB Rondelle plate M6  x 4

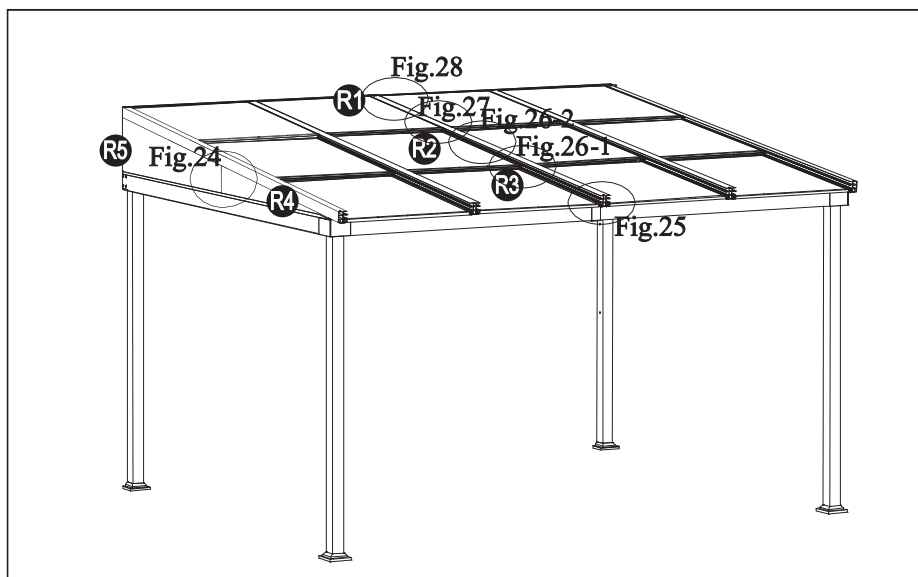
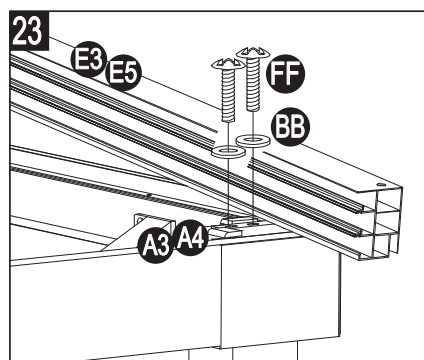


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE



24. Insérez les panneaux PC (R4 et R6) et les panneaux PC (R5 et R7) dans les traverses latérales (D1, D2, D3 et D4) et les traverses latérales supérieures (E3, E4, E5 et E6).

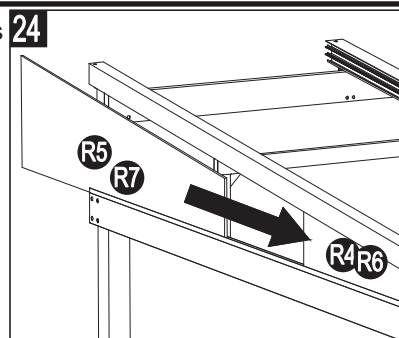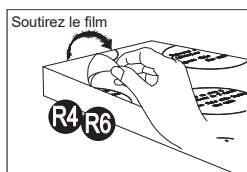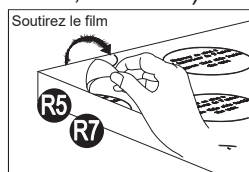


25. Insérez le panneau PC (R3) dans la fente inférieure de la traverse supérieure (E2). Ne l'insérez pas complètement.

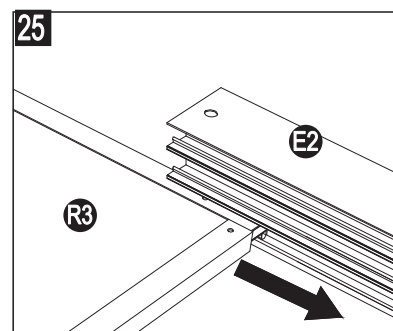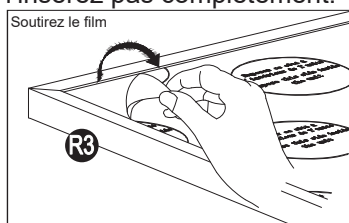

- 26-1. Fixez le panneau PC (R2) au panneau PC (R3), puis insérez complètement le panneau PC (R3) dans la fente inférieure de la traverse supérieure (E2).

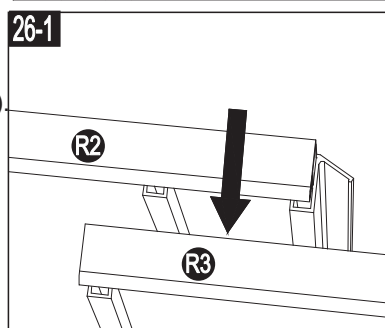
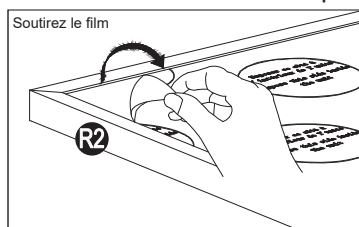


- 26-2. Insérez le panneau PC (R2) dans la fente centrale de la traverse supérieure (E2). Ne l'insérez pas complètement.


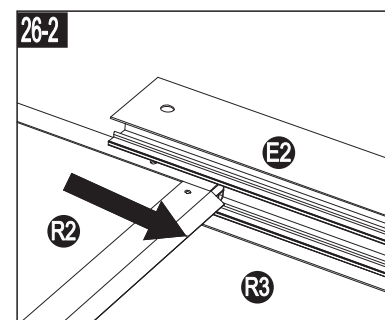


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

27. Fixez le panneau PC (R1) au panneau PC (R2), puis insérez complètement le panneau PC (R2) dans la fente centrale de la traverse supérieure (E2).

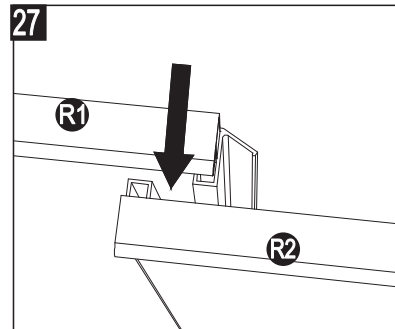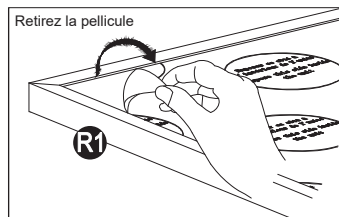

28. Insérez le panneau PC (R1) dans la fente supérieure de la traverse supérieure (E2).

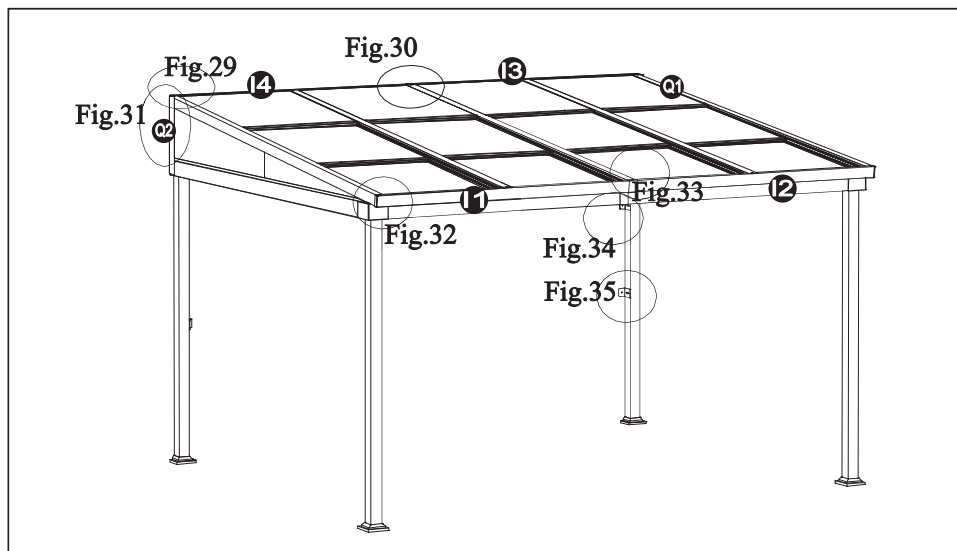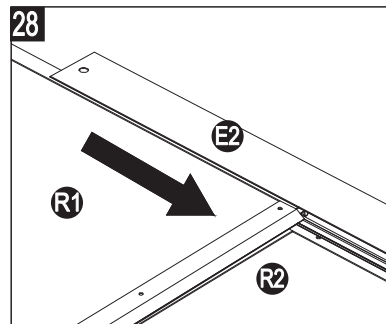


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

29. Fixez les rails décoratifs (I3 et I4) aux traverses latérales supérieures (E4 et E6) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).

Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----|
| AA | Boulon M6 de 15 mm |  | x 2 |
| BB | Rondelle plate M6 |  | x 2 |

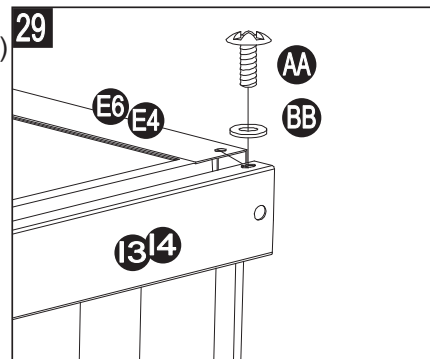

30. Fixez les rails décoratifs (I3 et I4) à la traverse supérieure (E2) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).

Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----|
| AA | Boulon M6 de 15 mm |  | x 3 |
| BB | Rondelle plate M6 |  | x 3 |

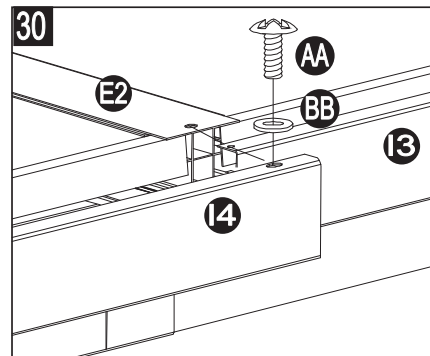

31. Fixez les supports en « L » (Q1) aux traverses latérales supérieures (E6 et E4) et aux traverses latérales (D1 et D2) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----|
| AA | Boulon M6 de 15 mm |  | x 4 |
| BB | Rondelle plate M6 |  | x 4 |

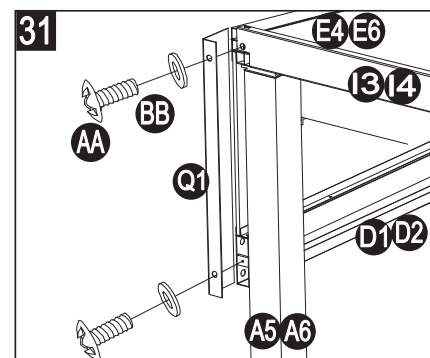


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

32. Fixez les rails décoratifs (I1 et I2) aux traverses supérieures (E3 et E5) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).

Quincaillerie utilisée


- AA** Boulon M6 de 15 mm  x 2
BB Rondelle plate M6  x 2

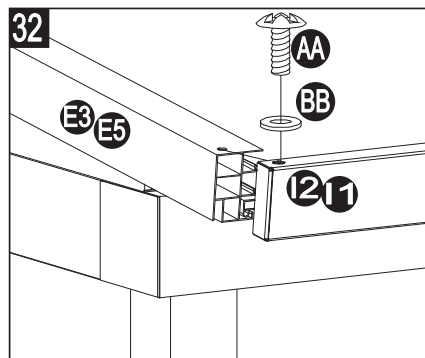

33. Fixez les rails décoratifs (I1 et I2) à la traverse supérieure (E1) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).

Quincaillerie utilisée


- AA** Boulon M6 de 15 mm  x 3
BB Rondelle plate M6  x 3

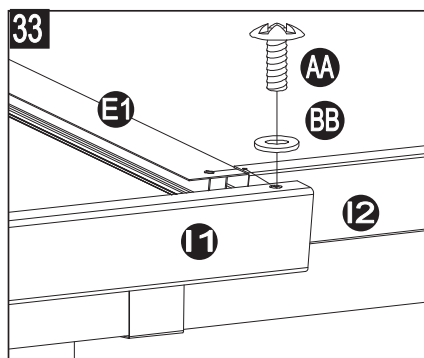

34. Fixez les plaques de montage mural (L) aux montants (A1 et A2) à l'aide de boulons (DD) et de rondelles (BB). Serrez à l'aide de la clé (Z2).

Quincaillerie utilisée


- DD** Boulon M6 de 20 mm  x 4
BB Rondelle plate M6  x 4
Z2 Clé M6  x 1


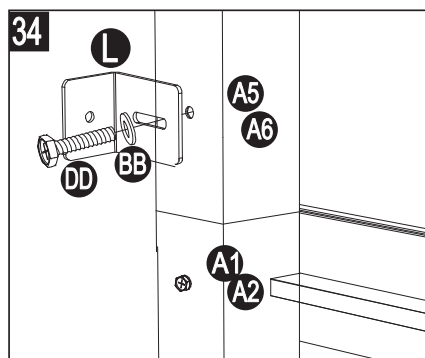


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

35. Fixez le pavillon de jardin au mur à l'aide des plaques de montage mural (L) et de boulons (GG).


Quincaillerie utilisée

GG Boulon à coquille  x 4
d'extension M6 de 80 mm

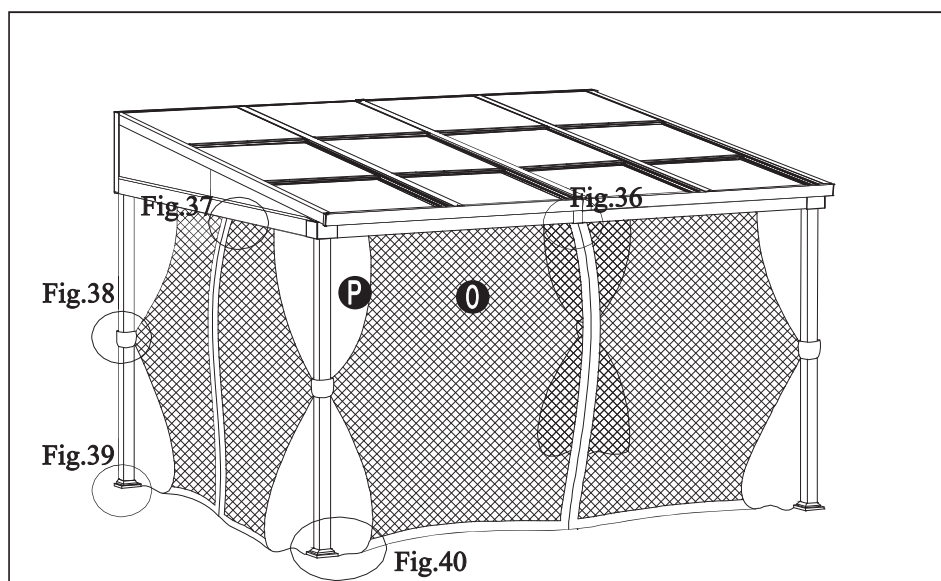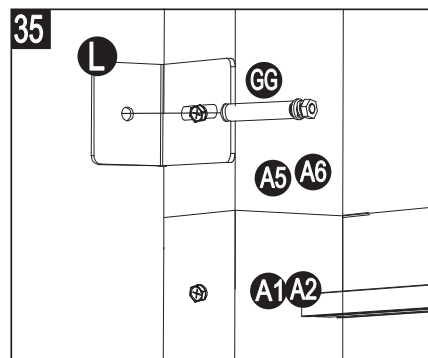


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


36. Suspendez le rideau (P) à la tringle des traverses avant (B3 et B4) et des traverses latérales (D1, D2, D3 et D4).

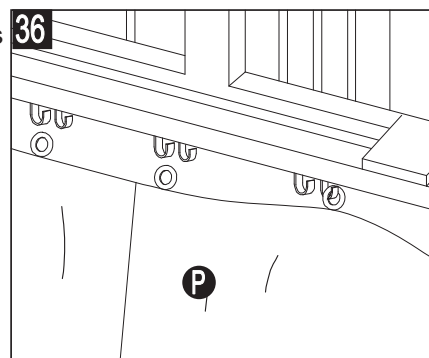

37. Suspendez la moustiquaire (O) à la tringle des traverses avant (B3 et B4) et des traverses latérales (D1, D2, D3 et D4).

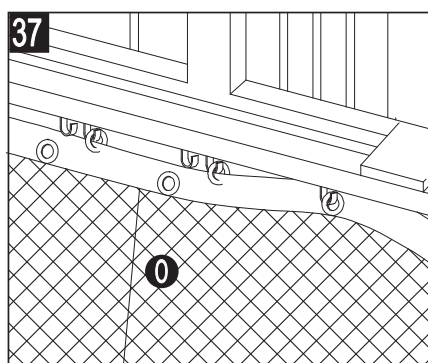

38. Fixez la moustiquaire (O) aux montants (A1 et A2 et A3 et A4) à l'aide de l'attache à boucles et à crochets.

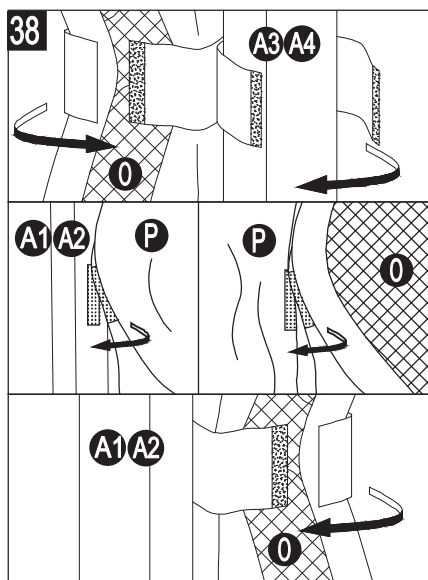


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

39. Fixez le pavillon de jardin au sol à l'aide des piquets (KK).

Quincaillerie utilisée


KK Piquet de 8 mm
dia. x 180 mm ← x 4

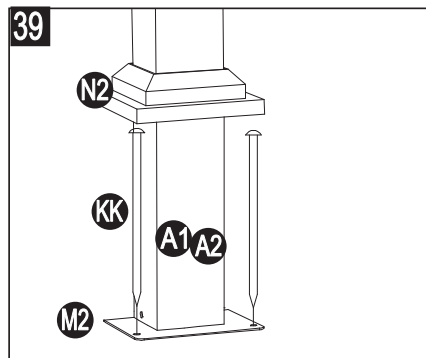


40. Fixez le pavillon de jardin au sol à l'aide des piquets (KK).

Quincaillerie utilisée


KK Piquet de 8 mm
dia. x 180 mm ← x 4

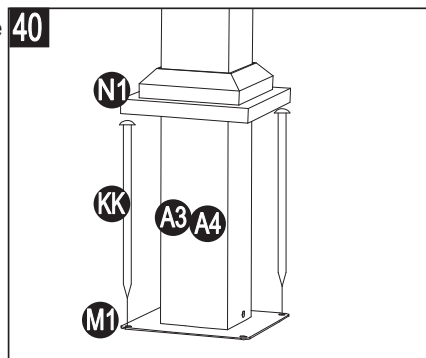


Options de d'altération des panneaux supérieurs du PC

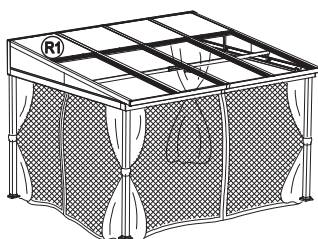

Option d'altération 1:
déplacez R3 en haut, sous
R1 ou R2

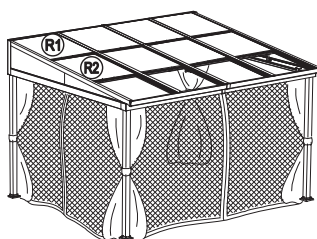

Option d'altération 2: déplacez
le R2 et R3 en haut, mais
déplacez-les séparément, on
ne peut pas les déplacer en
même temps

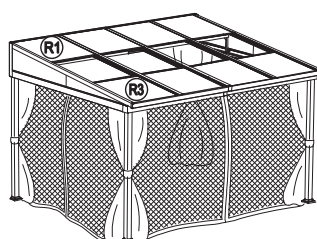

Option d'altération 3:
déplacez R2 en haut, sous
R1

ENTRETIEN

- Les pièces en acier de ce pavillon de jardin sont traitées avec une peinture anti-rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de la surface (rouille) se produira si ces revêtements protecteurs sont égratignés. La garantie ne couvre pas ce phénomène puisqu'il ne s'agit pas d'un défaut. Afin de ralentir ce processus, nous vous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation de l'article pour éviter d'égratigner la peinture. En cas d'égratignure ou de dommage, il est recommandé de couvrir cette zone immédiatement à l'aide de peinture anti-rouille (non incluse). La rouille de surface peut également être facilement retirée à l'aide d'une très légère application d'huile de cuisson ordinaire ou de WD-40. Si une oxydation de la surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise afin de corriger la situation, la rouille pourrait couler sur la terrasse et causer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les mesures mentionnées ci-dessus sont prises pour empêcher l'oxydation de l'article.
 1. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou d'autres nettoyants abrasifs sur le toit ou sur les pièces formant l'armature.
 2. Veuillez conserver le présent guide pour vous y référer ultérieurement.
 3. Conservez l'emballage d'origine pour ranger le pavillon de jardin.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication lorsque l'article a été correctement entretenu et qu'il a été utilisé à des fins personnelles et résidentielles. Veuillez noter que cette garantie ne dépasse pas une période de 1 an. Vous pouvez vous procurer des pièces, des auvents, des rideaux et des moustiquaires de rechange après 1 an, mais pour un temps limité seulement. Il est possible que votre couleur actuelle ne soit pas offerte. Cette garantie ne couvre pas les intempéries comme les vents violents, la neige ou la pluie excessive, ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.

Le fabricant garantit cet article contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an. Si vous remarquez un défaut, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800. Le fabricant ne paiera pas les frais de transport et de manutention et ne dédommagera pas l'acheteur ni aucun tiers pour l'assemblage ou le démontage de l'article. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN


Armatures. L'armature en acier est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. Les dommages aux armatures ou aux soudures causés par un assemblage inapproprié ou par une exposition à l'eau ou à des températures inférieures au point de congélation ne sont pas couverts.

Finis. Les finis peints sont garantis contre l'écaillement, les craquelures et le cloquage pour une période de un an à compter de la date d'achat si l'article n'a pas été égratigné ni usé. Les ébréchures, les égratignures et la décoloration causées par l'usure normale et l'exposition aux éléments ne sont pas couvertes.

Tissus. Les auvents, les rideaux et les moustiquaires (s'il y a lieu) sont garantis contre la séparation des coutures pour une période de un an à compter de la date d'achat. La décoloration causée par tout facteur, y compris l'exposition aux intempéries, aux huiles, aux déversements, aux liquides, aux produits chimiques ou à l'eau, n'est pas couverte.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

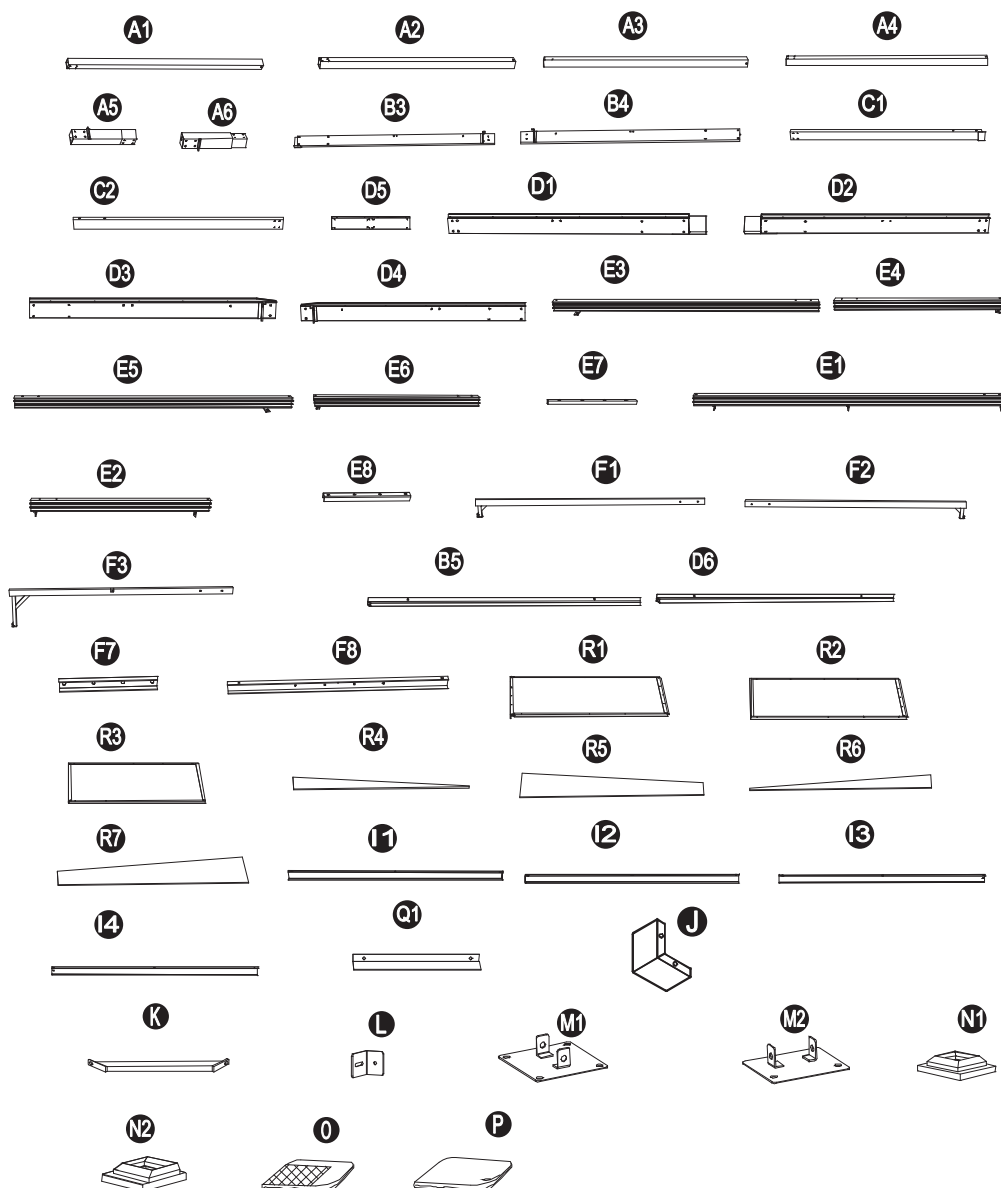

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

AA



BB



CC




DD




EE



FF




GG



HH



II



JJ



KK



LL



MM




NN



OO



PP



Z1



Z2



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A1	Montant 1	P000200315	R6	Panneau PC 6	P000700430
A2	Montant 2	P000200316	R7	Panneau PC 7	P000700432
A3	Montant 3	P000200317	I1	Rail décoratif 1	P000400682
A4	Montant 4	P000200318	I2	Rail décoratif 2	P000400683
A5	Montant 5	P000300036	I3	Rail décoratif 3	P000400684
A6	Montant 6	P000300037	I4	Rail décoratif 4	P000400685
B3	Traverse avant 1	P000400674	Q1	Support en « L »	P005600188
B4	Traverse avant 2	P000400675	J	Couvercle	P005600218
C1	Traverse arrière 1	P000400676	K	Barre de soutien	P005000280
C2	Traverse arrière 2	P000400677	L	Plaque de montage mural	P000500821
D1	Traverse latérale 1	P000400678	M1	Base 1	P000100195
D2	Traverse latérale 2	P000400679	M2	Base 2	P000100196
D3	Traverse latérale 3	P000400680	N1	Capuchon de base 1	P006100124
D4	Traverse latérale 4	P000400681	N2	Capuchon de base 2	P006100125
D5	Raccord de traverse	P000500816	O	Moustiquaire	P001200155
E1	Traverse supérieure 1	P000600999	P	Rideau	P001300073
E2	Traverse supérieure 2	P000601000	AA	Boulon M6 de 15 mm	H010110009
E3	Traverse supérieure 3	P000601001	BB	Rondelle plate M6	H050030001
E4	Traverse supérieure 4	P000601002	CC	Boulon M6 de 45 mm	H010020016
E5	Traverse supérieure 5	P000601029	DD	Boulon M6 de 20 mm	H010020012
E6	Traverse supérieure 6	P000601030	EE	Rondelle à ressort M6	H050020017
E7	Raccord de traverse supérieure 1	P000500818	FF	Boulon M6 de 20 mm	H010110039
E8	Raccord de traverse supérieure 2	P000500817	GG	Boulon à coquille d'extension M6 de 80 mm	H010100002
F1	Traverse de soutien 1	P000601004	HH	Boulon à tête creuse M6 de 15 mm	H010170001
F2	Traverse de soutien 2	P000601003	II	Boulon M6 de 55 mm	H010020009
F3	Traverse de soutien 3	P000601008	JJ	Écrou M6	H040010004
B5	Tringle avant	P005700336	KK	Piquet de 8 mm dia. x 180 mm	H070010003
D6	Tringle latérale	P005700337	LL	Crochet	P005100281
F7	Raccord de traverse de soutien 1	P000500819	MM	Capuchon en plastique	P008100011
F8	Raccord de traverse de soutien 2	P000500820	NN	Boulon M6 de 15 mm	H010020011
R1	Panneau PC 1	P000800178	OO	Capuchon en plastique M6	H040040001
R2	Panneau PC 2	P000800179	PP	Boulon M6 de 50 mm	H010020026
R3	Panneau PC 3	P000800180	Z1	Clé hexagonale pour tête à empreinte M6	H090030002
R4	Panneau PC 4	P000700429	Z2	Clé M6	H090010017
R5	Panneau PC 5	P000700431			