


HAMPTON BAY®

MANUAL DE EMPLEO Y CUIDADO

PÉRGOLA RANCHO

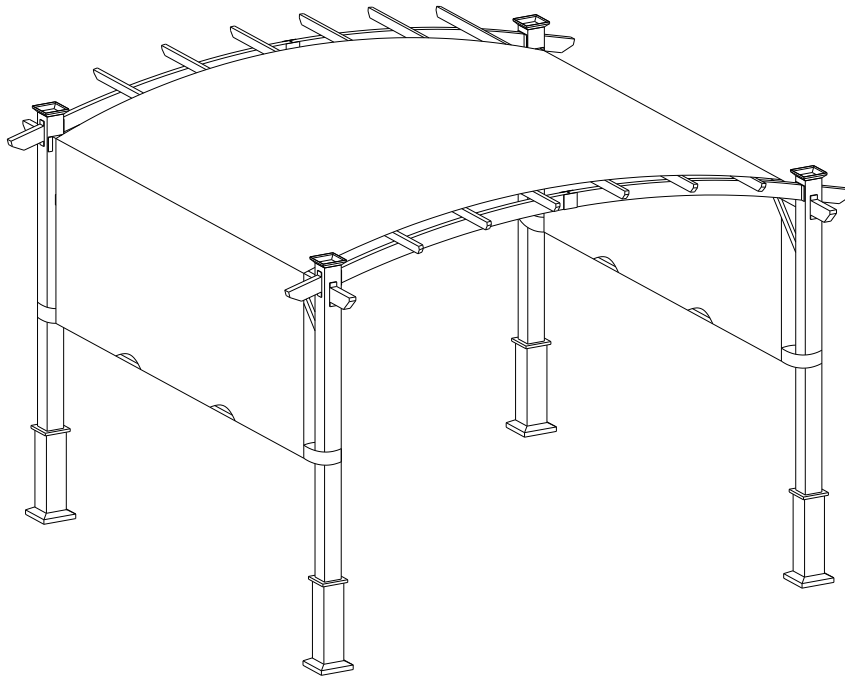

¿Preguntas, problemas, partes faltantes?
Antes de regresar a la tienda llame a
Servicios al Cliente de Home Depot

01 800 004 6633

8:00 a.m. – 7:00 p.m. hora estándar del Este, Lunes a Viernes
9:00 a.m. – 6:00 p.m. hora estándar del Este, Sábados

HOMEDEPOT.COM.MX

GRACIAS

Le agradecemos la confianza que ha puesto en Hampton Bay al comprar esta Pérgola. Procuramos siempre elaborar productos de calidad para realzar su hogar. Visítenos en nuestro sitio web, para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de decoración de hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Índice

Índice.....	2
Información de Seguridad.....	2
Garantía.....	2
LO QUE ESTA CUBIERTO.....	2

Pre-Montaje.....	3
PLAN DE MONTAJE	3
FERRETERIA INCLUIDA.....	4
Contenido de embalaje	5
Montaje.....	7
Cuidado y Limpieza	21

Información de Seguridad

1. Necesitará más de cuatro personas para este montaje.
2. Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Póngase guantes protectores.
3. Mientras monte y utilice este producto, deberán seguir precauciones de seguridad fundamentales para reducir el riesgo de heridas personales y de daños al equipo. Por favor, léase todas las instrucciones antes de montar y de emplear.

AVISO: Para empleo al exterior únicamente.



AVISO: Mantenga todas llamas y Fuentes de calor lejos de la tela de esta pérgola. Esta pérgola está hecha con una tela que cumple con las especificaciones de resistencia a las llamas de CPAI-84. No es ignífuga. La tela prendera fuego si se deja en contacto continuo con cualquier llama. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la pérgola pueden causar que las propiedades de resistencia a llamas sean ineficaces.



PELIGRO: ¡Esta unidad es muy pesada! No monte el artículo a solas.



AVISO: Aunque esta pérgola está fabricada para resistir a los vientos solo con de las estacas incluidas, en zonas sujetas a intemperies frecuente, se debe considerar anclar la pérgola a una plataforma, un patio de cemento o cimientos. La nieve debe despejarse regularmente durante los días de nieve. Elimine la nieve del techo cuando sea de más de 10.16 cm. Para evitar daños, utilice un rastrillo de nieve de plástico para eliminar la acumulación excesiva de nieve y hielo del techo y evitar la caída de escombros.



CUIDADO: No se suba sobre el pérgola. Una caída de lo alto del gazebo puede provocar heridas graves, y quizás hasta la muerte.

Garantía

1 AÑOS DE GARANTÍA

LO QUE ESTA CUBIERTO

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y se aplica defectos materiales y de mano de obra de su artículo siempre y cuando el artículo haya sido mantenido con cuidado y utilizado únicamente para uso personal-residencial. El artículo está garantizado de no tener ningún defecto material o de mano de obra durante un periodo de 1 año.

Pre-Montaje

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

No reembolsamos por gastos de transporte o de entrega, ni tampoco compensamos al individuo o cualquier otra persona por el montaje y desmontaje del producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Consumidor en el 01-800-004-6633 or visite HOMEDEPOT.COM.MX.

Número de Producción. 2022300712

PLAN DE MONTAJE

Antes de empezar a montar este producto, asegúrese que no falta ninguna pieza. Compare las piezas con las listas de Ferretería Incluida y de Contenido de embalaje. Si falta alguna pieza o alguna está dañada, no trate de montar el artículo. Póngase en contacto con el servicio al cliente para pedir piezas de recambio.




AVISO: Las Herramientas y artículos de protección siguientes no están incluidos.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Escalera



Martillo




Destornillador



Taladradora inalámbrica

IMPORTANTE

Se necesita por lo menos 4 persona para el trabajo de instalación. Tiempo aproximado de instalación: 1 hora.

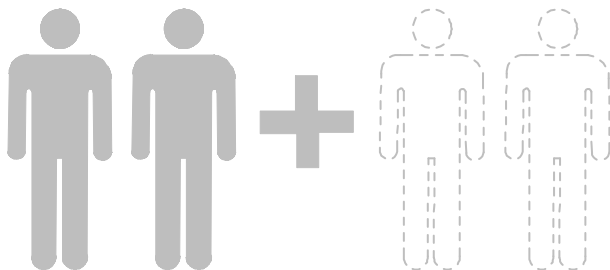


Pre-Montaje (continuada)

FERRETERIA INCLUIDA



AVISO: La ferretería ilustrada no es de tamaño real.




____AA



____BB




____CC




____DD



____EE



____FF



____W


Pieza	Número de Pieza	Descripción	Cantidad
AA	H010020012	Tornillo M6 X 20	104+6
BB	H050030001	Arandela M6	132+7
CC	H050020017	Arandela a presión M6	68+4
DD	H010020206	Tornillo M6 X65	12+1
EE	H010110016	Tornillo M6 X15	16+1
FF	H070010003	Estaca $\varnothing$ 8*180	8
W	H090010017	Llave M6	2

Pre-Montaje (continuada)


CONTENIDO DE EMBALAJE




___A




___B




___C




___D




___E




___F




___G



___H




___I




___J



___K




___L1




___L2




___M1




___M2




___N




___O



___P



___Q



___R

Pre-Montaje (continuada)

Pieza	Número de Pieza	Descripción	Cantidad
A	P000600843	Viga del Techo 1	6
B	P000600844	Viga del Techo 2	6
C	P000400588	Viga Curvada 1	2
D	P000400589	Viga Curvada 2	2
E	P000500690	Conexión de las Vigas Curvadas	2
F	P000400590	Viga Transversal 1	2
G	P000400591	Viga Transversal 2	2
H	P000500689	Conexión de Vigas	2
I	P005000239	Soporte de Viga Curvada 1	2
J	P005000240	Soporte de Viga Curvada 2	2
K	P005600157	Adorno	4
L1	P000200274	Columna 1	2
L2	P000200275	Columna 2	2
M1	P006100106	Cubierta de Estacas	4
M2	P000100166	Base de Estacas	4
N	P005700241	Tubo del Toldo 1	2
O	P005700242	Tubo del Toldo 2	2
P	P005600159	Florón 2	4
Q	P005600158	Florón 1	4
R	P006400009	Toldo	1

Montaje






1

Conexión del Florón

- Fije el Florón (K) sobre las Vigas (L1 y L2) con Tornillos (AA) y Arandelas (BB). Apriete los tornillos.



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

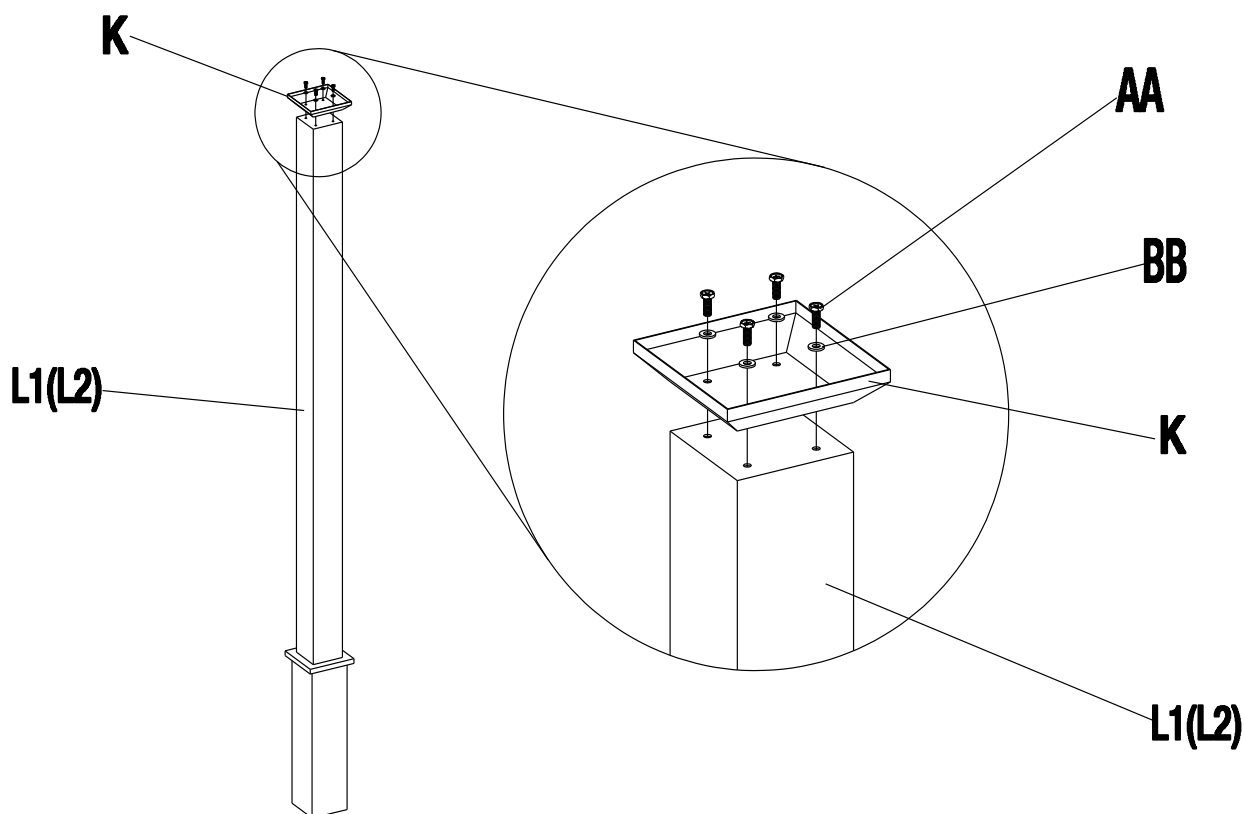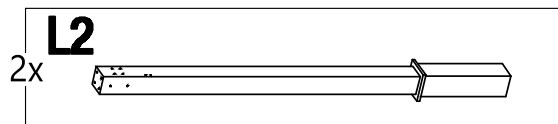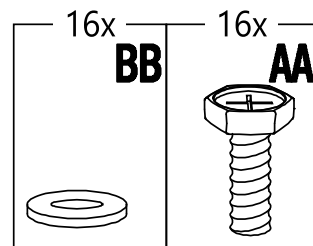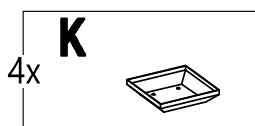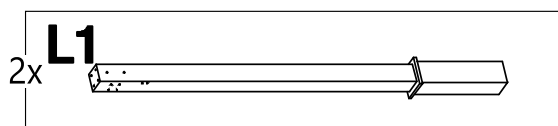

Montaje (continuada)





2

Conexión de las Cubiertas de las Bases con las Bases de las Estacas

- Introduzca las Cubiertas de las bases (M1) sobre los Postes (L1 y L2). Fije las Bases de las estacas (M2) a la parte inferior de los Postes (L1 y L2). Apriete los tornillos.



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

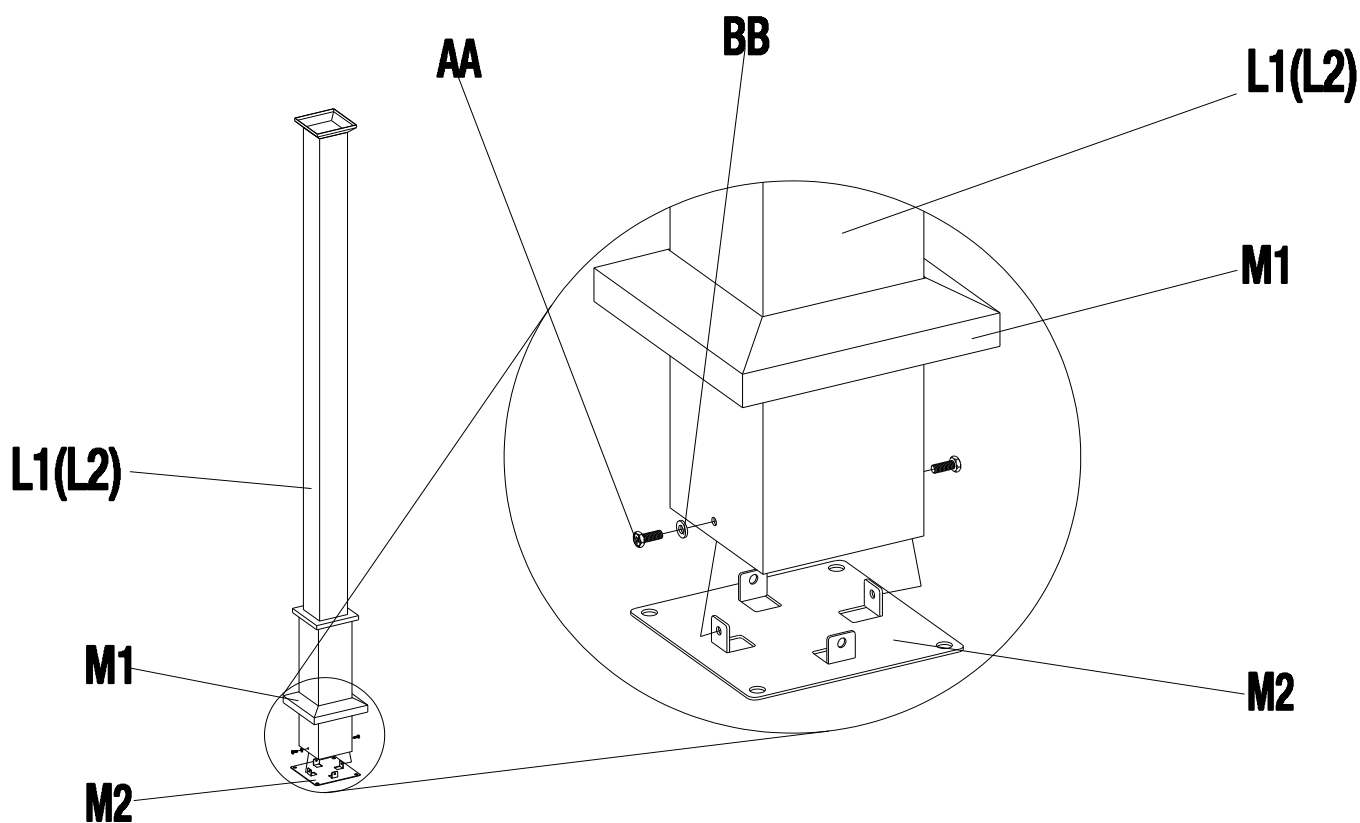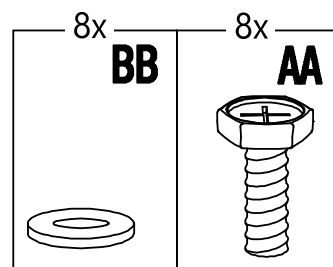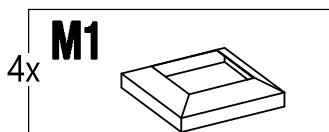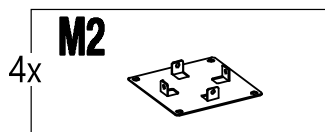

Montaje (continuada)




3

Montaje de las Vigas Arqueadas

- Introduzca las Conexiones de las Vigas arqueadas (E) en las Vigas arqueadas (C y D) con Tornillos (AA), Arandelas (BB) y Arandelas a resorte (CC).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

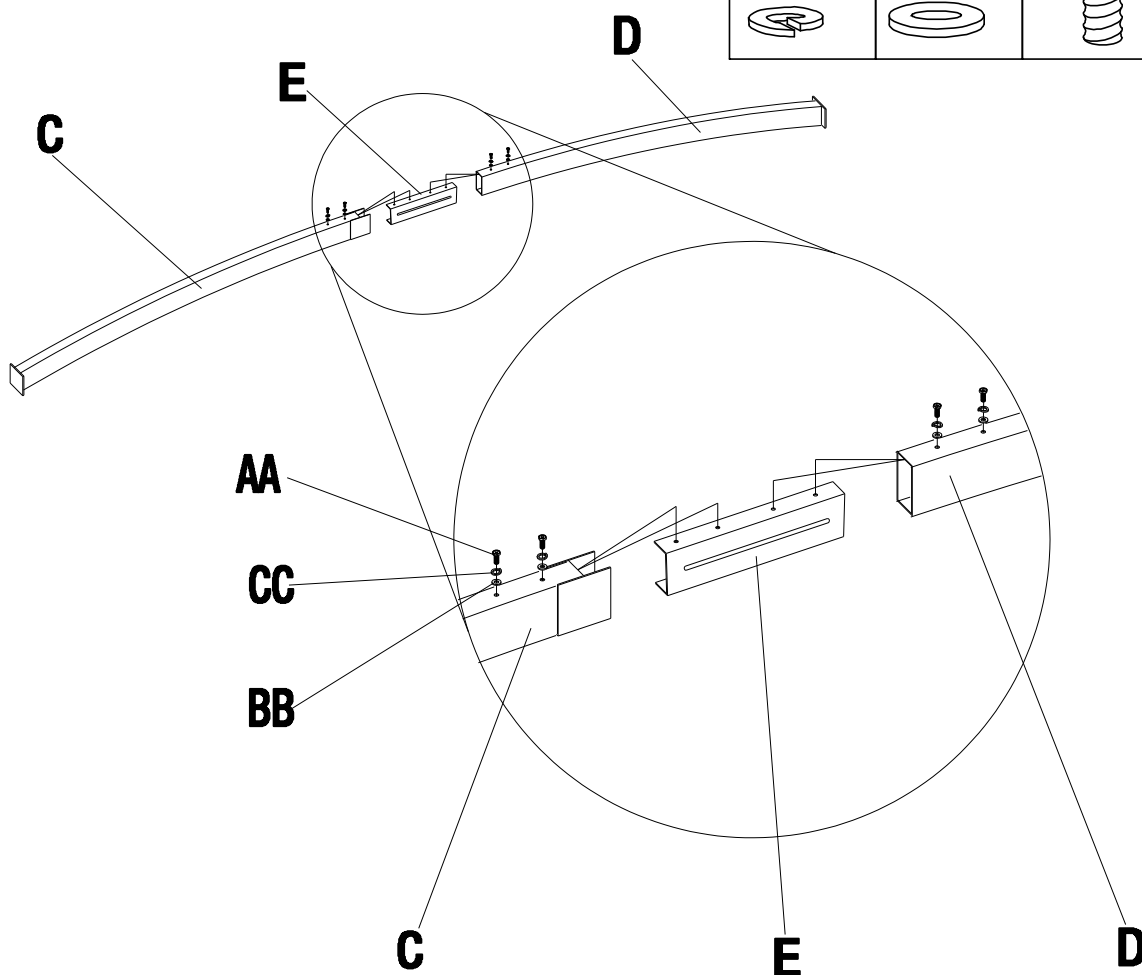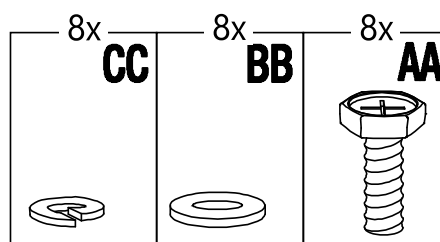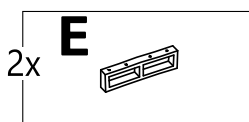






Montaje (continuada)

4 Montaje des Vigas Transversales

- Introduzca las Conexiones de las Vigas transversales (H) en las Vigas transversales (F y G) con Tornillos (AA), Arandelas (BB) y Arandelas a resorte (CC).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

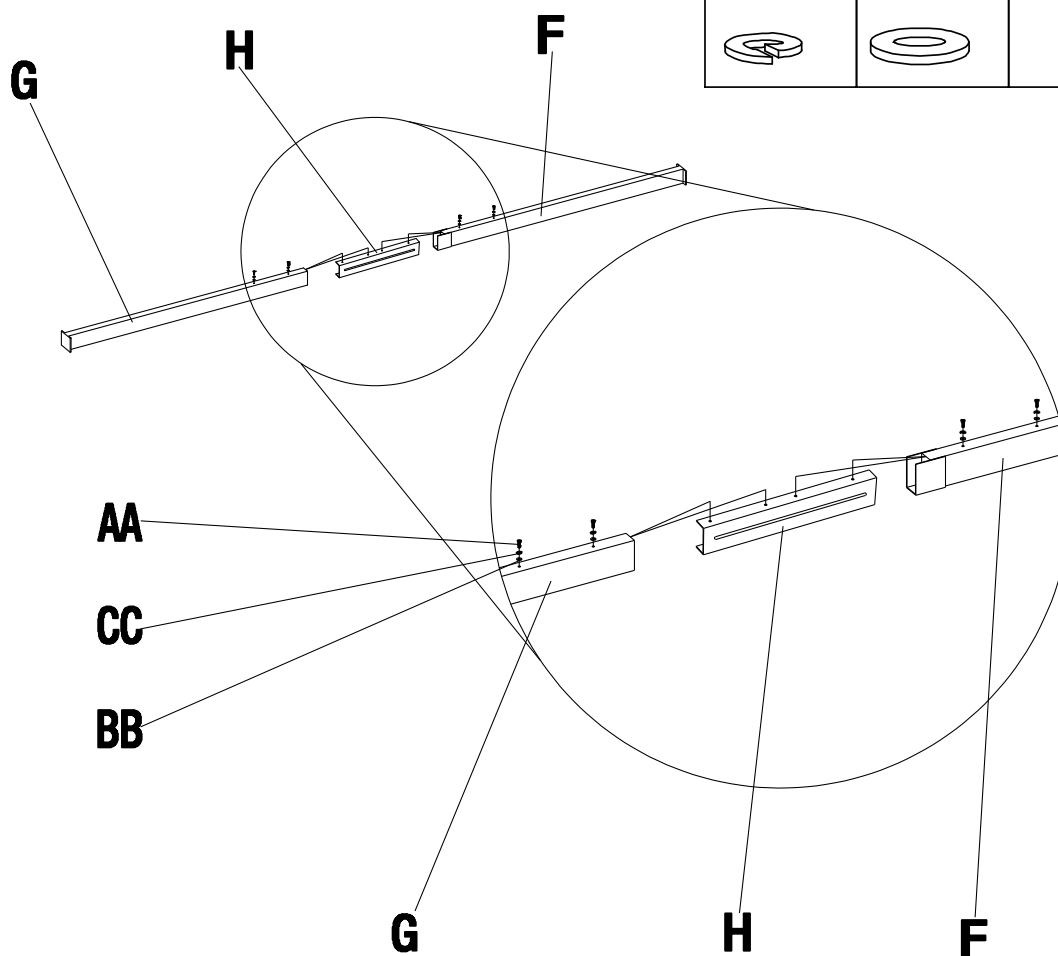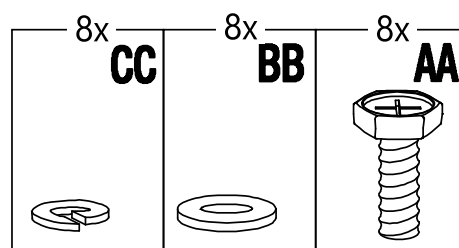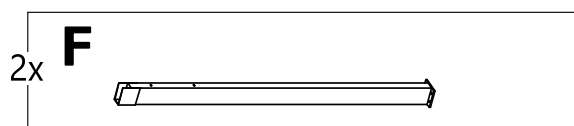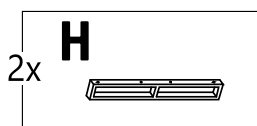
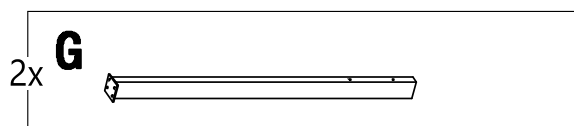


5 Instalación de las Vigas Arqueadas

- Fije las Vigas arqueadas (C y D) conectadas, a los Postes (L1 y L2) con Tornillos (AA), Arandelas (BB) y Arandelas a resorte (CC). Apriete los tornillos.



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

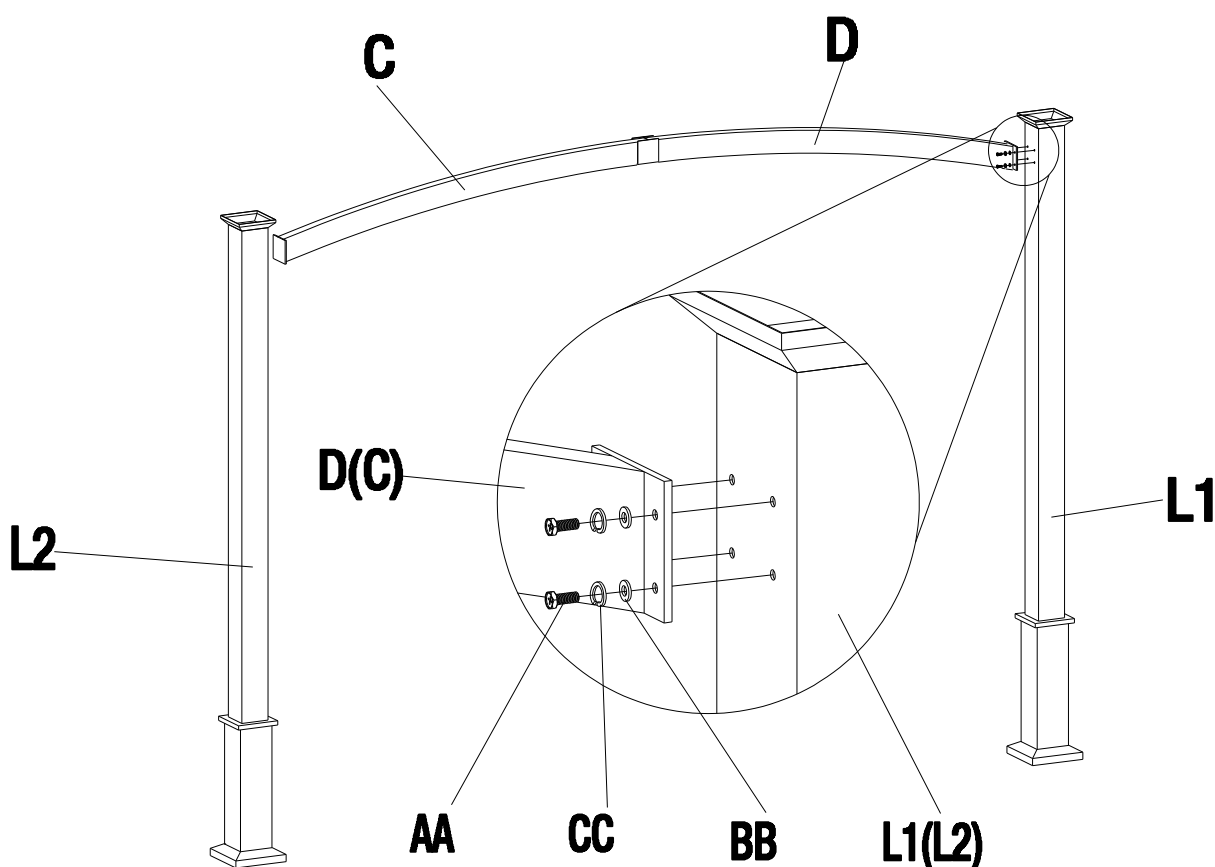
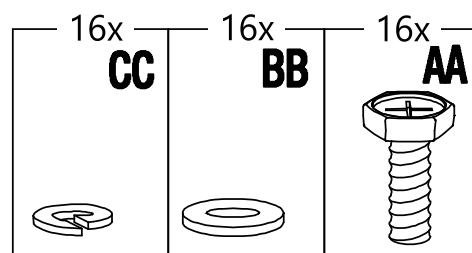


6 Instalación de las Vigas Transversales

- Fije las Vigas transversales (F y G) conectadas, a los Postes (L1 y L2) con Tornillos (AA), Arandelas (BB) y Arandelas a resorte (CC). Apriete los tornillos.



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

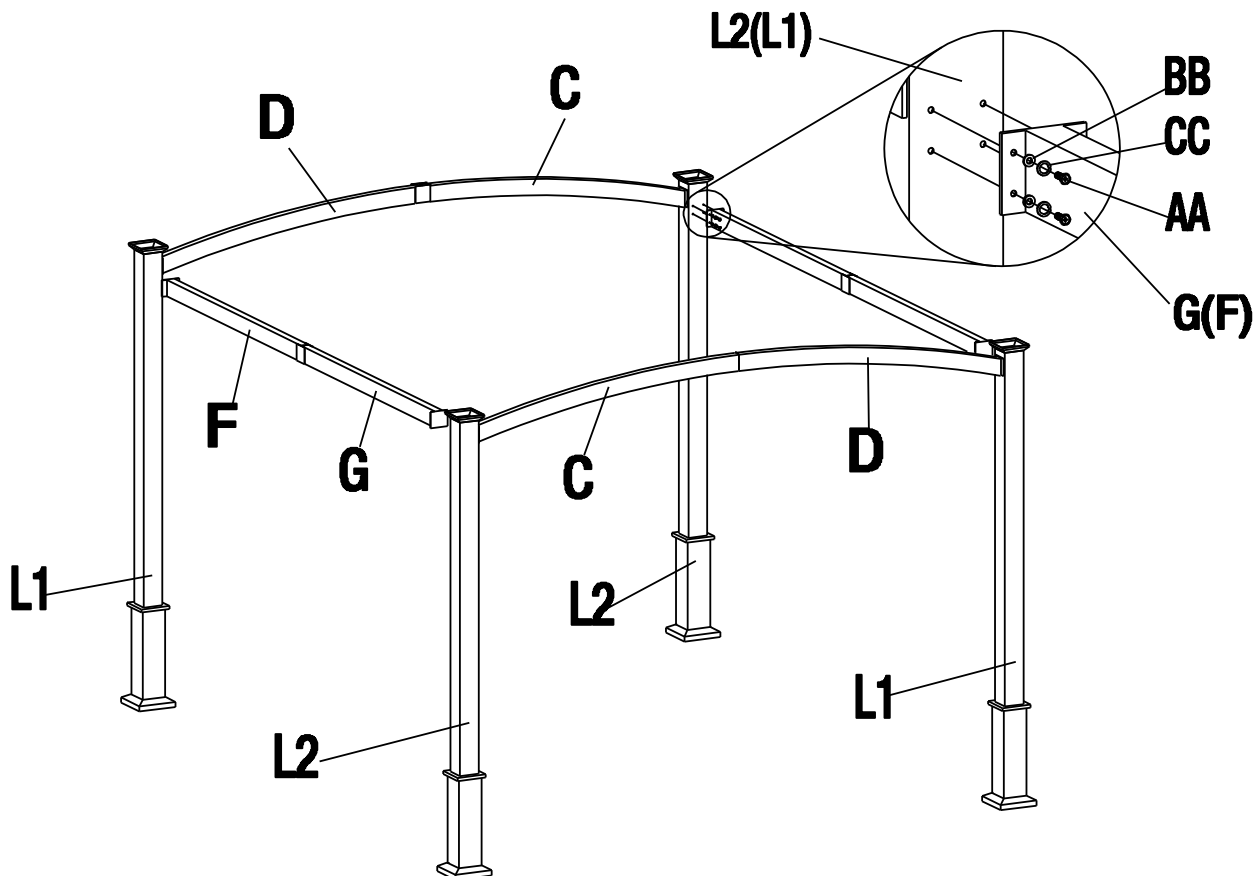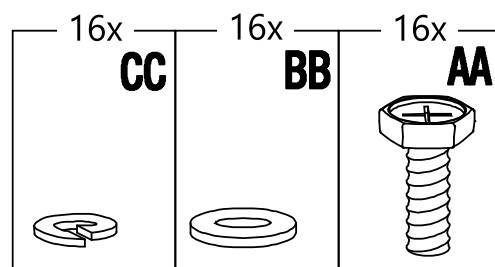





Montaje (continuada)

7 Conexión de las Vigas Transversales

- Fije los Florones (P y Q) a los Postes (L1 y L2) con Tornillos (AA) y Arandelas (BB). Apriete los tornillos.



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

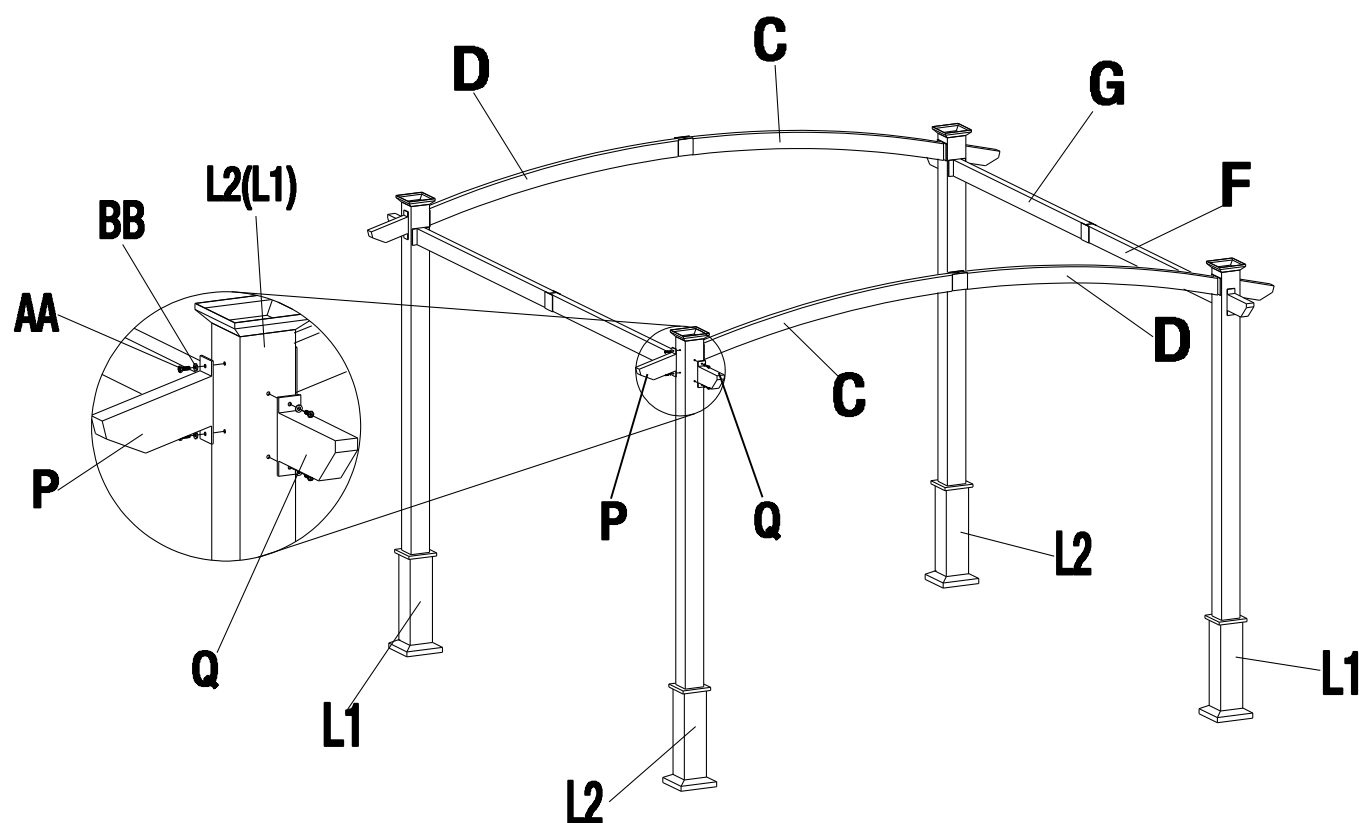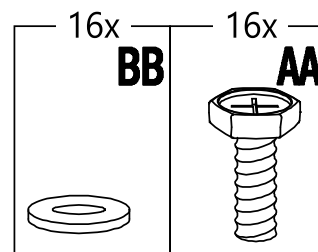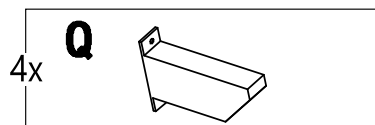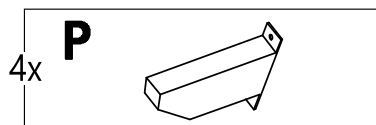





Montaje (continuada)

8 Conexión de los Soportes Arqueados

- Fije los Soporte arqueados (I y J) a los Postes (L1 y L2) y a las Vigas transversales (F y G) con Tornillos (AA), Arandelas (BB) y Arandelas a resorte (CC).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

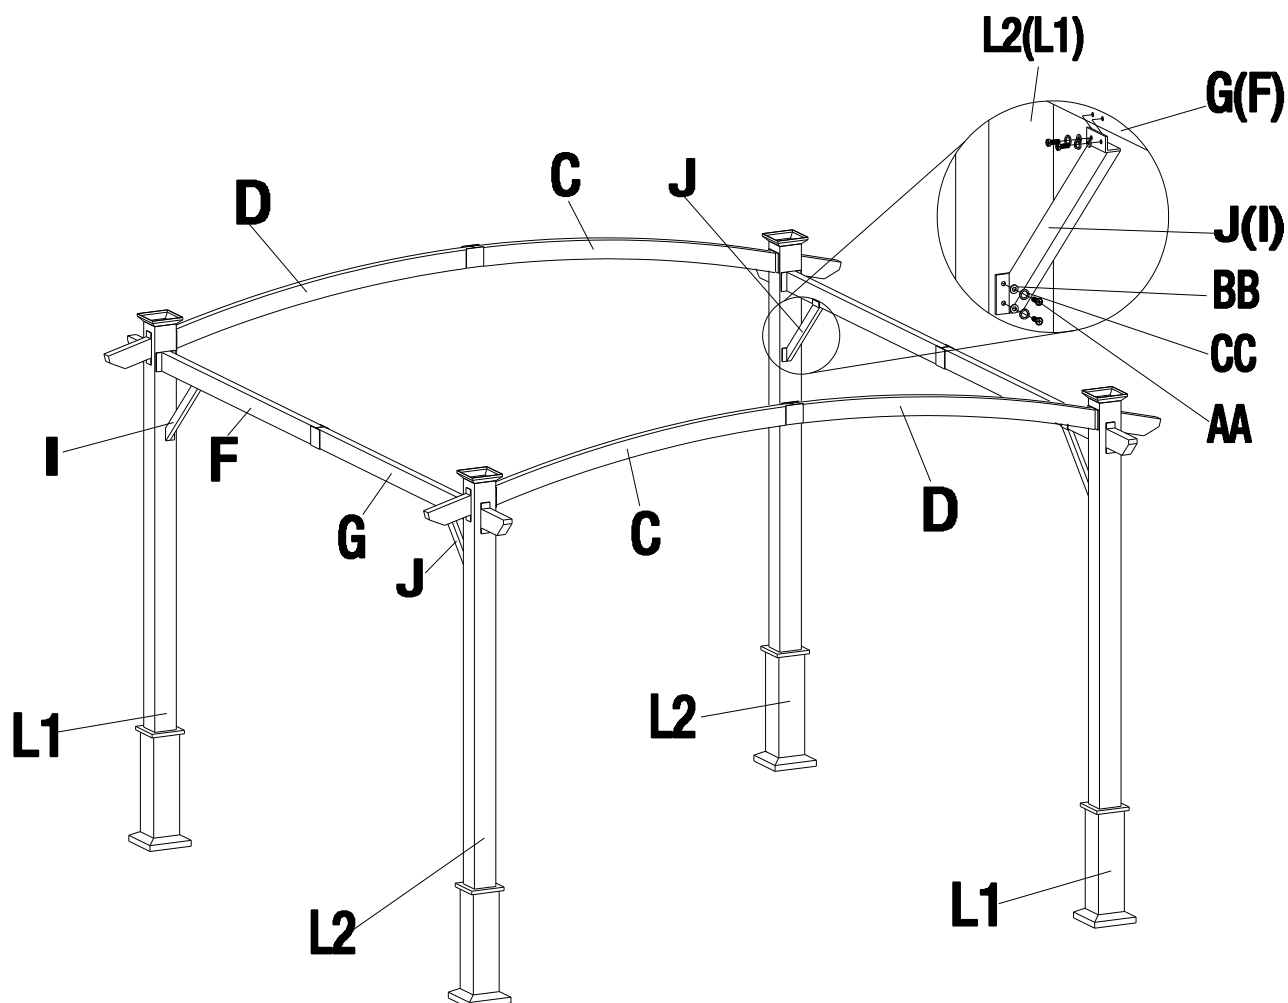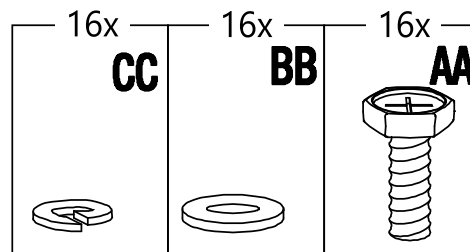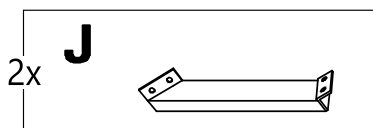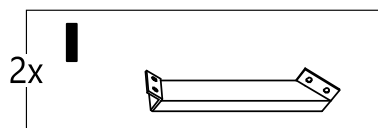





Montaje (continuada)

9 Conexión de las Vigas del Techo

- Conecte la Viga del techo 1 (A) a la Viga del techo 2 (B) con Tornillos (EE) y Arandelas (BB).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

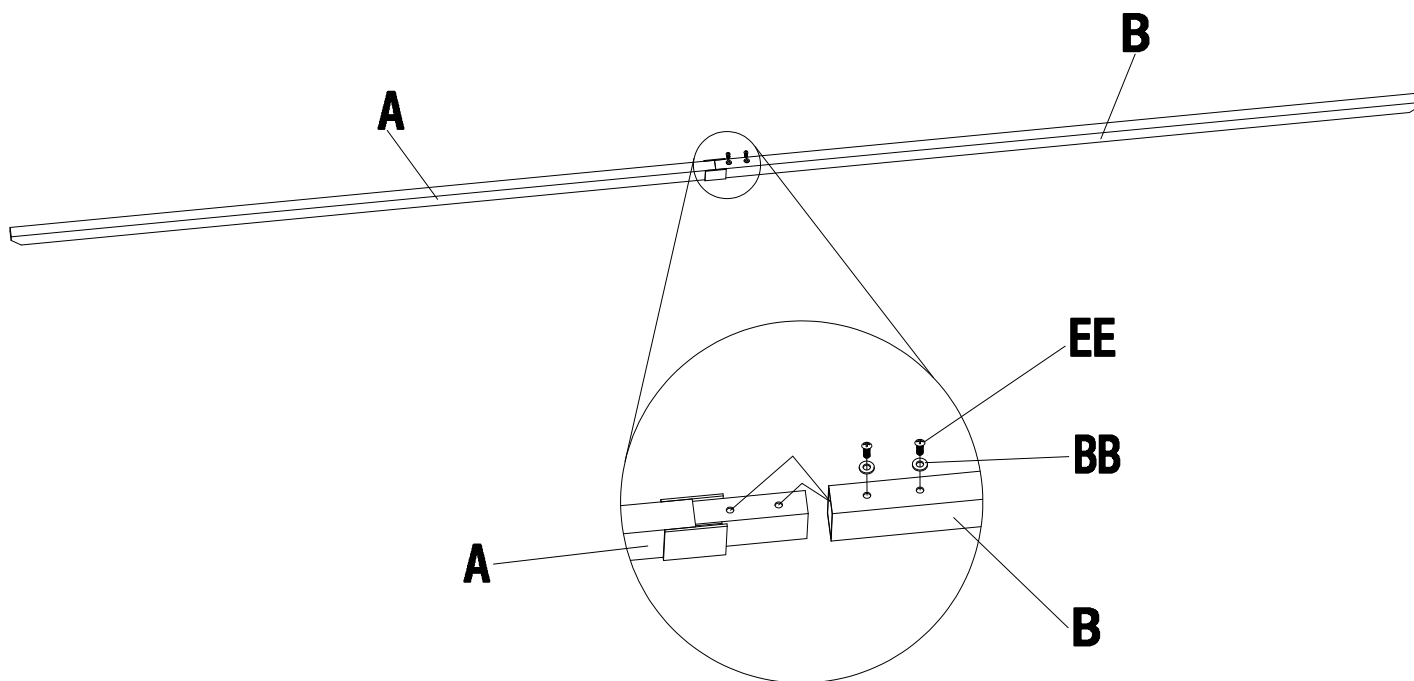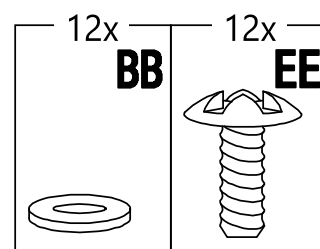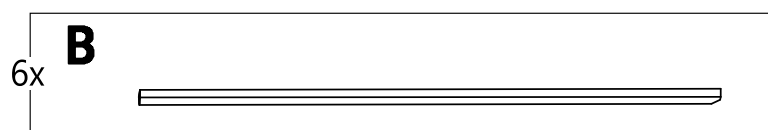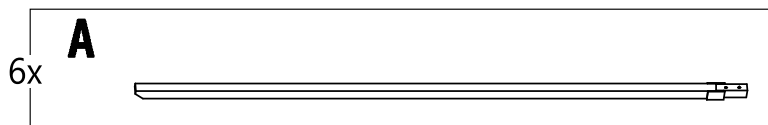


Montaje (continuada)

10 Conexión de las Vigas del Techo

- Conecte las Vigas del techo (A y B) acopladas, a las Vigas arqueadas (C y D) con Tornillos (DD) y Arandelas (BB).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

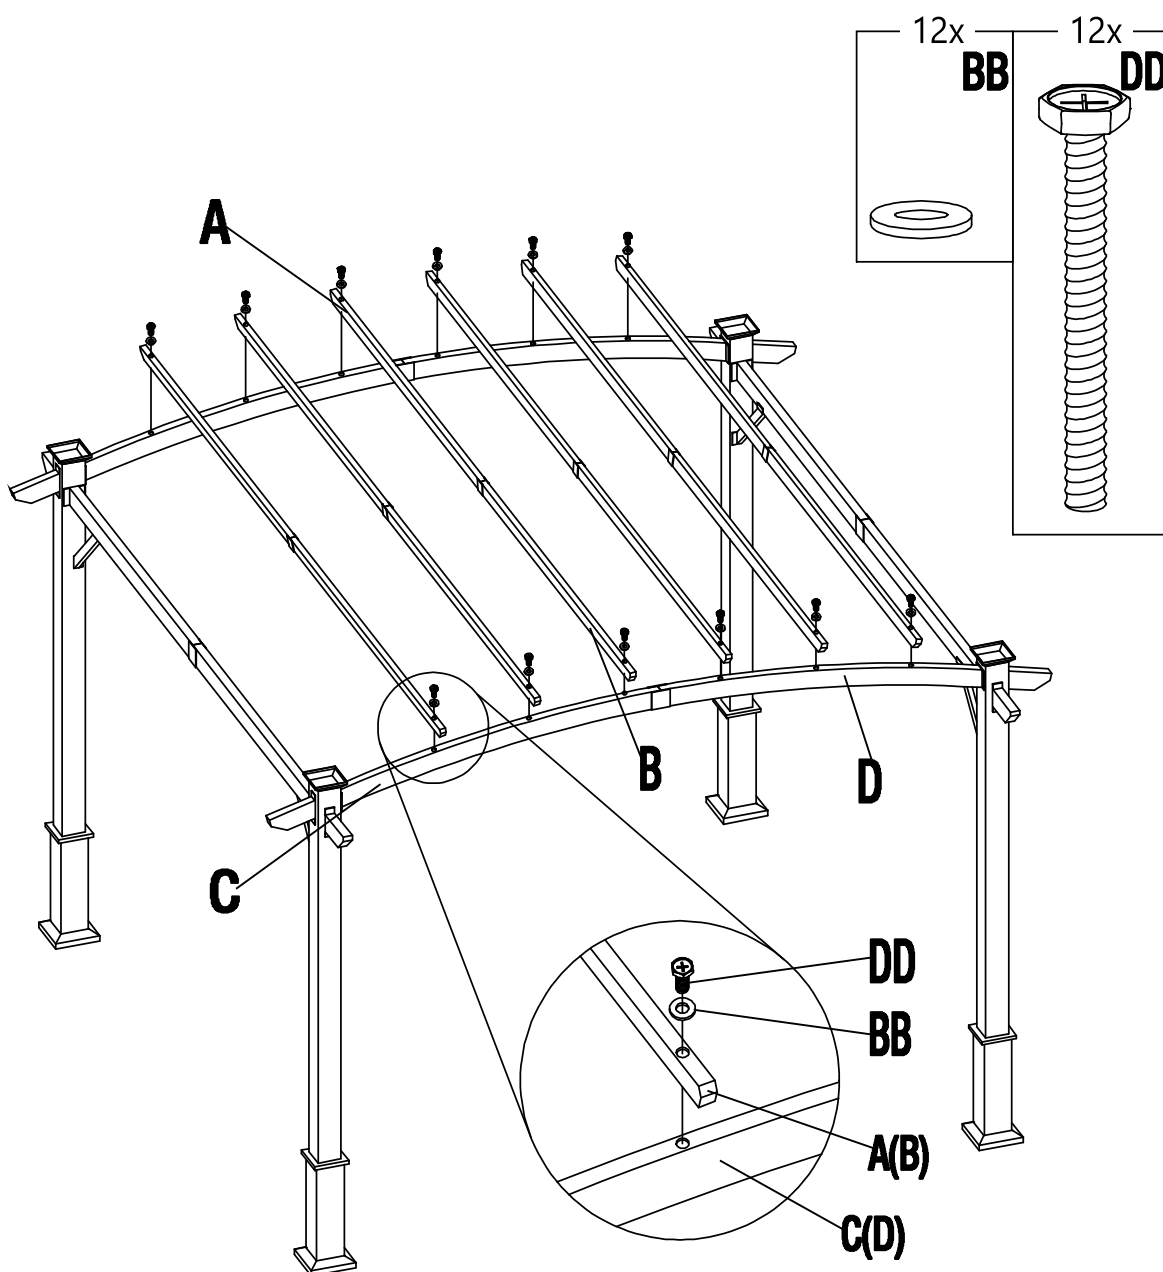





Montaje (continuada)

11 Conexión de los Tubos para el Toldo

- Conecte el Tubo para el Toldo 1 (N) al Toldo 2 (O) con Tornillos (EE), Arandelas (BB) y Arandelas a resorte (CC).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

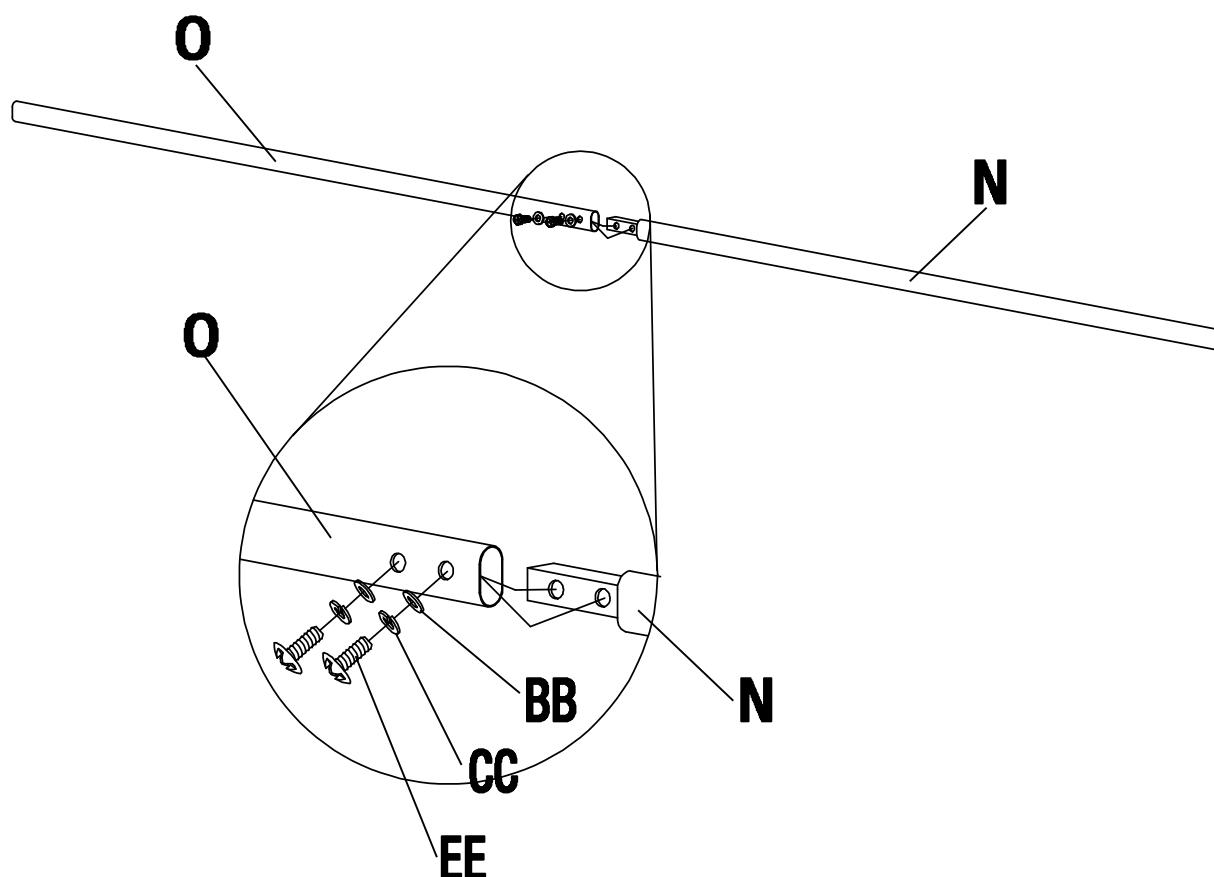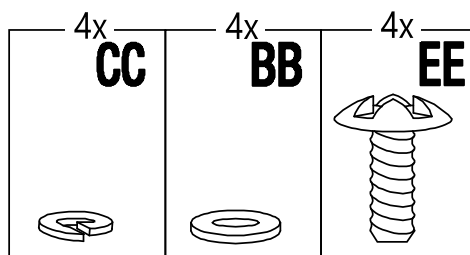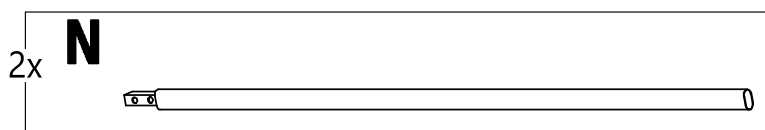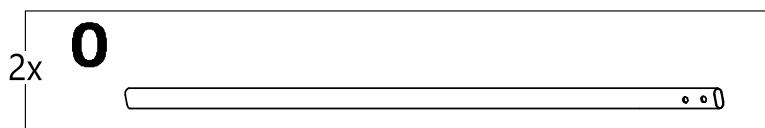

Montaje (continuada)


12

Introducción de los Tubos para el Toldo

- Introduzca los Tubos para el toldo (N y O) acoplados, en el Toldo (R).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

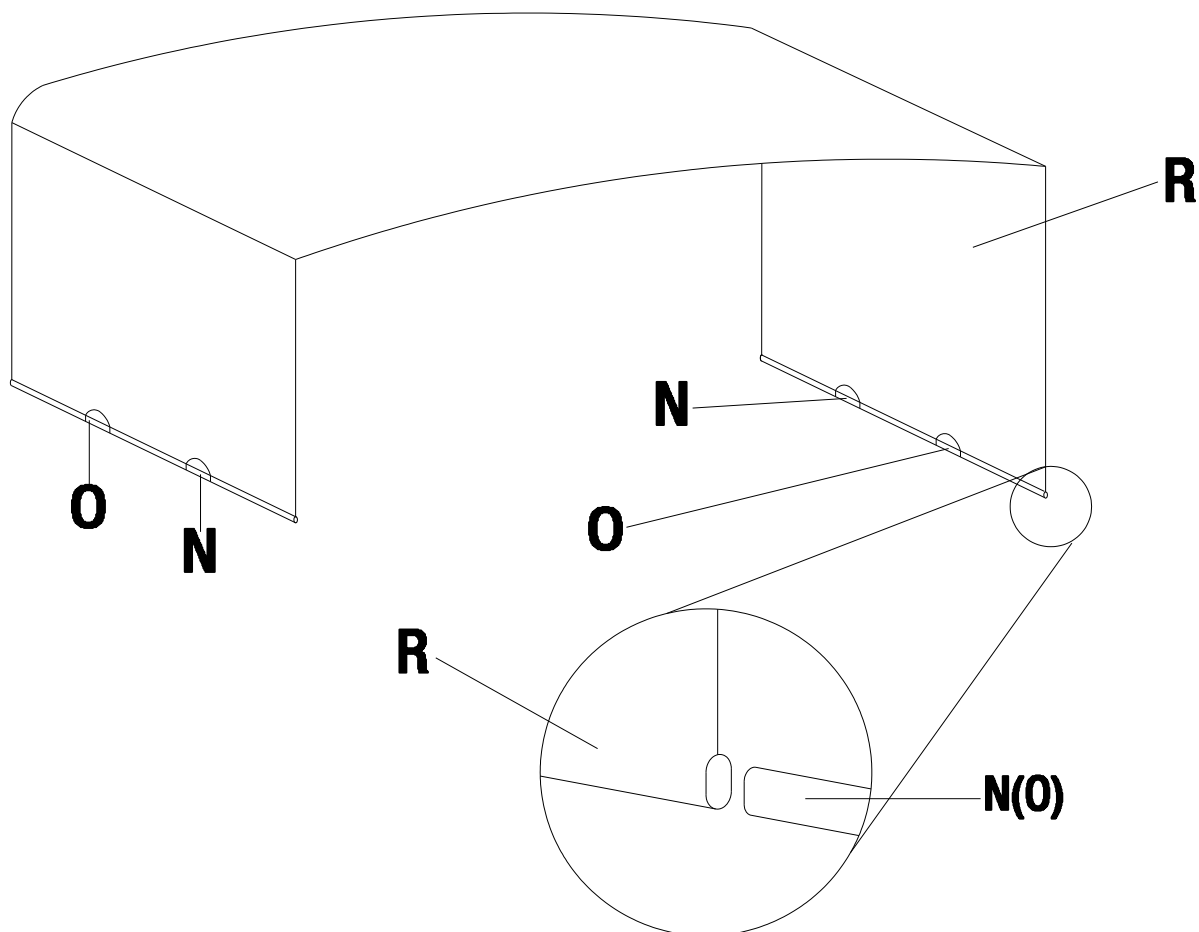


13 Instalación del Toldo

- Coloque el Toldo (R) sobre la pérgola amarrándolo a los Postes (L1 y L2) tal que ilustrado.



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

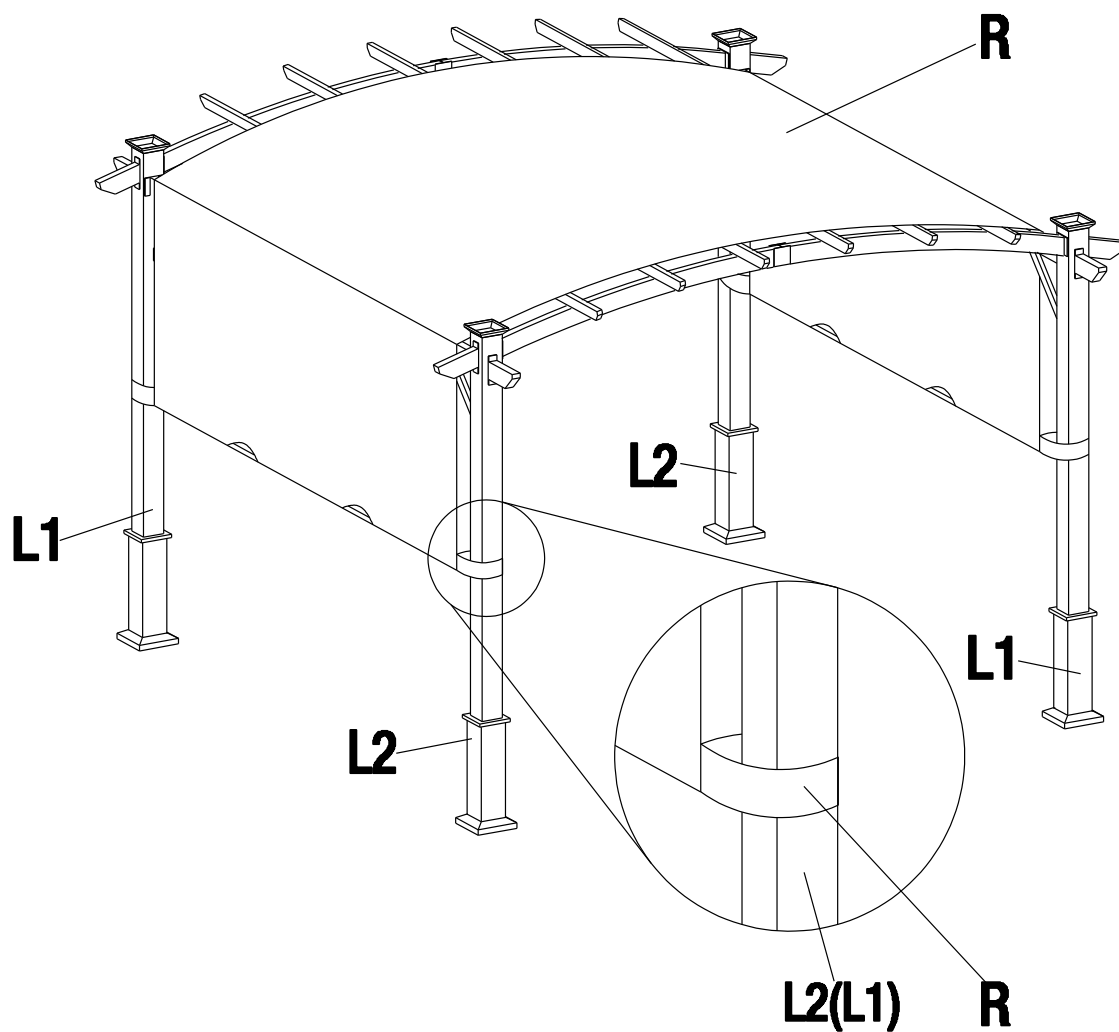



Montaje (continuada)

14 Anclaje de la pérgola

- Ancle la pérgola a la tierra con las Estacas (FF).
- Se recomienda anclar sobre una plataforma de Madera o de cemento para más estabilidad con un tornillo de fijación (comprado por separado).



CONSEJO: Para evitar destruir el acabado, no ponga las piezas justo encima del suelo.

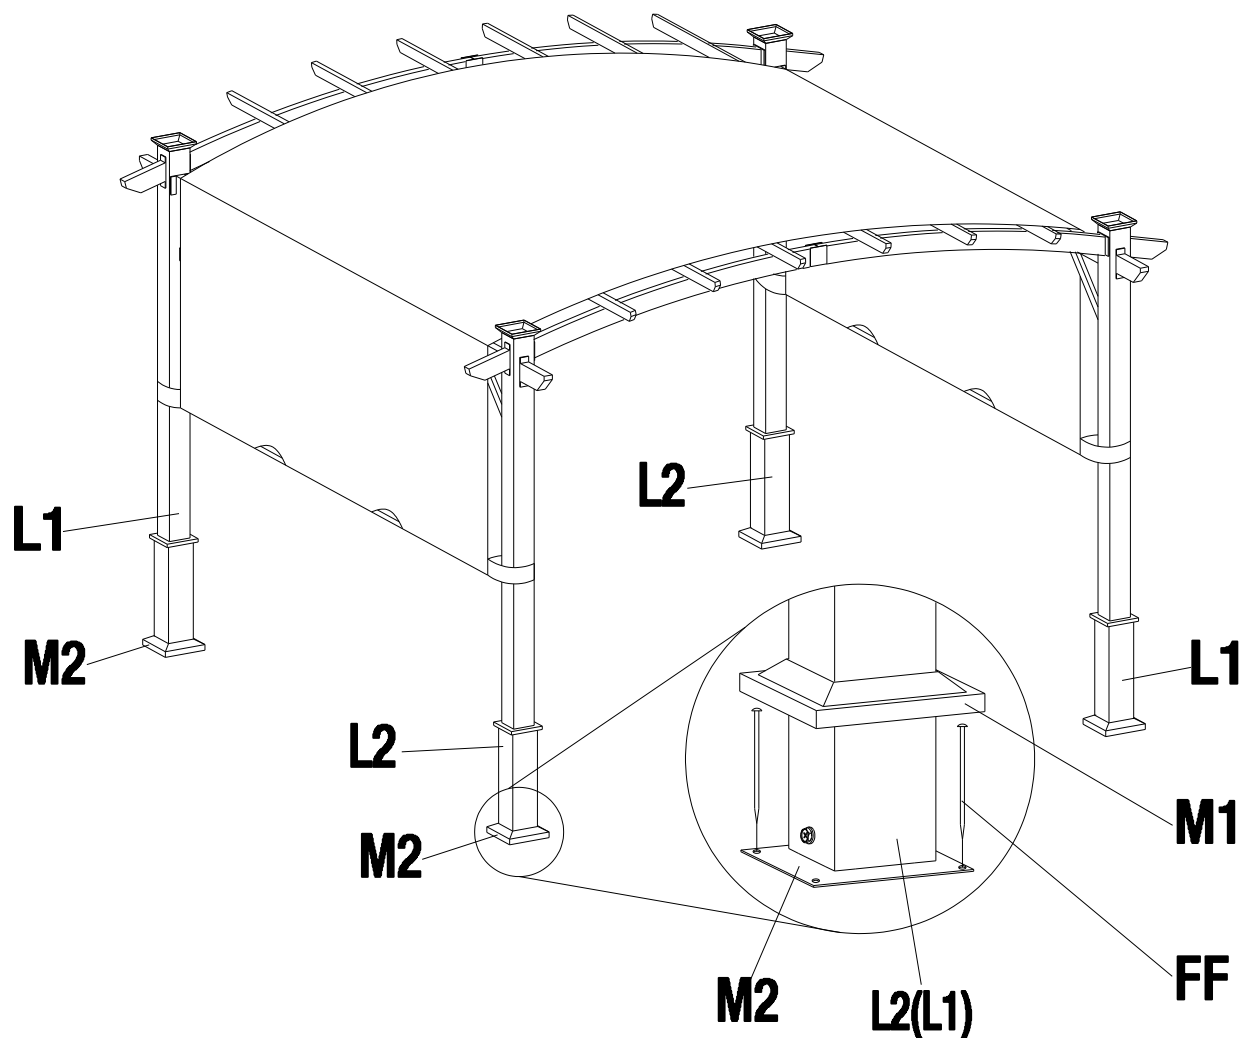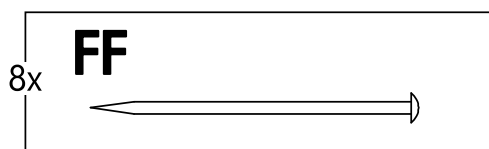

Cuidado y Limpieza

- Los componentes de acero para este pérgola están tratados con una pintura antioxidante que lo protege del óxido. Sin embargo, debido a la naturaleza del acero, la superficie se oxidará si estas capas protectoras se rayan. Esto no es un defecto y, por tanto, no está cubierto por la garantía. Para minimizar esta condición, se recomienda tener cuidado al montar y manipular el producto para evitar rayar la pintura. Si se produce algún rasguño o daño, se recomienda cubrir el rasguño inmediatamente con pintura antioxidante (no incluida). El óxido de la superficie también se puede eliminar fácilmente con una aplicación muy ligera de aceite de cocina regular. Si se produce oxidación de la superficie (óxido) y no se toman medidas para evitarlo, el óxido puede empezar a gotear sobre la plataforma o el patio y causar manchas perjudiciales, que pueden ser difíciles de eliminar. Esto puede evitarse si se toman las medidas ya mencionadas para evitar que el producto se oxide.
- No utilice lejía, ácidos o cualquier otro limpiador abrasivo sobre el techo o las piezas de la estructura.
- Guarde el manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario.
- Guarde el embalaje original a guardar el pérgola.
- Retire el toldo durante intemperies y condiciones de viento.
- Mientras no se utilice, guarde en un lugar fresco y seco.

HAMPTON BAY®

Importado por: Servicios Home Depot, S. de R.L de C.V
Ricardo Margain 605, Santa Engracial,
San Pedro Garza Garcia, N.L. México C.P. 66267
Tel.: 01 800 004 6633, RFC: SHD940509I58

¿Preguntas, problemas, faltan piezas? Antes de devolver a la tienda
llame a Servicios al Cliente de Home Depot

8:00a.m. – 7:00 p.m. hora estándar del Este, Lunes a Viernes 9:00 a.m. – 6:00 p.m. hora estándar del Este, Sábados

01-800-004-6633

HOMEDEPOT.COM.MX

Guarde esta manual para poderlo consultar cuando lo necesite.
